




MONTAGEANLEITUNG


UltraHD Hochschrank (Artikel Nr. 16235)

91.4 cm x 45.7 cm x 171.5 cm (LxBxH)

Siehe Seite 8 für Pflegehinweise von Edelstahl








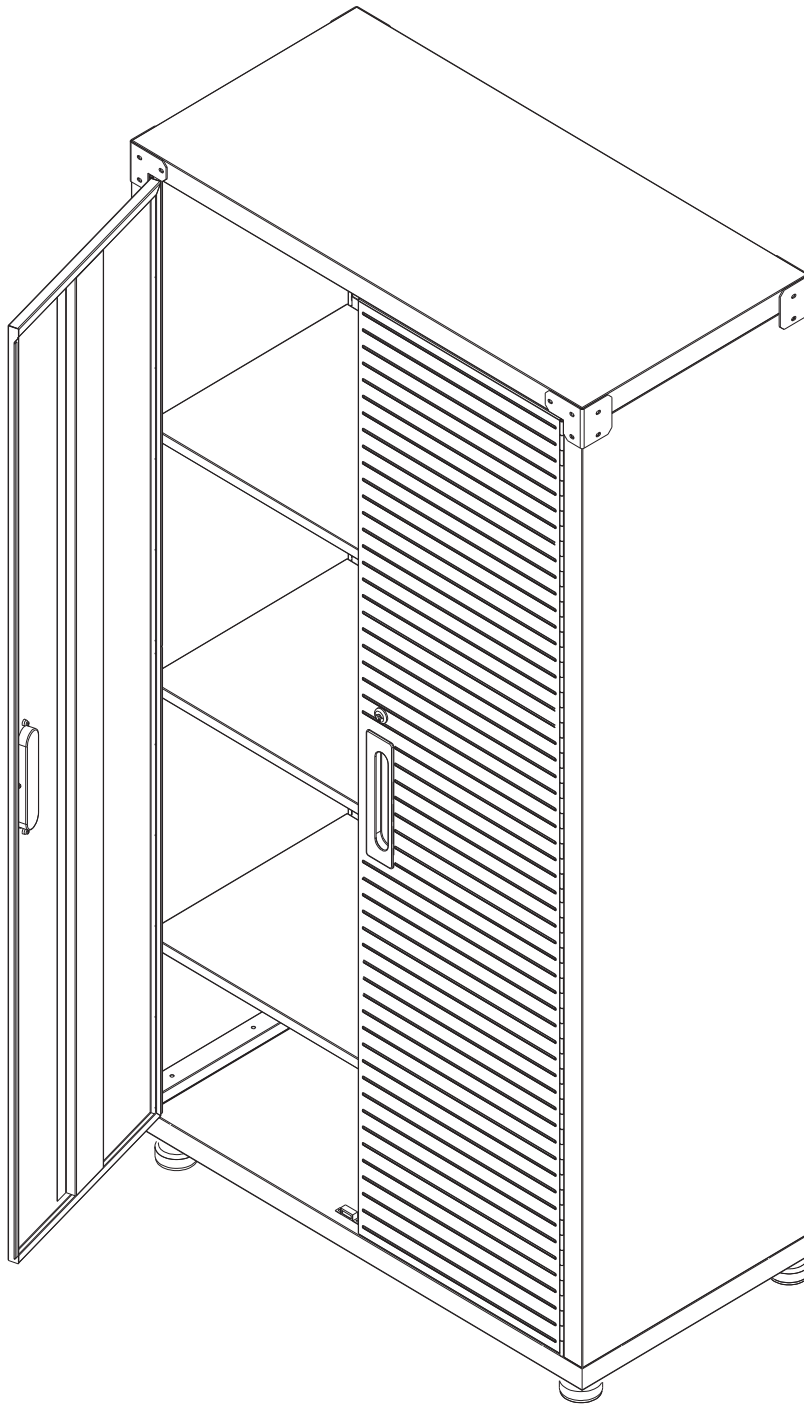


Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

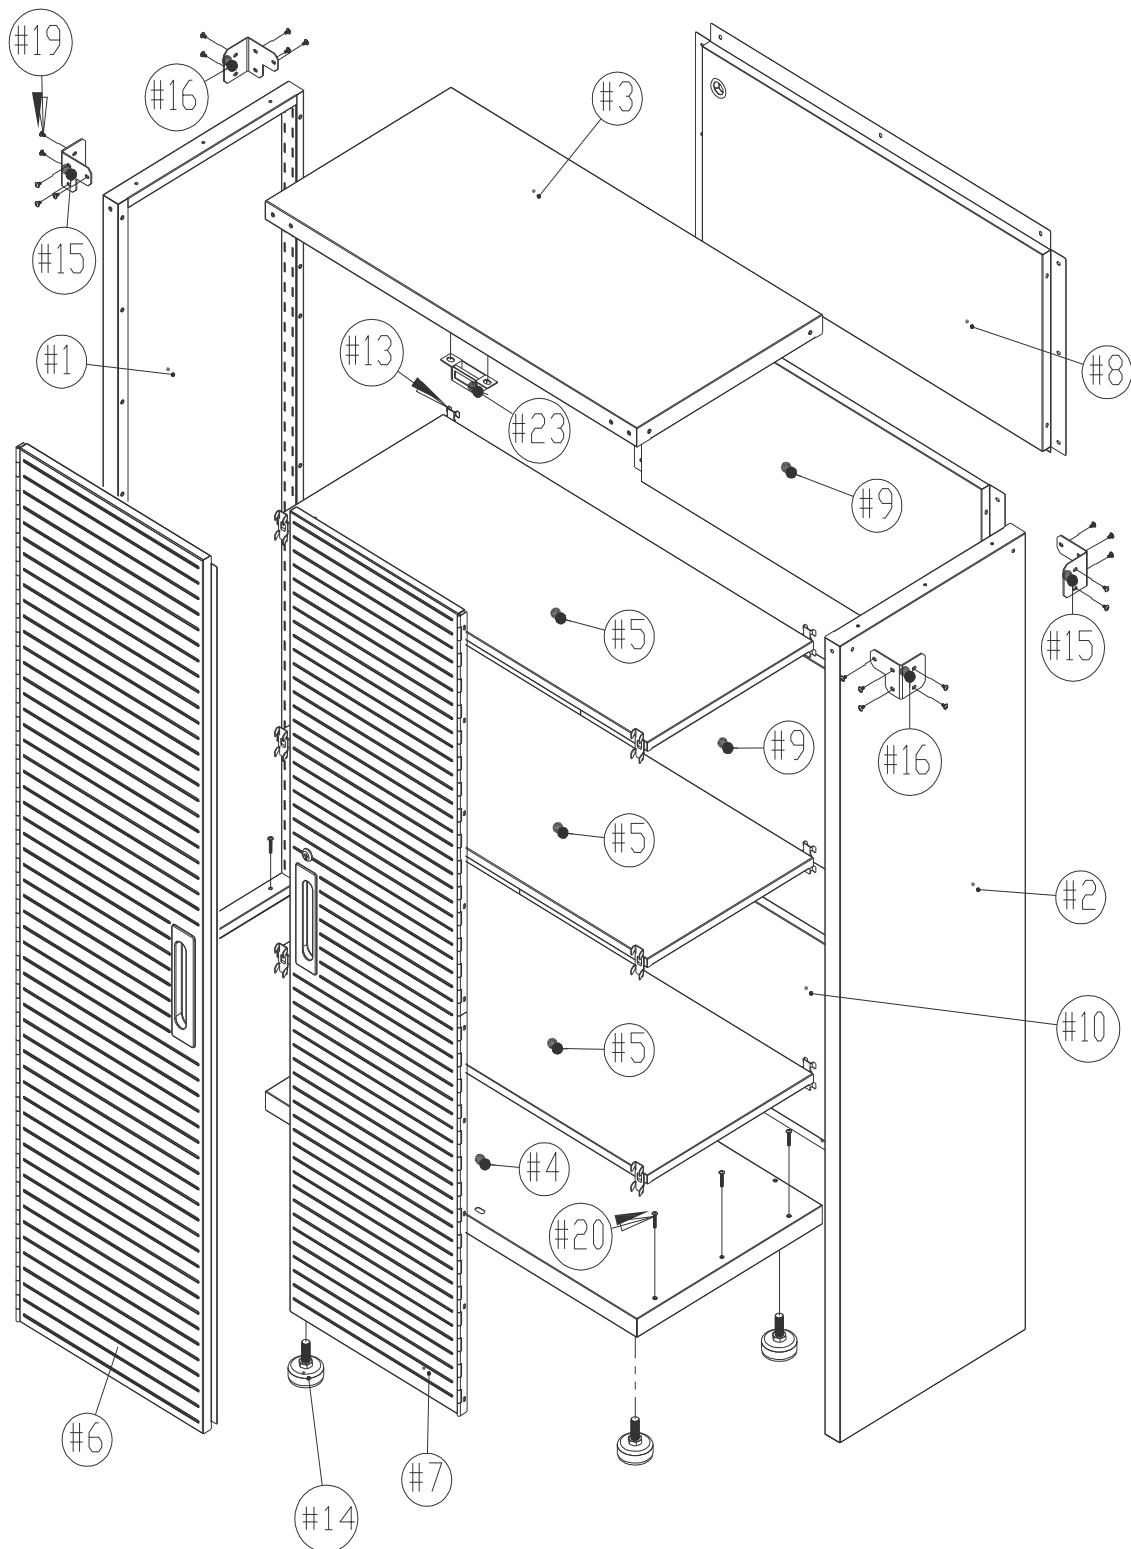


BESTANDSLISTE (Seite 2)

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

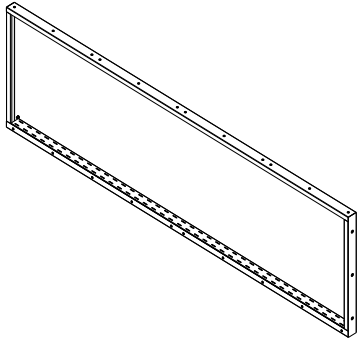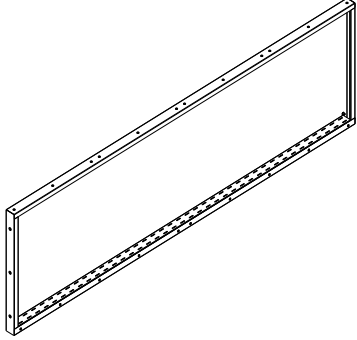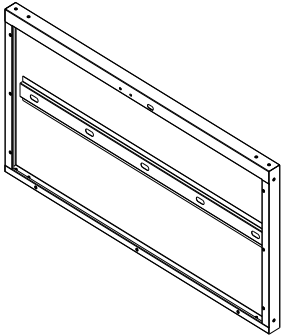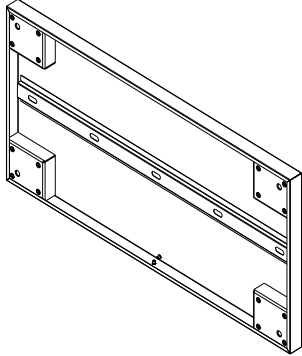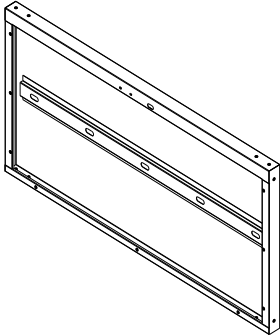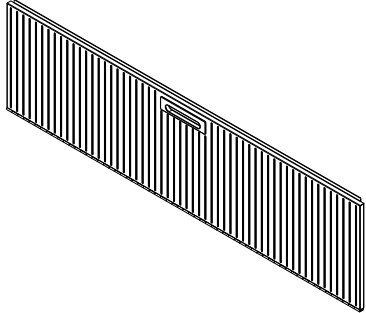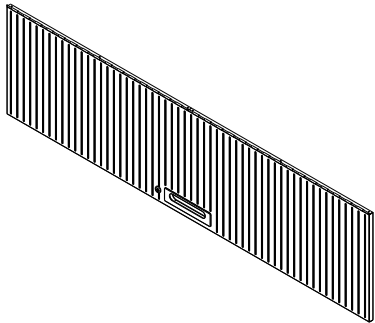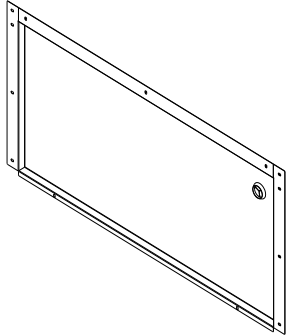
	
(#1) Linkes Seitenteil x 1 Stück	(#2) Rechtes Seitenteil x 1 Stück
	
(#3) Schrankoberteil x 1 Stück	(#4) Schrankboden x 1 Stück
	
(#5) Mittlerer Fachboden x 3 Stück	(#6) Linke Tür x 1 Stück
	
(#7) Rechte Tür x 1 Stück	(#8) Oberes Rückteil 1 Stück

BESTANDSLISTE (Seite 3)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

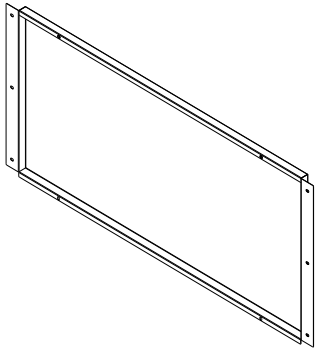


(#9) Mittleres Rückteil x 2 Stück

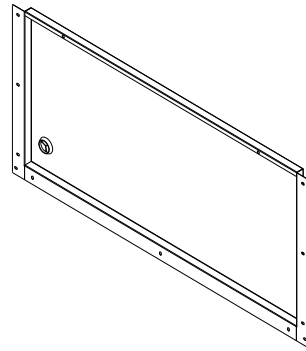


(#10) Unteres Rückteil x 1 Stück

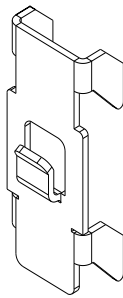


(#13) Haken x 12 Stück

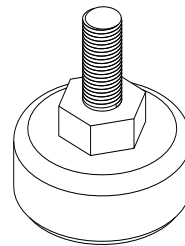


(#14) Einstellbare Standfüße x 4 Stück

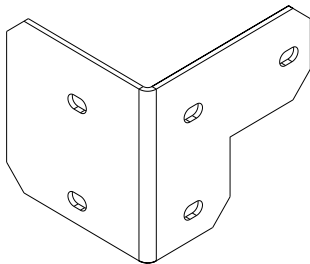


(#15) Eckschutz - A x 2 Stück

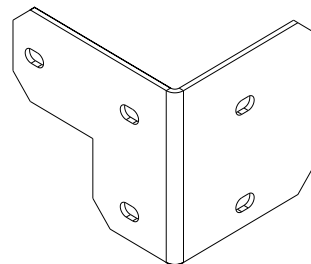

(#16) Eckschutz - B x 2 Stück

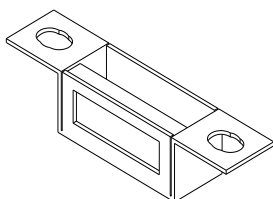


(#23) Magnet x 2 Stück

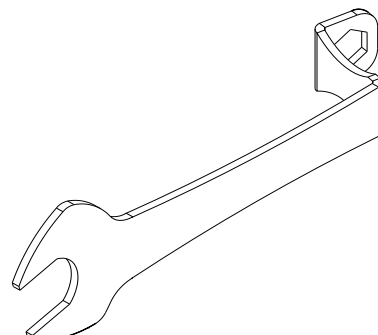


(#18) Inbusschlüssel x 1 Stück

BESTANDSLISTE (Seite 4)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

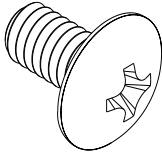


(#19) Schrauben C (M4 x 8 L) x 84 Stück

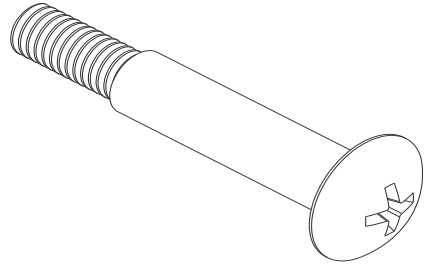

(#20) Schrauben D (M4 x 30 L) x 6 Stück

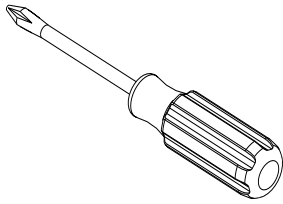

(#21) Schraubendreher x 1 Stück

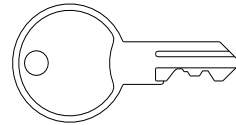


(#22) Schlüssel x 2 Stück

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Hochschrank (Artikel Nr. 16235)

Seite 5


Hinweis: Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

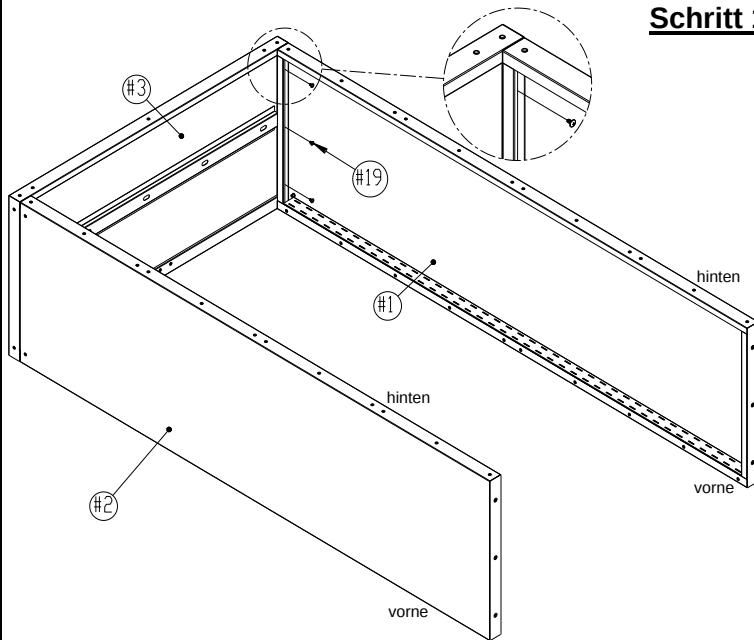

Schritt 1: Montage des linken und rechten Seitenteils (#1 und #2) an das Oberteil (#3).

Legen Sie das rechte Seitenteil (#2) senkrecht auf den Boden. Stellen Sie sicher, daß die Vorderseite des Seitenteils nach unten zeigt. Platzieren Sie das Schrankoberteil (#3) neben das linke Seitenteil (#1). Arretieren Sie die Schraubenlöcher und benutzen 3 Schrauben C (#19) und ziehen diese mit Schraubendreher (#21) an. Installieren Sie das rechte Seitenteil (#2) auf dieselbe Weise.

*** Hinweis:** Die Schraublöcher haben eine Toleranz. Bei der Montage sind möglicherweise geringfügige Einstellungen erforderlich.

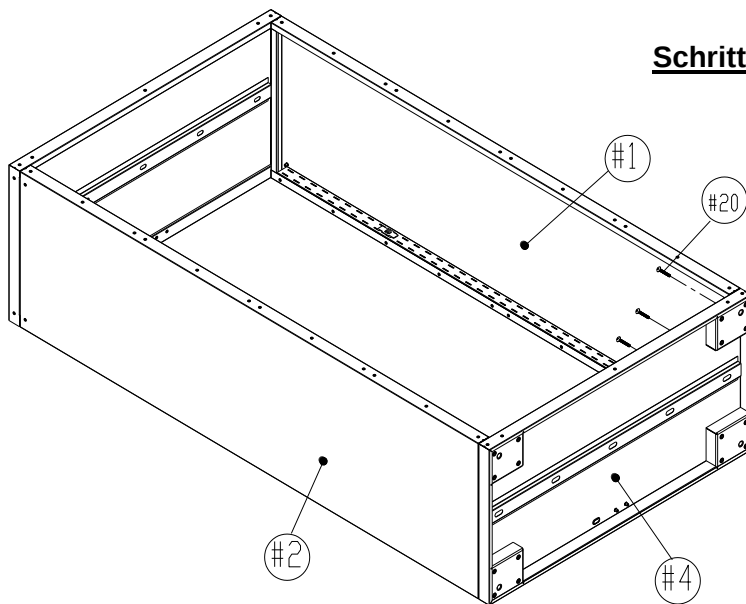

Schritt 2: Montage Schrankboden (#4).

Der Schrankboden wird mit der Vorderseite nach unten zeigend an das linke und rechte Seitenteil (#1 und #2) montiert. Benutzen Sie 6 Schrauben D (#20) und ziehen diese an.


***Achtung:** Vor dem Anziehen der Schrauben bitte überprüfen, ob die unteren Ecken des linken und rechten Seitenteils (#1 und #2) mit den Hinter- und Vorderecken des Schrankunterteils (#4) bündig sind.

Achtung: Die maximale Tragfähigkeit des Schrankbodens beträgt 159 kg.

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Hochschrank (Artikel Nr. 16235)

Seite 6

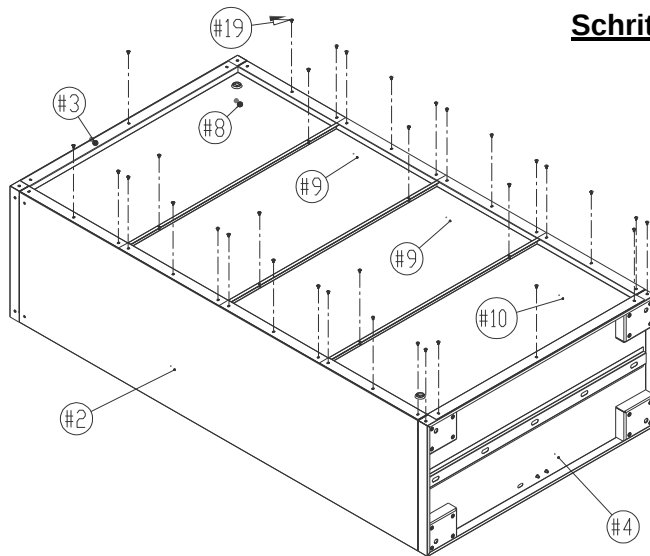


Schritt 3: Montage der Rückteile (#8, #9 und #10).

a. Befestigung des unteren Rückteils (#10) mit 7 Schrauben C (#19) auf dem linken Seitenteil (#1), dem rechten Seitenteil (#2) und dem Schrankboden (#4).

b. Befestigung der beiden mittleren Rückteile (#9) über dem unteren Rückteil auf gleiche Weise. Die Nut des mittleren Rückteils muß auf dem Rand des unteren Rückteils (#10) liegen. Benutzen Sie 8 Schrauben C (#19) und ziehen diese an.

c. Entsprechend mit den Schrauben C (#19) das obere Rückteil (#8) montieren.

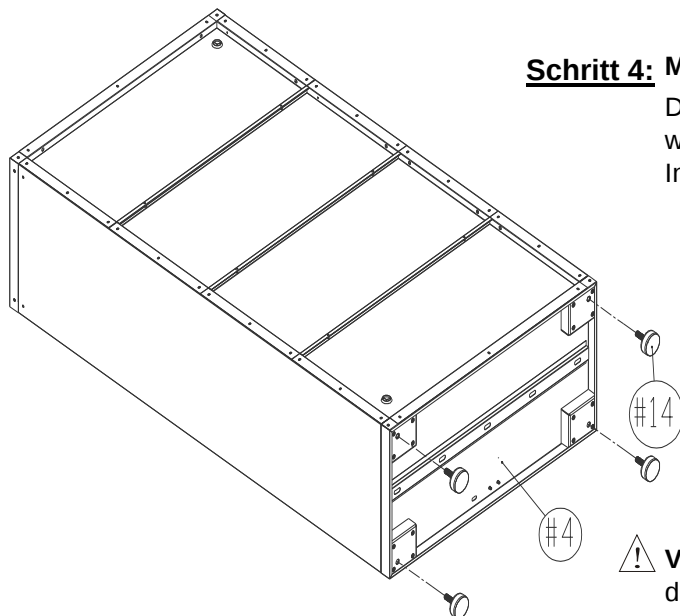

Schritt 4: Montage der einstellbaren Standfüße (#14).

Die Standfüße (#14) werden am Schrankboden (#4), wie auf der Abbildung zu sehen, mit dem Inbusschlüssel (#18) befestigt.

⚠ VORSICHT: Die Einheit ist schwer. Es wird empfohlen, daß 2 Personen den Schrank aufrecht stellen.

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Hochschrank (Artikel Nr. 16235)

Seite 7


Schritt 5: Montage der Mittleren Fachböden (#5).

a. Abstände der Fachböden (#5) festlegen. Die Haken (#13) in die Schlitzze führen. Bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf gleicher Höhe angebracht sind.

Hinweis: Jeder Fachboden (#5) benötigt einen Haken an allen 4 Ecken zum Absichern.


b. Die Fachböden (#5) auf den Haken (#13) platzieren und nach unten drücken.

Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit jedes Mittleren Fachboden beträgt 68 kg.

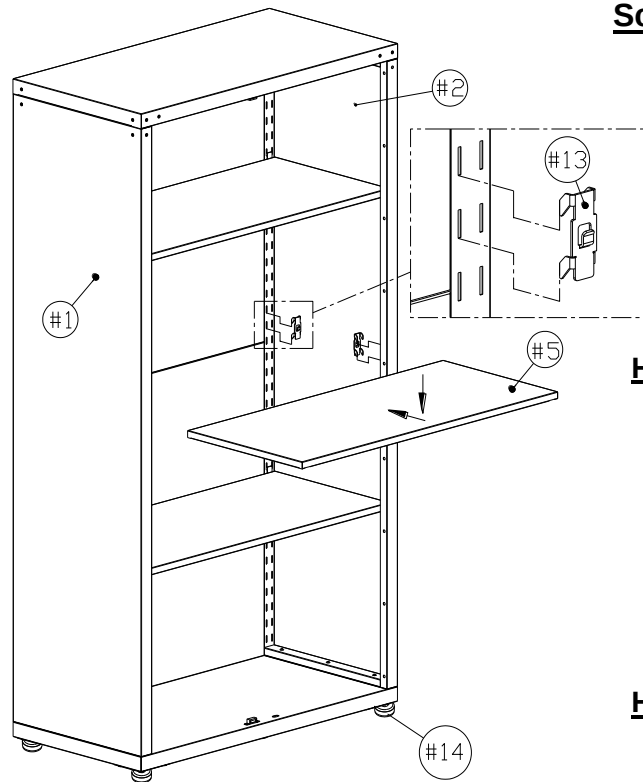

Schritt 6: Montage der Magnete (#23).


Platzieren Sie die Magnete (#23) an das Schrankoberteil (#3) und den Schrankboden (#4) nach vorne ausgerichtet, benutzen Sie 4 Stück der Schrauben C (#19) und ziehen diese an.

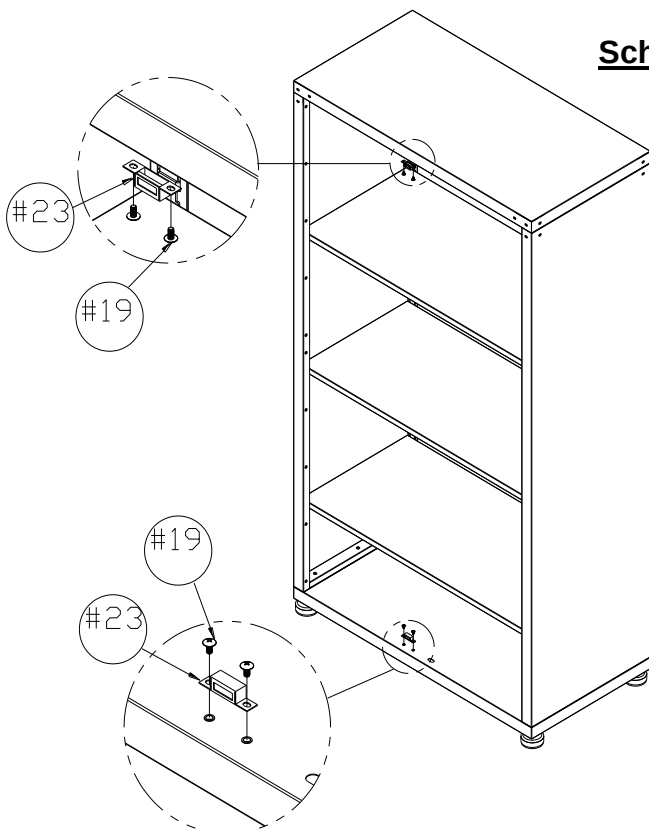

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Hochschrank (Artikel Nr. 16235)

Seite 8

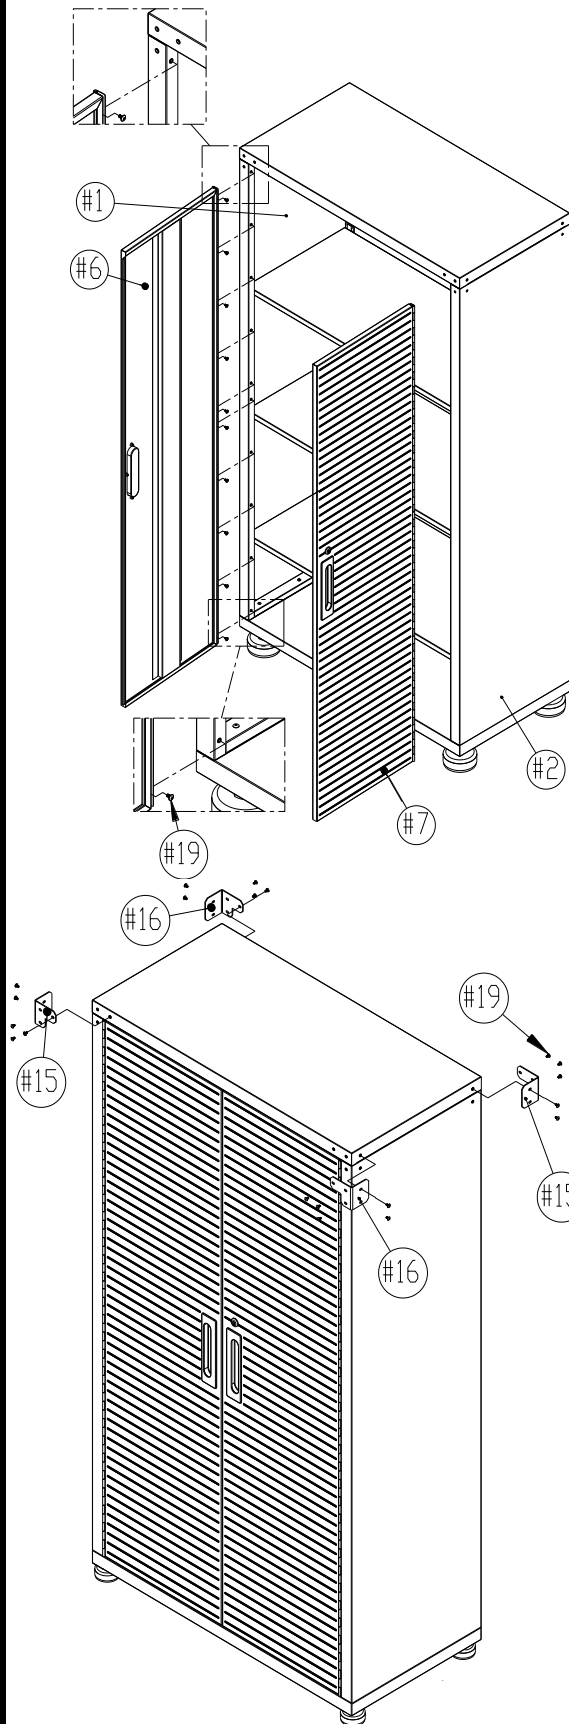

Schritt 7: Montage der linken und rechten Tür (#6 und #7).

a. Mit Hilfe der Schrauben C (#19) die linke Tür (#6) am linken Seitenteil (#1) befestigen.

Hinweis: Die Schraubenlöcher am Türscharnier haben Toleranz, so daß die Türen im Falle eines nicht einwandfreien Schließens nachjustiert werden können.

b. Montieren Sie die rechte Tür (#7) auf gleiche Weise.

c. Verwenden Sie den Schlüssel (#22), um die Türen zu verriegeln.

Schritt 8: Montage des Eckschutz (#15, #16).

Befestigen Sie den Eckschutz (#15 und #16) an die oberen Ecken des Schrankes, benutzen Sie 20 Stück Schrauben C (#19) und ziehen diese an.

Hinweis: Der Eckschutz (#15) muß links vorne und hinten rechts, der Eckschutz (#16) muß rechts vorne und hinten links an den entsprechenden Bohrungen mit den Schrauben fixiert werden (siehe Abbildung).

! VORSICHT: Es wird empfohlen, daß zwei Personen den Schrank nach Abschluß der Montage an den gewünschten Ort bringen. Wenn Sie den Schrank auf einen unebenen Boden platzieren, stellen Sie die Standfüße (#14) so ein, daß der Schrank richtig ausgerichtet wird, um ein Kippen zu vermeiden.

Pflegehinweise für die Türen aus Edelstahl:

Dieser Artikel hat eine UltraGuard Anti-Fingerabdruck Oberfläche. Verwenden Sie keine traditionellen Edelstahlreinigungsmittel. Reiben Sie die Oberfläche behutsam einmal im Monat mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (vorzugsweise ein Mikrofasertuch) ab. Dies ist die beste Vorgehensweise, um unerwünschte Fingerabdrücke oder Fettflecken zu vermeiden. Sobald die Oberfläche sauber ist, gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken wischen. Denken Sie daran, immer in Richtung der Oberfläche (nicht entgegengesetzt) abwischen und ein fusselfreies Tuch verwenden.

1. Der Hochschrank sollte nahe einer Wand platziert werden.
2. Der Hochschrank sollte auf einem flachen und ebenen Untergrund aufgestellt werden.