




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


UltraHD Werkstattwagen (Artikel Nr. 20202)

71.1 cm x 50.8 cm x 87.6 cm

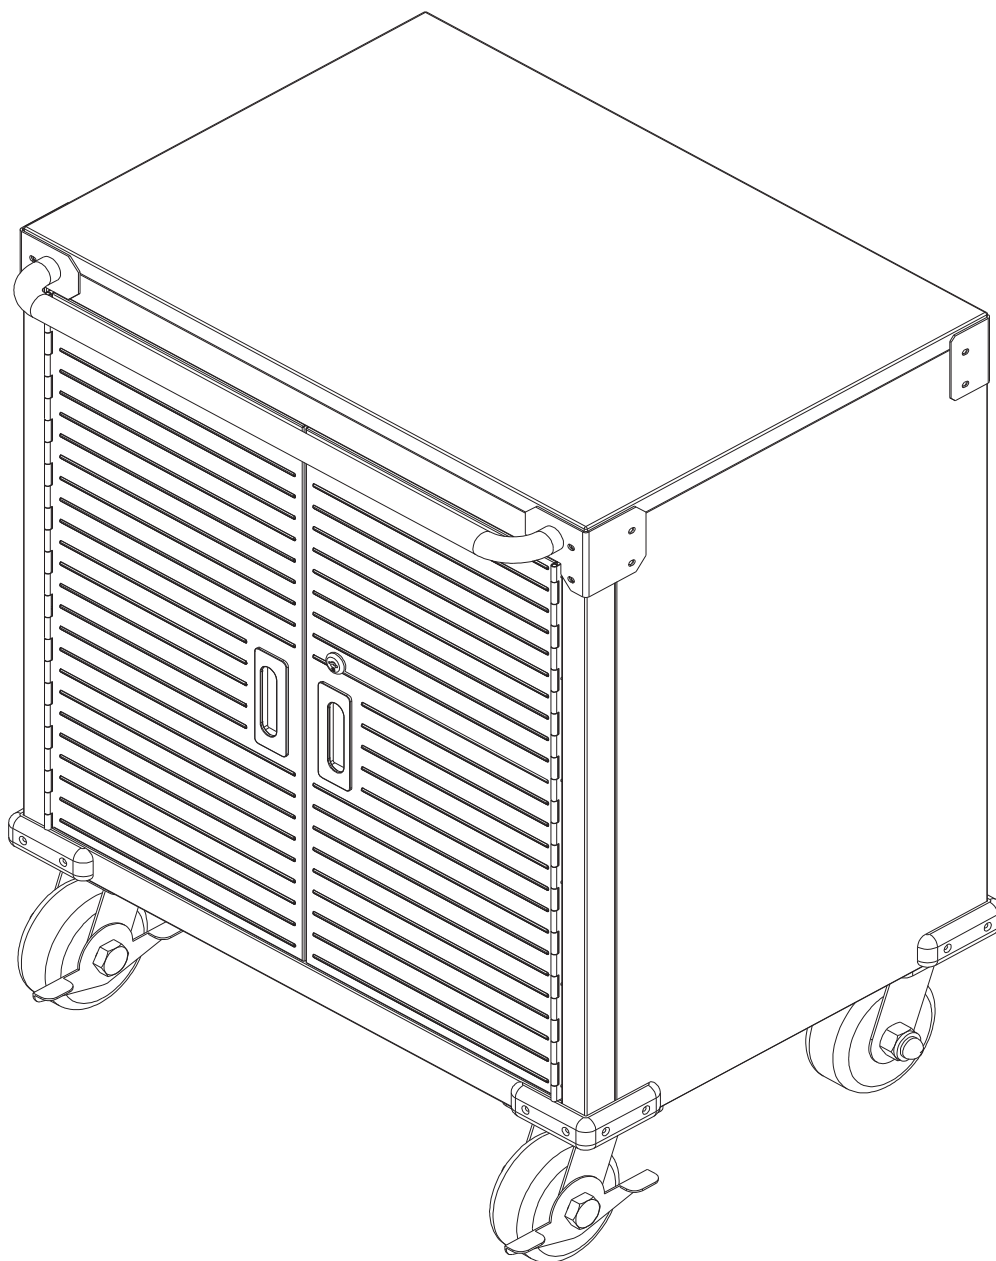

Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland


TR260728

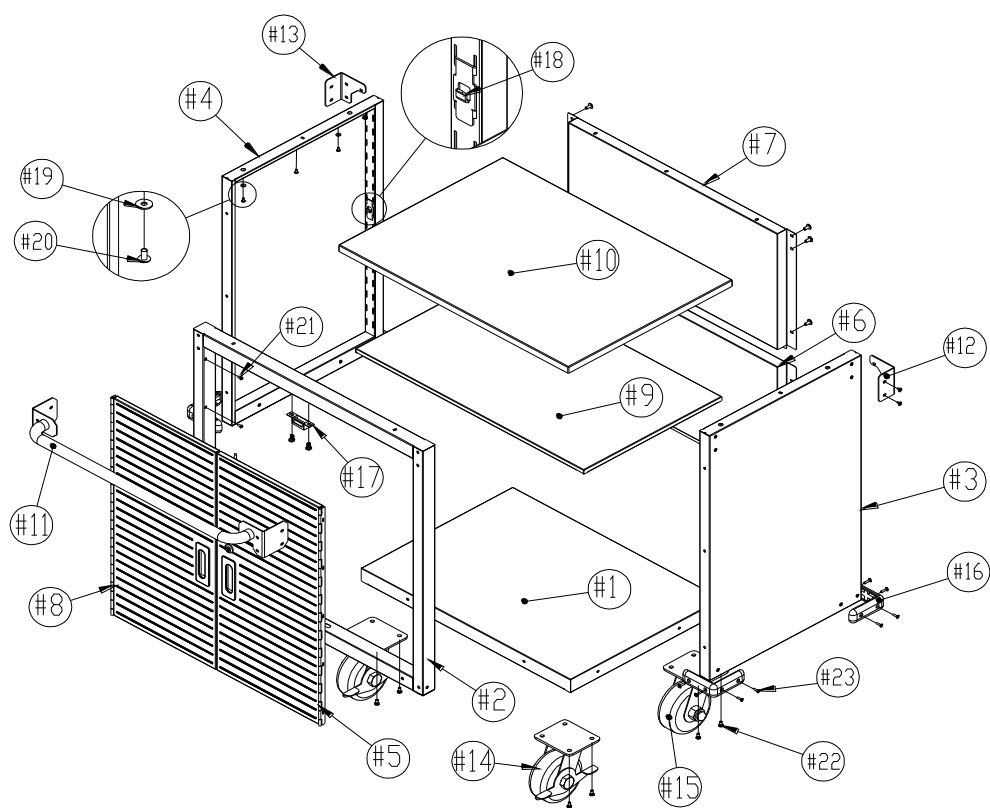


LISTA DE PARTES

(Seite 2)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

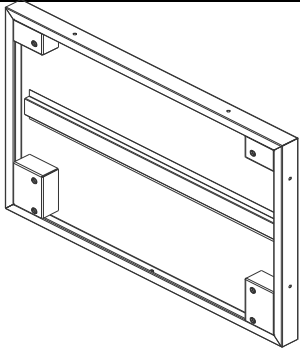


(#1) Unterteil x 1 Stück

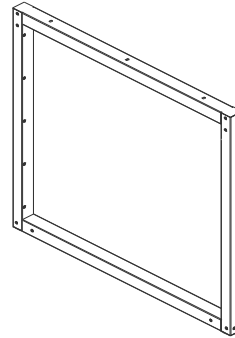


(#2) Vorderteil x 1 Stück

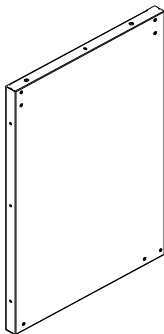


(#3) rechtes Seitenteil x 1 Stück

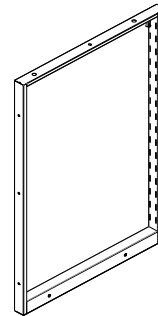


(#4) linkes Seitenteil x 1 Stück

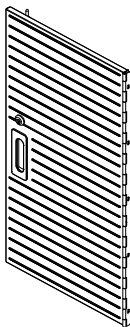


(#5) rechtes Türteil x 1 Stück

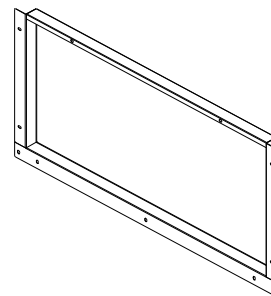

(#6) unteres Rückteil x 1 Stück

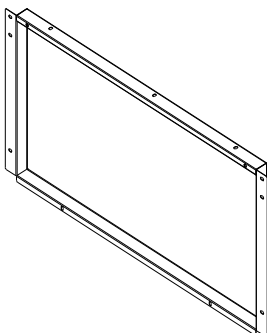

(#7) oberes Rückteil x 1 Stück

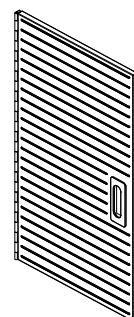


(#8) linkes Türteil x 1 Stück


LISTA DE PARTES

(Seite 3)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

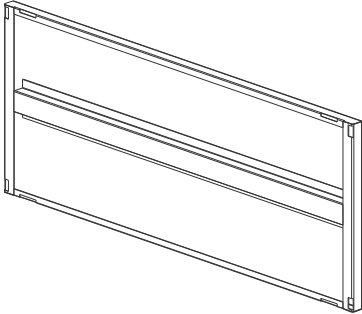


(#9) Mittlerer Fachboden x 1 Stück

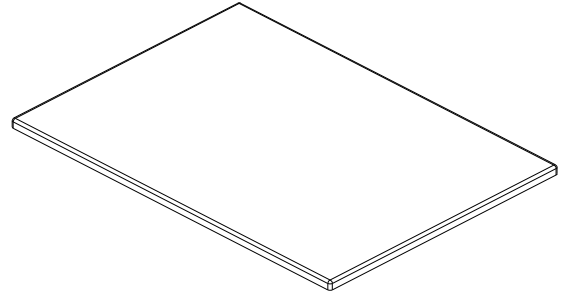


(#10) massive Holzplatte x 1 Stück

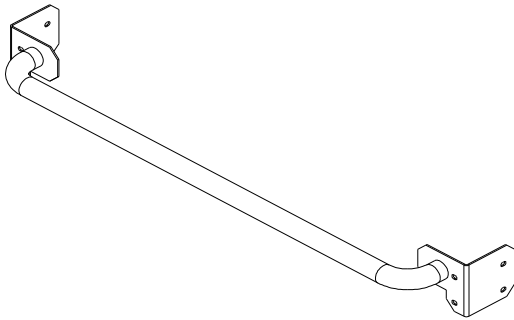


(#11) Lenkstange x 1 Stück

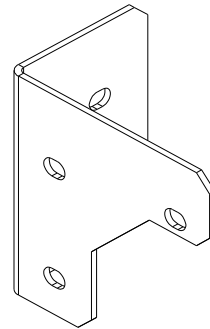


(#12) Eckschutz hinten rechts x 1 Stück

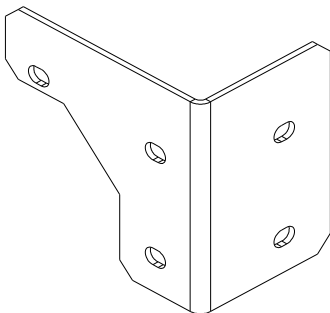


(#13) Eckschutz hinten linksx 1 Stück

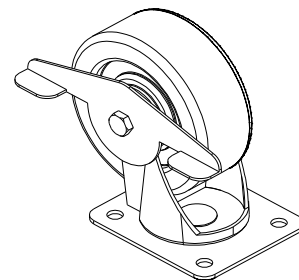

(#14) Lenkrollen mit Feststellbremse x 2 Stück

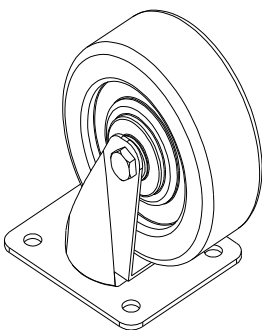

(#15) Lenkrollen ohne Feststellbremse x 2 Stück

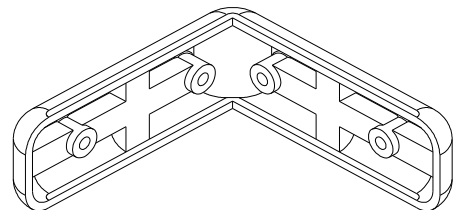


(#16) Eckverstärkungen x 4 Stück


LISTA DE PARTES

(Seite 4)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

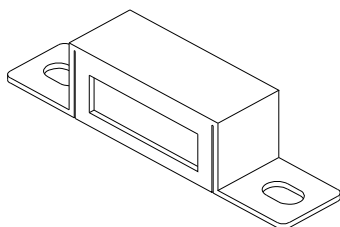


(#17) Magnet x 2 Stück

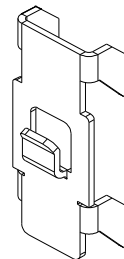


(#18) Haken x 4 Stück

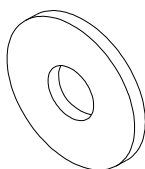


(#19) Unterlegscheibe (M4) x 4 Stück

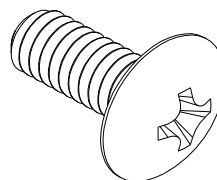


(#20) Schraube A (M4 x 10) x 54 Stück

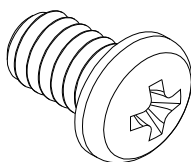


(#21) Schraube B (M4 x 8) x 10 Stück

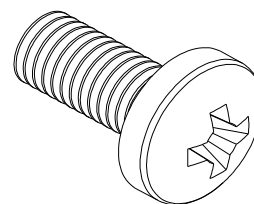

(#22) Schraube D (M8 x 18) x 16 Stück

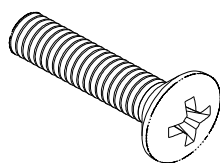


(#23) Schraube C (M4 x 18) x 16 Stück

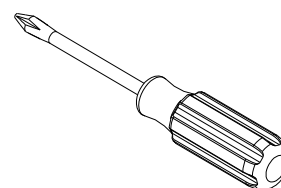


(#24) Schraubendreher x 1 Stück

UltraHD Werkstattwagen (Artikel Nr. 20202)

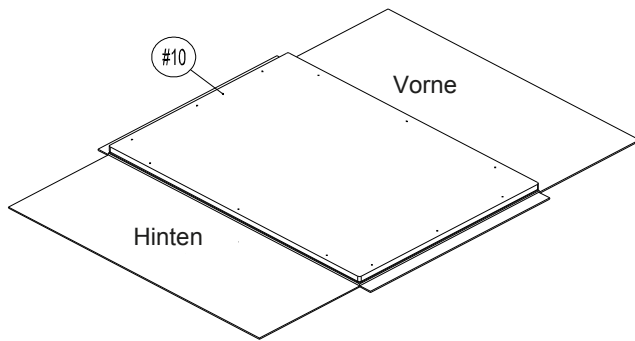

Schritt 1: Öffnen Sie den Karton und entnehmen alle Teile. Dann öffnen Sie die Verpackung der massiven Holzplatte (#10)


Hinweis: Die massive Holzplatte ist in einem separaten Karton verpackt.

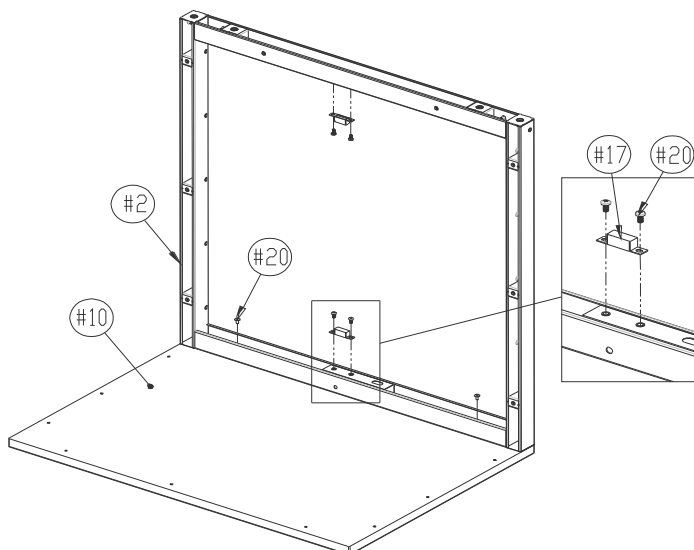

Schritt 2: Montage des Vorderteils (#2) und Magnets (#17).

1. Befestigen Sie den Magnet (#17) an das Vorderteil (#2), einen an der oberen Innenseite des Vorderteils (nahe des elliptischen Lochs) und den anderen an der unteren Innenseite des Vorderteils (nahe des elliptischen Loch). Benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) und ziehen diese an.


2. Befestigen Sie das Vorderteil (#2) an die massive Holzplatte (#10), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

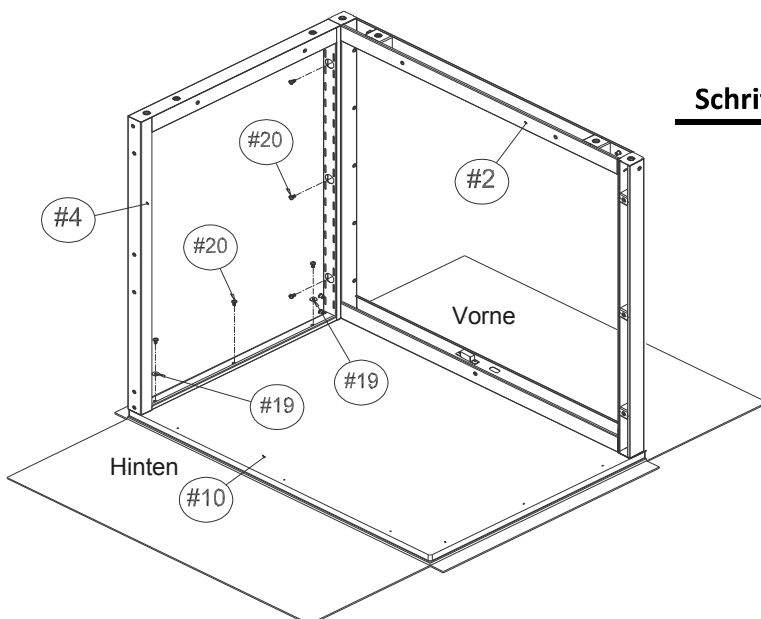

Schritt 3: Montage des linken Seitenteils (#4).


Positionieren Sie das linke Seitenteil (#4) an das Vorderteil (#2) und die massive Holzplatte (#10), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das rechte Seitenteil an das Vorderteil (#2) und benutzen Sie Schraube A (#20) und Unterlegscheibe (#19) zum Befestigen an die massive Holzplatte (#10).

UltraHD Werkstattwagen (Artikel Nr. 20202)

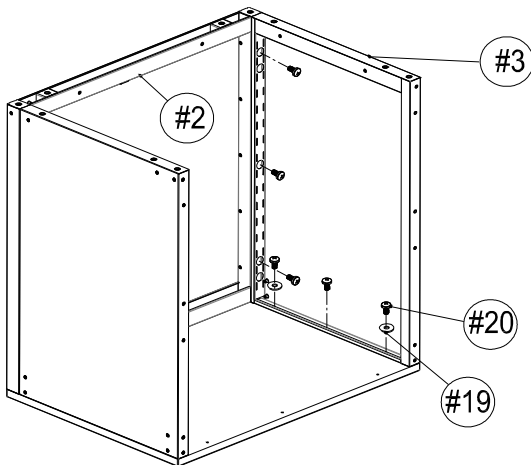

Schritt 4: Montage des rechten Seitenteils (#3).


Positionieren Sie das rechte Seitenteil (#3) an das Vorderteil (#2) und die massive Holzplatte (#10), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das rechte Seitenteil an das Vorderteil (#2) und benutzen Sie Schraube A (#20) und Unterlegscheibe (#19) zum Befestigen an die massive Holzplatte (#10).

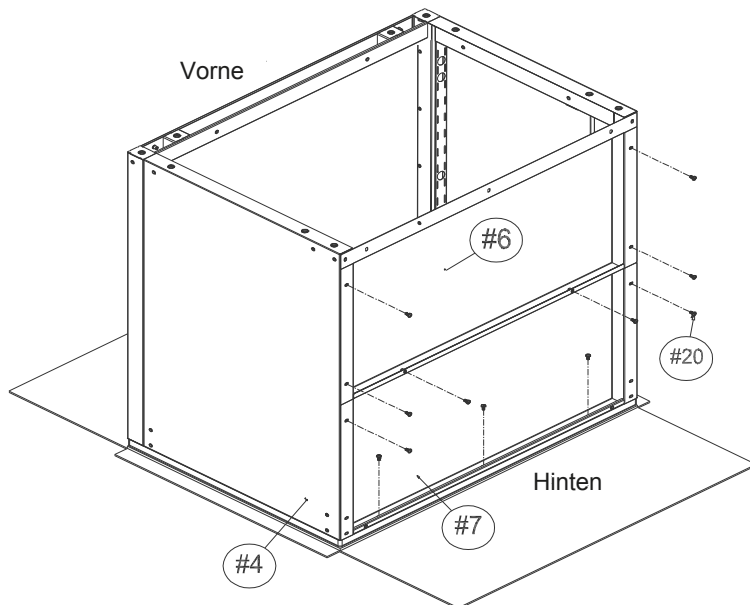

Schritt 5: Montage des oberen und unteren Rückteils (#7, #6).

a) Befestigen Sie das obere Rückteil (#7) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das obere Rückteil (#7) gemäss den Pfeil-Hinweisen an der Holzplatte angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das obere Rückteil an die Holzplatte (#10) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).

b) Befestigen Sie das untere Rückteil (#6) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das untere Rückteil (#6) gemäss den Pfeil-Hinweisen unter dem oberen Rückteil (#7) angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das untere Rückteil (#6) an das obere Rückteil (#7) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).

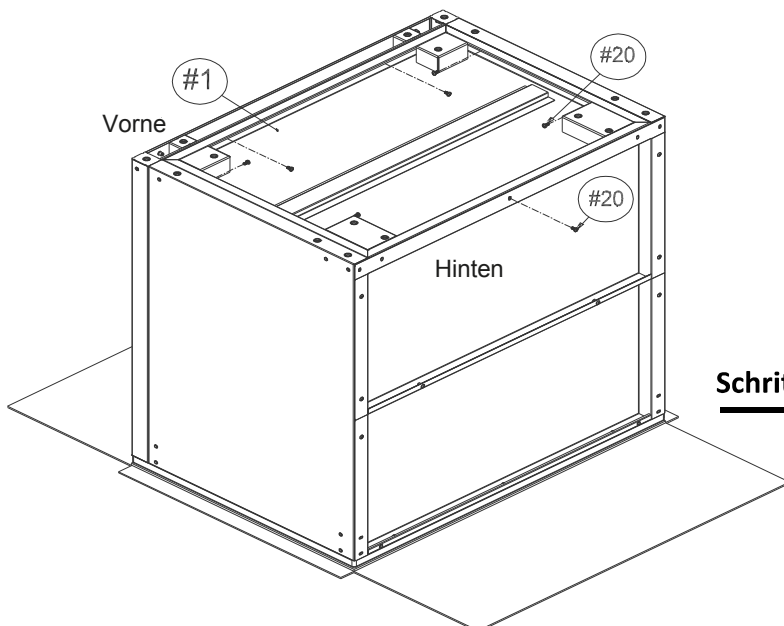


Schritt 6: Montage des Unterteils (#1).

Befestigen Sie das Unterteil (#1) an das linke und rechte Seitenteil (#4, #3), Vorderteil (#2) und unteres Rückteil (#6). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und ziehen diese an.

MONTAGEANLEITUNG


(Seite 7)

UltraHD Werkstattwagen (Artikel Nr. 20202)

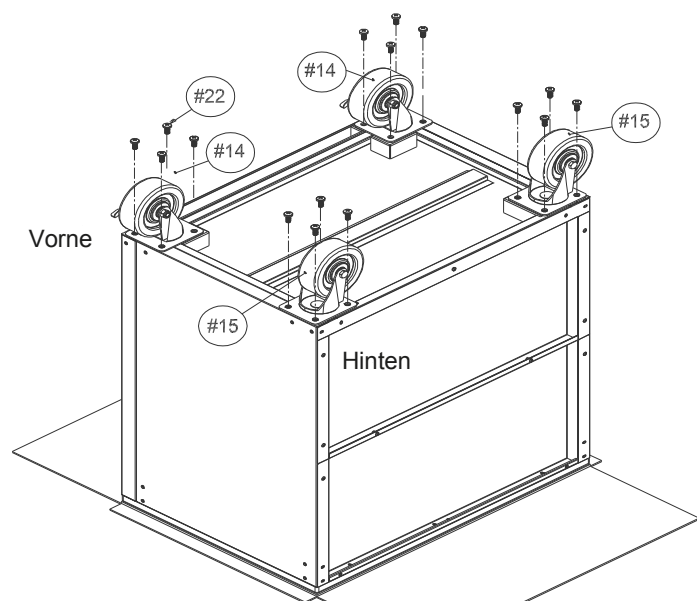


Schritt 7: Montage der Lenkrollen (#14, #15).

Montieren Sie die Lenkrollen mit Feststellbremse (#14) an die Vorderseite des Unterteils (#1) und die Lenkrollen ohne Feststellbremse (#15) an die Rückseite des Unterteils. Benutzen Sie Schrauben D (#22) und ziehen diese an.

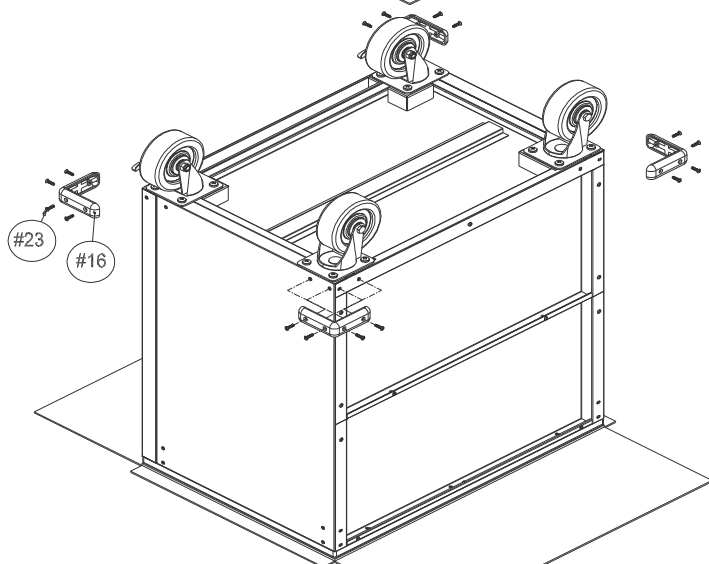

Schritt 8: Montage der Eckverstärkungen (#16).

Die vier Eckverstärkungen (#16) mit den Schrauben C (#23) an den Ecken des Werkstattwagens befestigen.

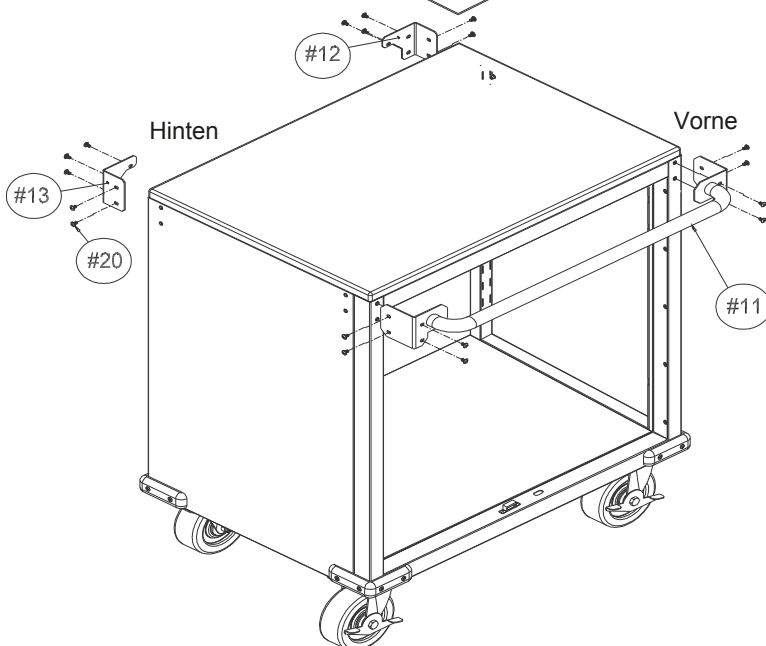


Schritt 9: Montage des Eckschutzes (#12, #13) und Lenkstange (#11).

Befestigen Sie den rechten und linken hinteren Eckschutz (#12, #13) an das Rückteil des Werkstattwagens. Benutzen Sie Schrauben A (#20) und ziehen diese an. Anschliessend die Lenkstange (#11) an die Vorderseite des Werkstattwagens montieren. Benutzen Sie Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

MONTAGEANLEITUNG

(Seite 8)


UltraHD Werkstattwagen (Artikel Nr. 20202)

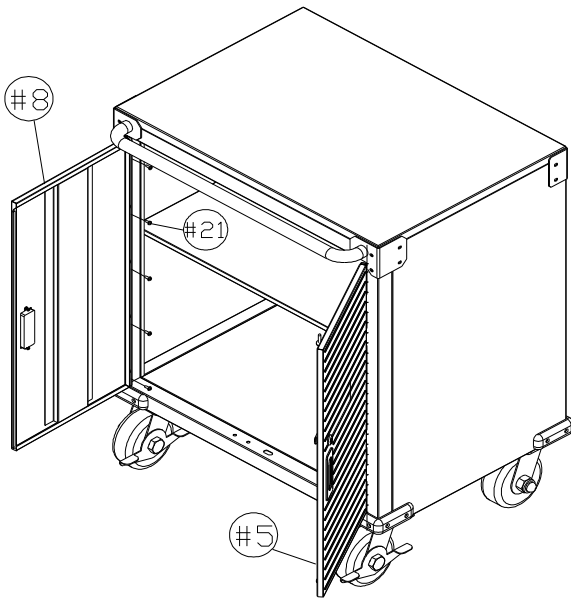

Schritt 10: Montage des linken und rechten Türteils (#8, #5).

a) Befestigen Sie das linke Türteil (#8) an das Vorderteil (#2). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

b) Befestigen Sie das rechte Türteil (#5) an das Vorderteil (#2). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

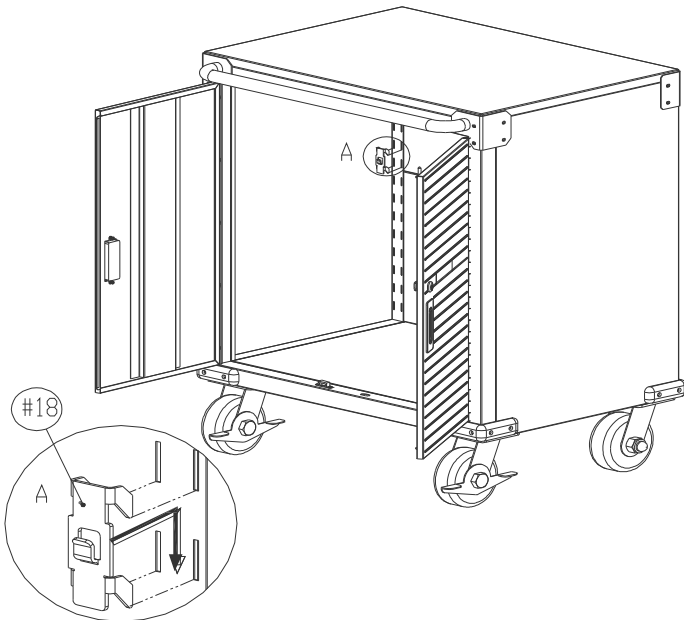

Schritt 11: Montage der Haken (#18) und des mittleren Fachbodens (#9).

a) Platzieren Sie die Haken am linken und rechten Seitenteil (#4, #3), bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf gleicher Höhe angebracht sind.

b) Den Fachboden (#9) auf den Haken (#18) platzieren und nach unten drücken.

