




MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)


71.1 cm B x 45.7 cm T x 87.6 cm H

Siehe Seite 16 für Pflegehinweise von Edelstahl

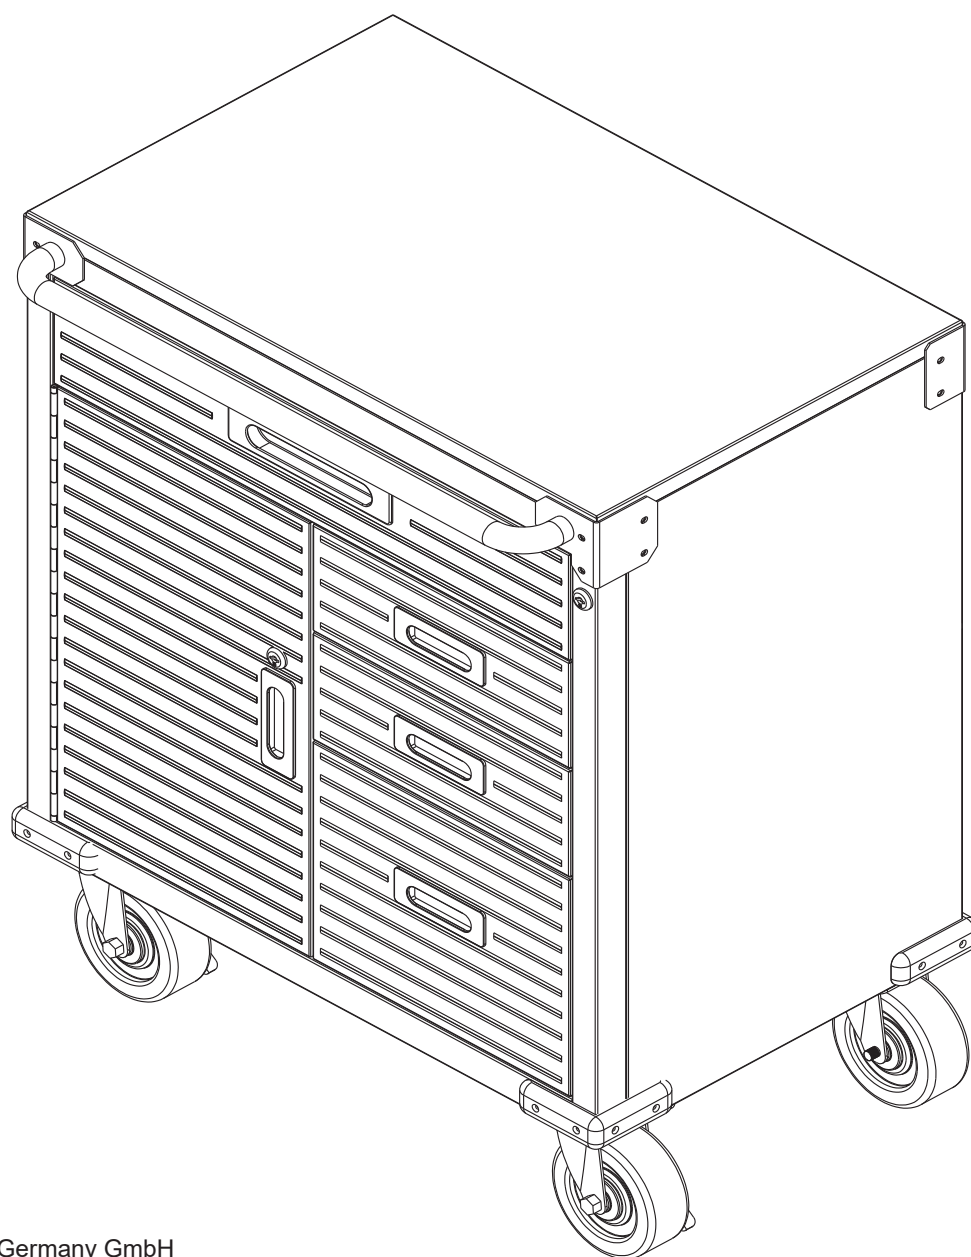


Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland


TR260428

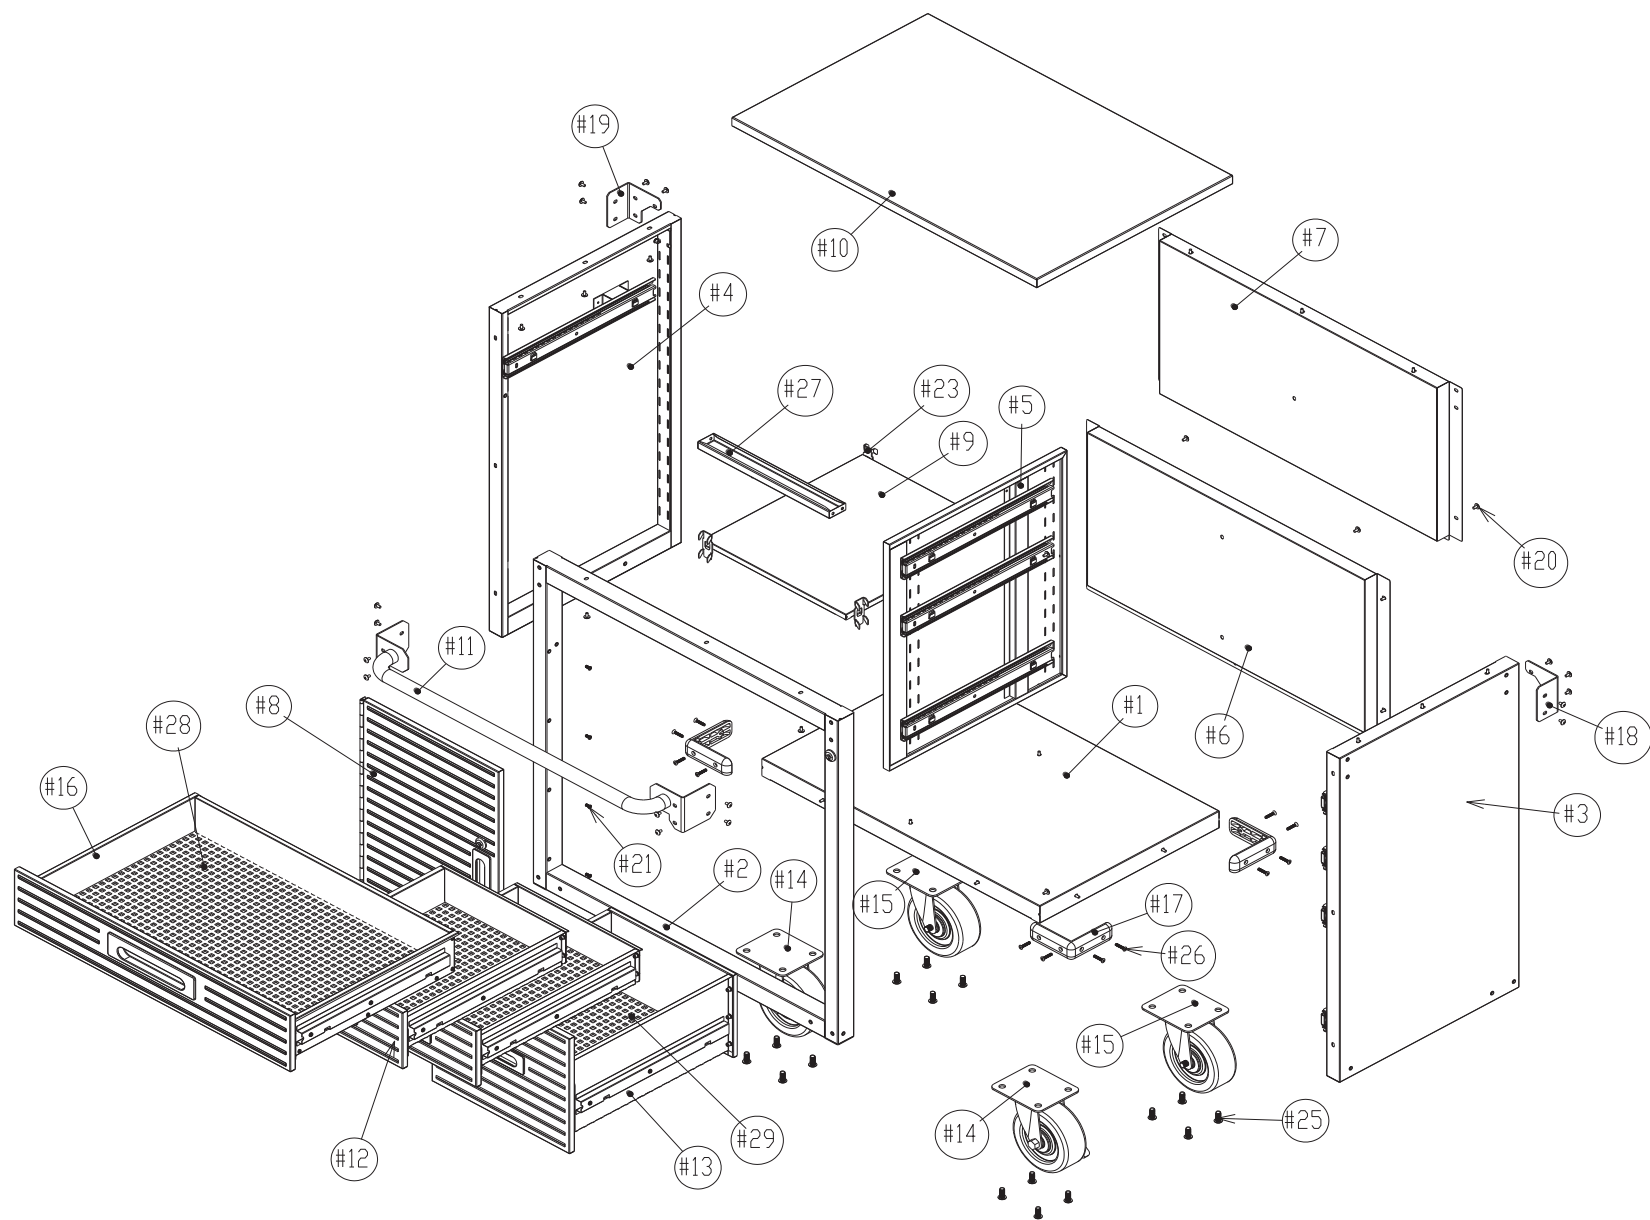


Kleine Schublade

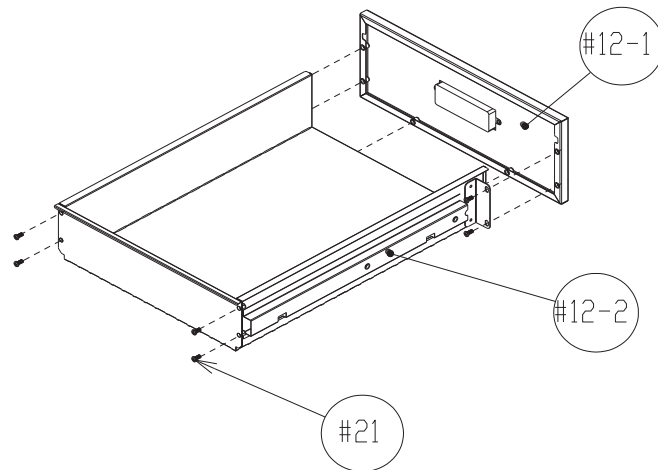

Mittlere Schublade

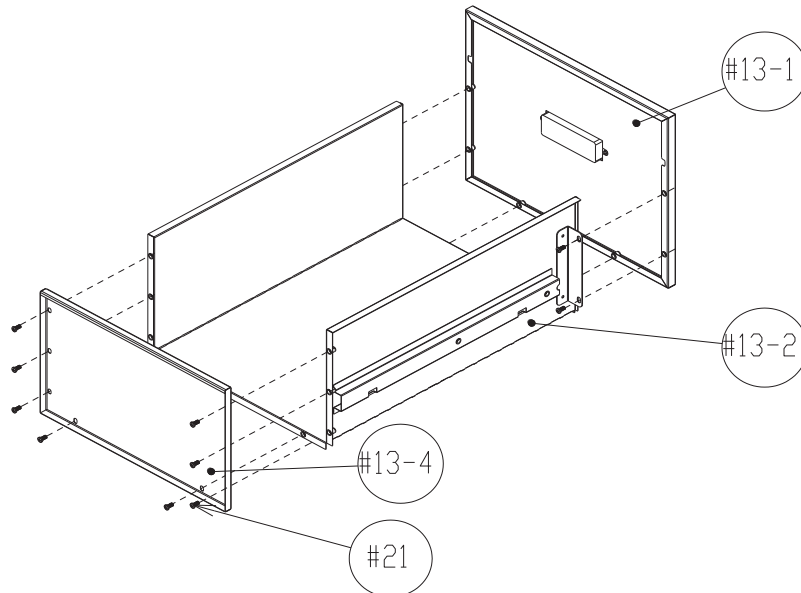


Große Schublade

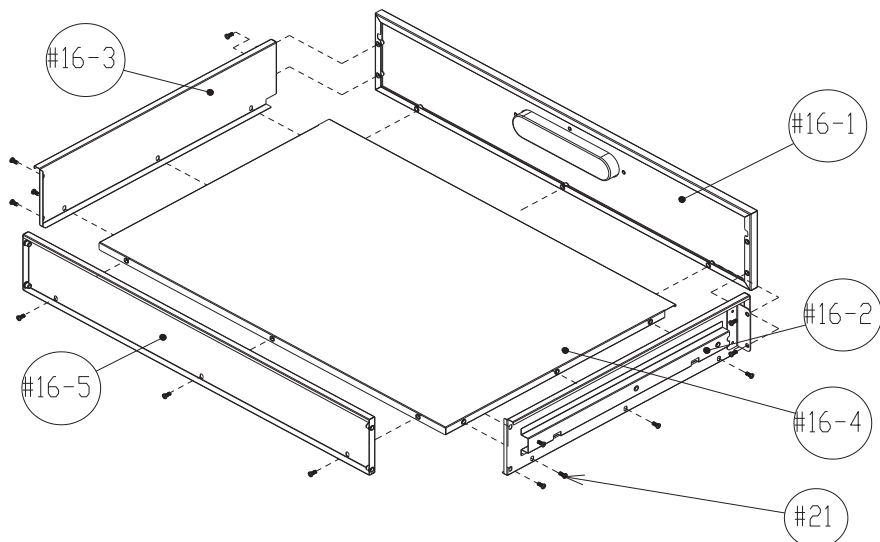


BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

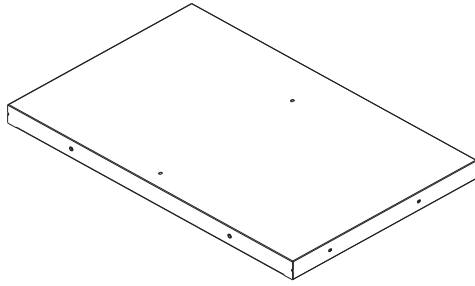


(#1) UNTERTEIL x 1 STÜCK

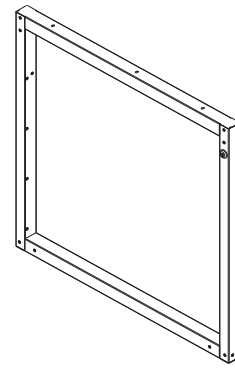


(#2) VORDERTEIL x 1 STÜCK

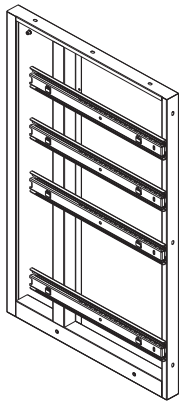


(#3) RECHTES SEITENTEIL x 1 STÜCK

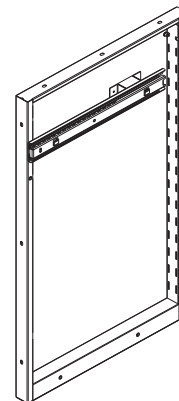


(#4) LINKES SEITENTEIL x 1 STÜCK

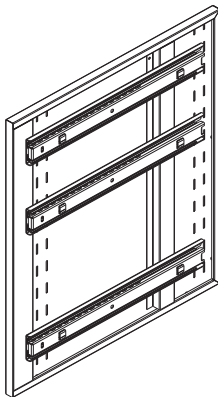


(#5) MITTLERE STÜTZTEIL x 1 STÜCK

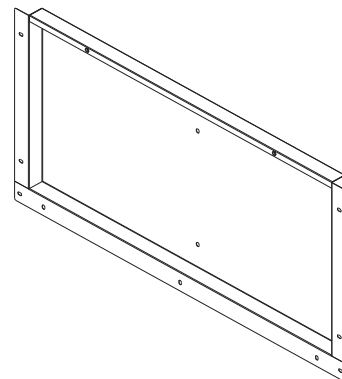

(#6) UNTERES RÜCKTEIL x 1 STÜCK

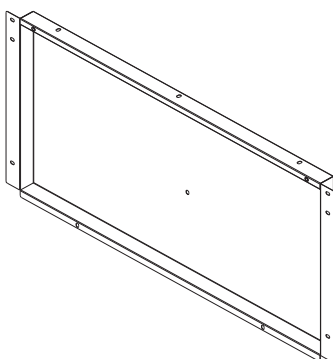









(#7) OBERES RÜCKTEIL x 1 STÜCK

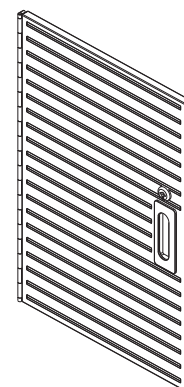

(#8) TÜR x 1 STÜCK


BESTANDSLISTE

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

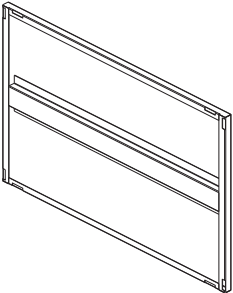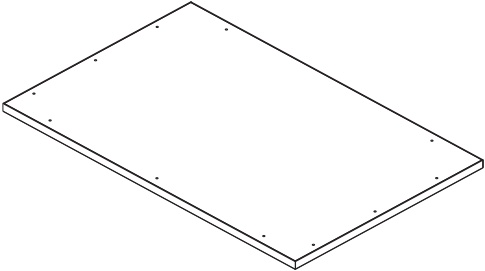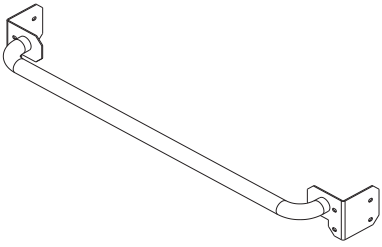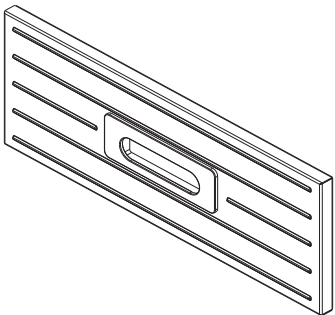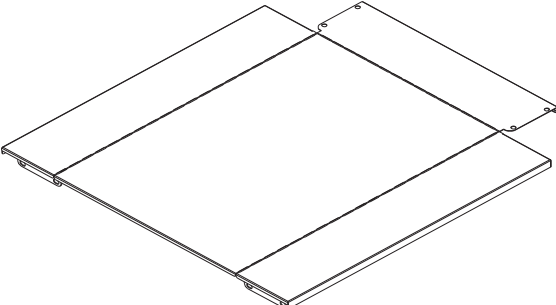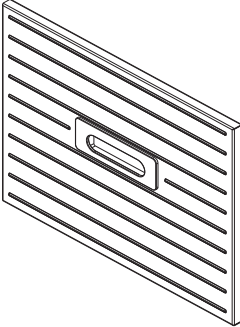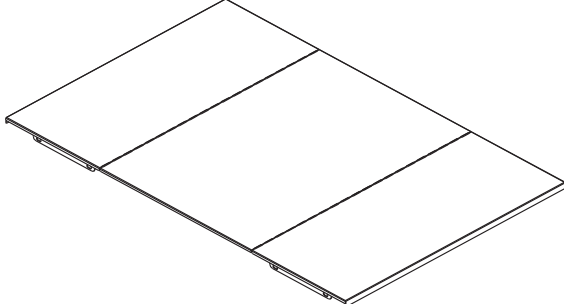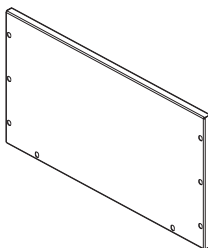
	
(#9) MITTLERER FACHBODEN x 1 STÜCK	(#10) ARBEITSPLATTE AUS EDELSTAHL x 1 STÜCK
	
(#11) LENKSTANGE x 1 STÜCK	(#12-1) KLEINE SCHUBLADE VORDERTEIL x 2 STÜCK
	
(#12-2) KLEINE SCHUBLADE UNTERTEIL x 2 STÜCK	(#13-1) MITTLERE SCHUBLADE VORDERTEIL x 1 STÜCK
	
(#13-2) MITTLERE SCHUBLADE UNTERTEIL x 1 STÜCK	(#13-4) MITTLERE SCHUBLADE RÜCKTEIL x 1 STÜCK

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

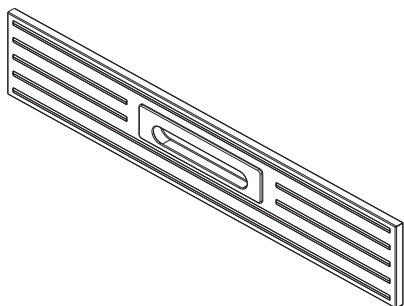


(#16-1) GROSSE SCHUBLADE VORDERTEIL x 1 STÜCK

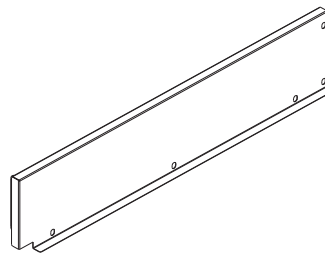


(#16-2) GROSSE SCHUBLADE LINKES SEITENTEIL x 1 STÜCK

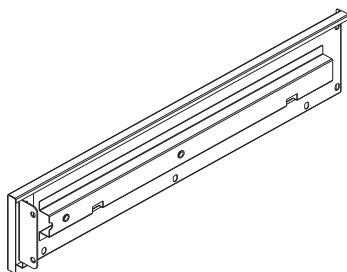


(#16-3) GROSSE SCHUBLADE RECHTES SEITENTEIL x 1 STÜCK

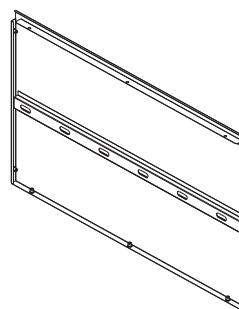


(#16-4) GROSSE SCHUBLADE UNTERTEIL x 1 STÜCK

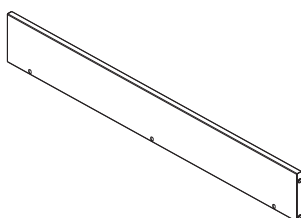


(#16-5) GROSSE SCHUBLADE RÜCKTEIL x 1 STÜCK

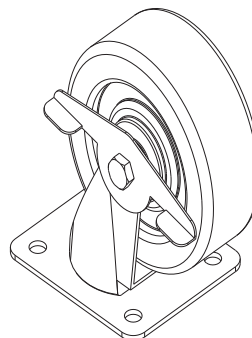

(#14) LENKROLLEN MIT FESTELLBREMSE x 2 STÜCK

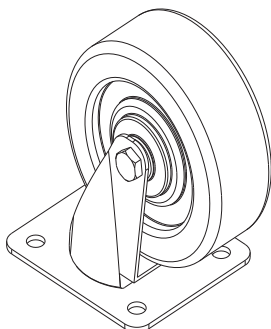


(#15) LENKROLLEN OHNE FESTELLBREMSE x 2 STÜCK

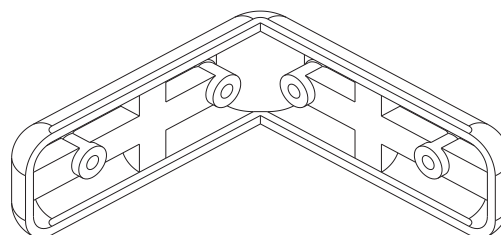


(#17) ECKVERSTÄRKUNGEN x 4 STÜCK

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

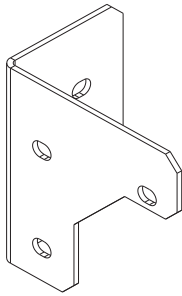


(#18) ECKSCHUTZ RECHTS OBERES RÜCKTEIL x 1 STÜCK

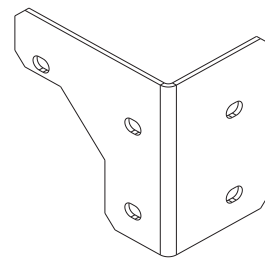


(#19) ECKSCHUTZ LINKS OBERES RÜCKTEIL x 1 STÜCK

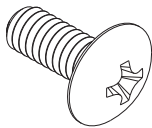


(#20) SCHRAUBE A (M4 X 10L) x 59 STÜCK

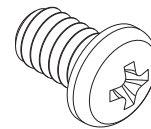


(#21) SCHRAUBE B (M4 X 8L) x 74 STÜCK

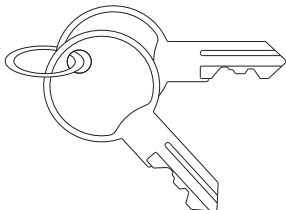


(#22) TÜR-/ SCHUBLADENSCHLÜSSEL x 2 STÜCK

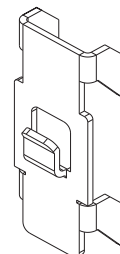

(#23) HAKEN x 4 STÜCK

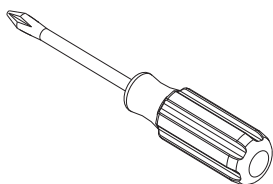





(#24) SCHRAUBENDREHER x 1 STÜCK

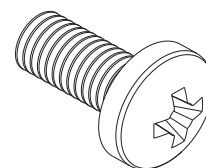

(#25) SCHRAUBE D (M8 X 18L) x 16 STÜCK

BESTANDSLISTE

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

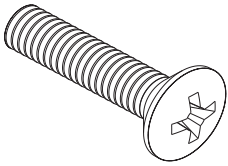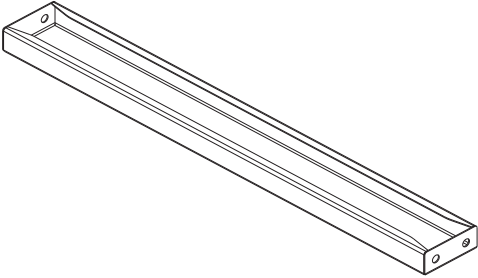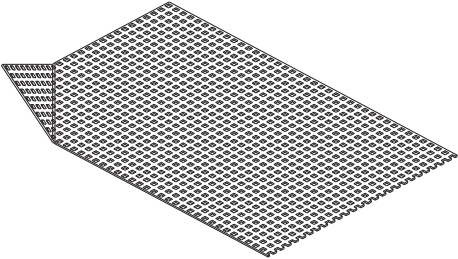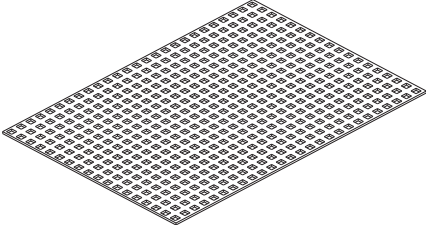
	
(#26) SCHRAUBE C (M4 X 18L) x 16 STÜCK	(#27) MITTLERE QUERSTANGE x 1 STÜCK
	
(#28) RUTSCHFESTE UNTERLAGE GROSSE SCHUBLADE x 1 STÜCK	(#29) RUTSCHFESTE UNTERLAGE KLEINE SCHUBLADE x 3 STÜCK

UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

Tipp: Ein magnetischer Schraubendreher ist für komfortable Montage im Lieferumfang enthalten. Bei Verwenden eines elektrischen Schraubendrehers bitte auf eine niedrige Drehmomenteinstellung achten.

Schritt 1: Öffnen Sie den Karton und entnehmen alle Teile. Dann öffnen Sie die Verpackung der Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10).


HINWEIS: Die Arbeitsplatte aus Edelstahl ist in einem separaten Karton verpackt. Benutzen Sie die Kartonverpackung als Unterlage für die Montage, um Kratzer an der Arbeitsplatte aus Edelstahl zu vermeiden.

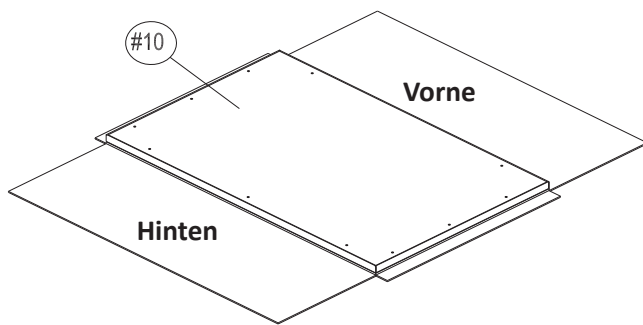

Schritt 2: Montage Vorderteil (#2).


Befestigen Sie das Vorderteil (#2) vorne an der Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

HINWEIS: Die Bohrlöcher haben ein wenig Spielraum, stellen Sie sicher, dass das Vorderteil (oben und Seiten) und die Arbeitsplatte aus Edelstahl bündig sind, dies gewährleistet spätere Justierungen zu erleichtern.

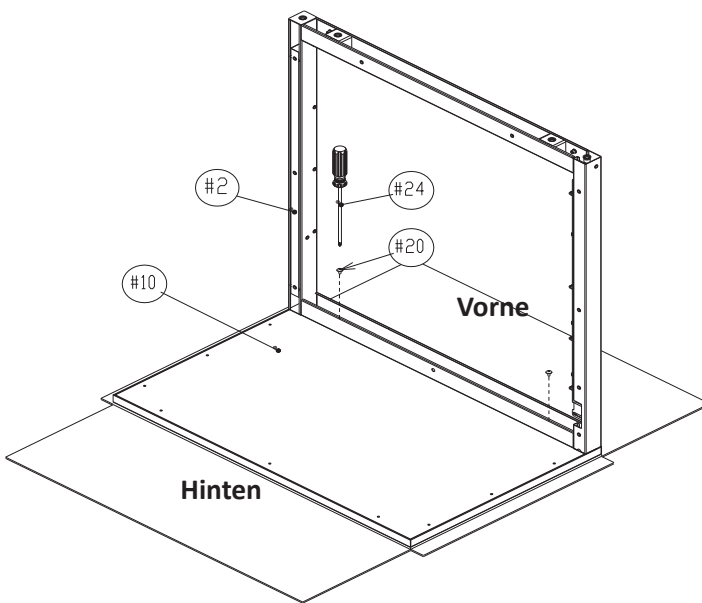


Schritt 3: Montage des linken Seitenteils (#4).

Positionieren Sie das linke Seitenteil (#4) an das Vorderteil (#2) und die Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10). Arretieren Sie die Löcher und stellen Sie sicher dass das obere Ende des linken Seitenteils (#4) und die Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10) bündig sind. Benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) und befestigen das linke Seitenteil (#4) an das Vorderteil (#2) und dann an die Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10).

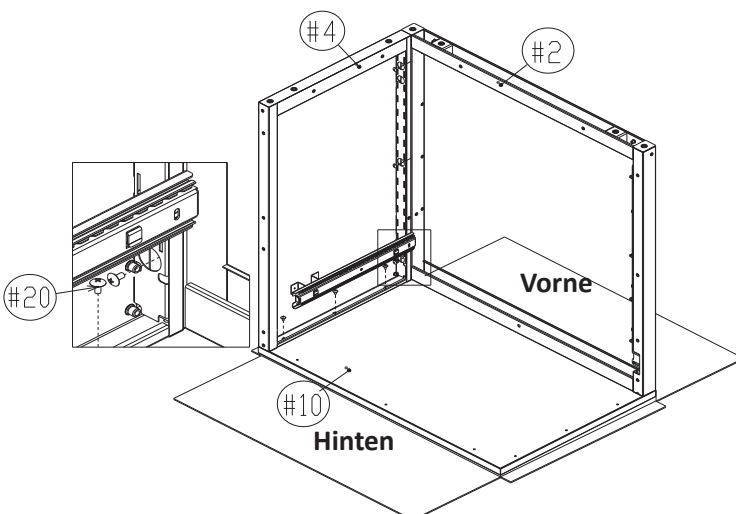


UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

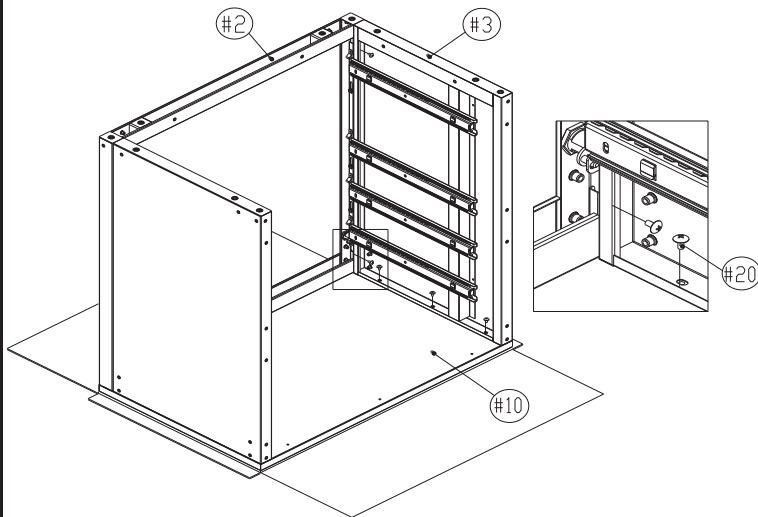

Schritt 4: Montage des rechten Seitenteils (#3).


Positionieren Sie das rechte Seitenteil (#3) an das Vorderteil (#2) und die Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10). Arretieren Sie die Löcher und stellen Sie sicher, dass das obere Ende des rechten Seitenteils und die Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10) bündig sind. Benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) und befestigen das rechte Seitenteil (#3) an das Vorderteil (#2) und dann an die Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10).

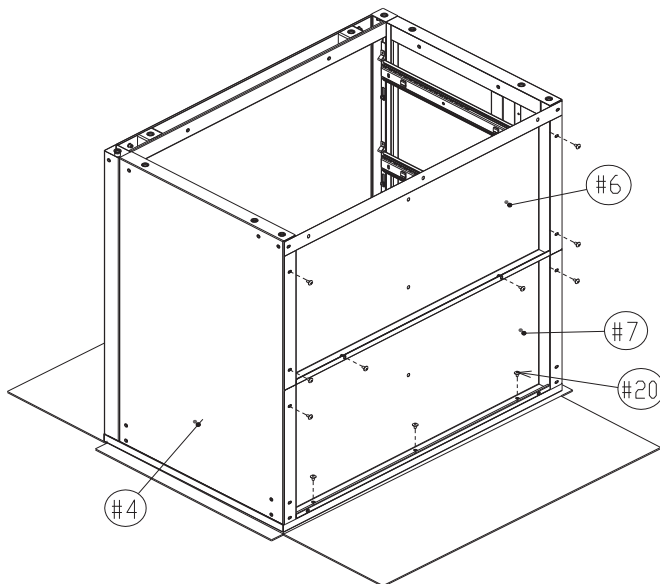

Schritt 5: Montage des oberen und unteren Rückteils (#7, #6).

A. Befestigen Sie das obere Rückteil (#7) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das obere Rückteil (#7) gemäß den Pfeil-Hinweisen an der Arbeitsplatte aus Edelstahl angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das obere Rückteil an die Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).


B. Befestigen Sie das untere Rückteil (#6) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das untere Rückteil (#6) gemäß den Pfeil-Hinweisen auf dem oberen Rückteil (#7) angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das untere Rückteil (#6) an das obere Rückteil (#7) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).

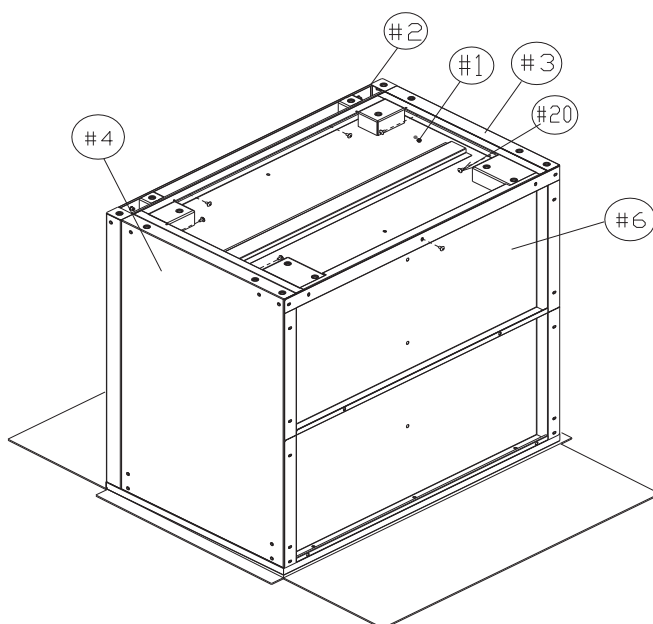

Schritt 6: Montage des Unterteils (#1).


Befestigen Sie das Unterteil (#1) an das linke und rechte Seitenteil (#4, #3), Vorderteil (#2) und unteres Rückteil (#6). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und ziehen diese an.

UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

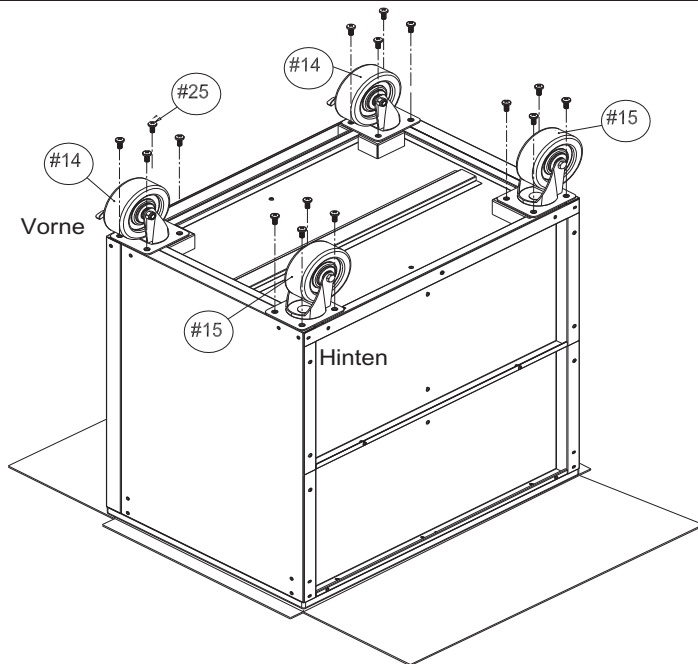


Schritt 7: Montage der Lenkrollen (#14, #15).

Montieren Sie die Lenkrollen mit Feststellbremse (#14) an die Vorderseite des Unterteils (#1) und die Lenkrollen ohne Feststellbremse (#15) an die Rückseite des Unterteils. Benutzen Sie Schrauben D (#25) und ziehen diese an.

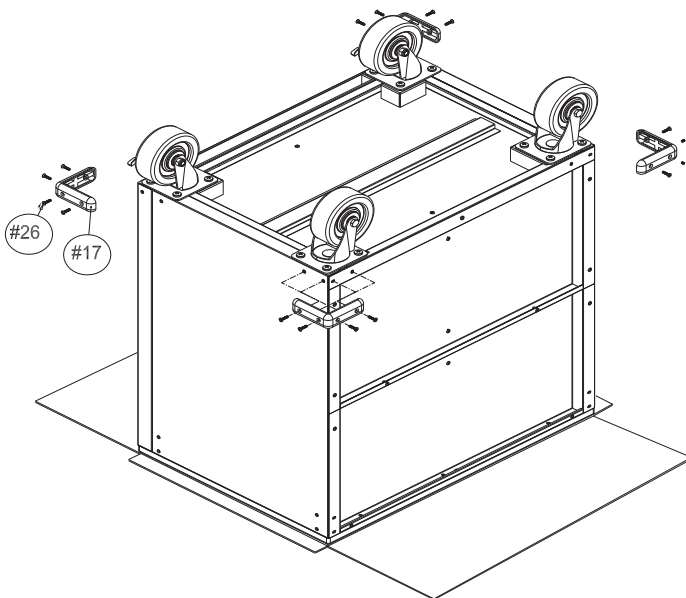

Schritt 8: Montage der Eckverstärkungen (#17).

Die vier Eckverstärkungen (#17) mit den Schrauben C (#26) an den Ecken des Werkstattwagens befestigen.



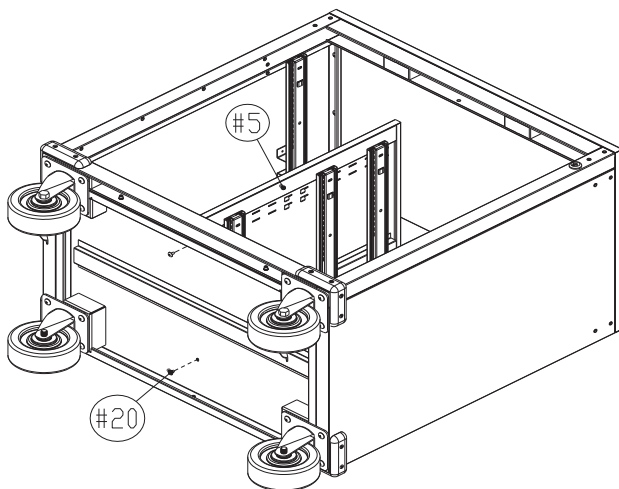


Schritt 9: Montage des mittleren Stützteils (#5).

Befestigen Sie das mittlere Stützteil (#5) an den Werkstattwagen gemäß der Abbildung links. Stellen Sie sicher, dass das obere Ende des mittleren Stützteils (#5) gemäß den Pfeil-Hinweisen nahe der Arbeitsplatte aus Edelstahl (#10) ist. Benutzen Sie 2 Stück Schrauben A (#20) und befestigen das mittlere Stützteil (#5) an das Unterteil (#1).

UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)


Stellen Sie den Werkstattwagen aufrecht, benutzen Sie 3 Stück Schraube A (#20) und befestigen die mittlere Stützstange (#5) an das untere und obere Rückteil (#6 & #7).

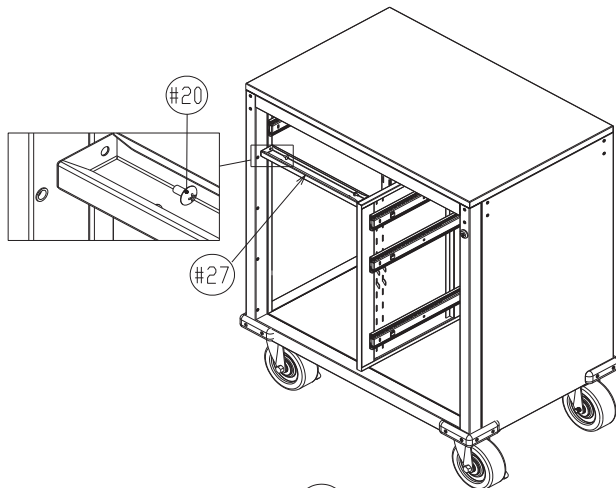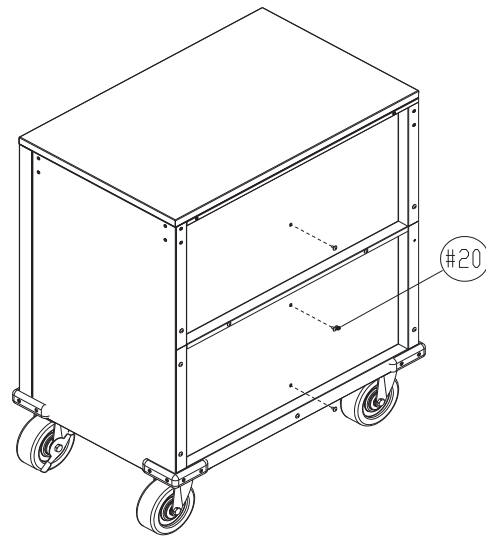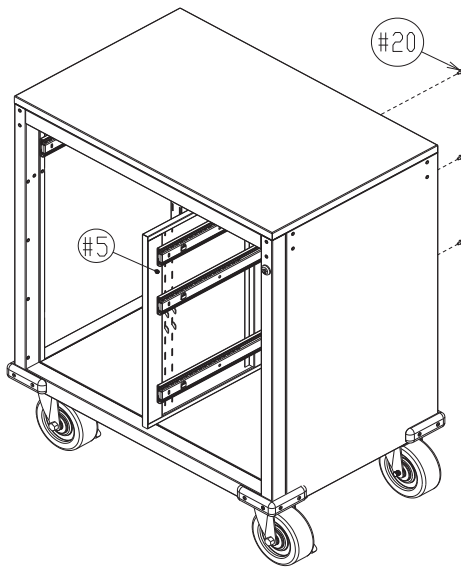

Schritt 10: Montage der mittleren Querstange (#27).

Benutzen Sie Schrauben A (#20) und befestigen die mittlere Querstange (#27) an das linke Seitenteil (#4) und das mittlere Stützteil (#5) gemäß der Abbildung links.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der mittleren Querstange nach oben zeigt.

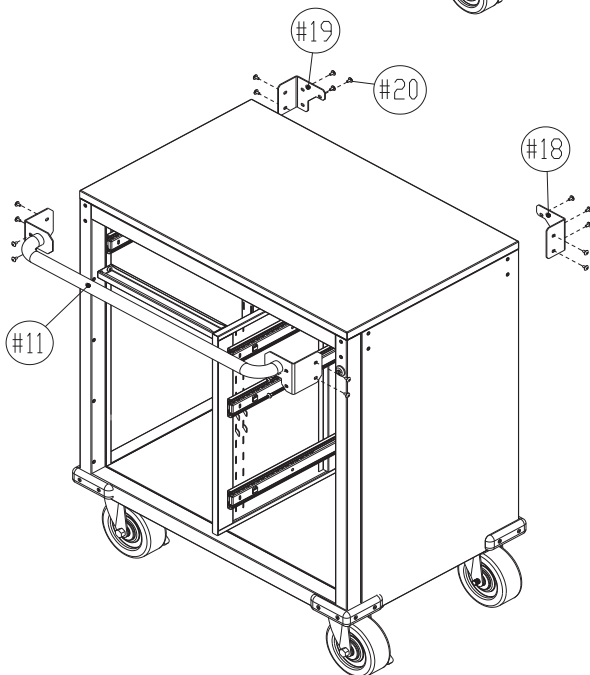

Schritt 11: Montage der Lenkstange (#11) und des Eckschutzes (#18, #19).


Befestigen Sie die Lenkstange (#11) an die Vorderseite des Werkstattwagens. Benutzen Sie 8 Stück Schrauben A (#20) und ziehen diese an. Anschliessend den rechten und linken hinteren Eckschutz (#18, #19) an das Rückteil des Werkstattwagens montieren. Benutzen Sie 10 Stück Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

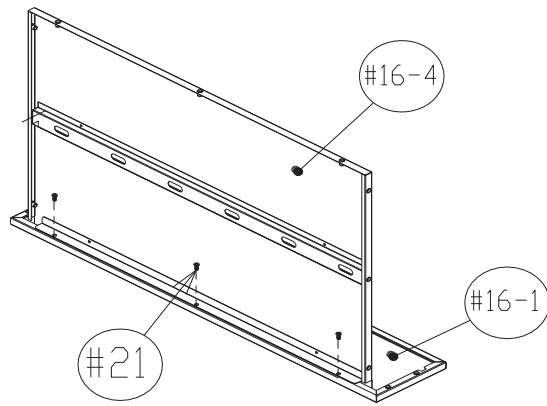


Schritt 12: Montage Große Schublade Unterteil (#16-4).
Befestigen Sie das Schubladen Unterteil (#16-4) an die Rückseite des Schubladen Vorderteils (#16-1). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben B (#21) und ziehen diese an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

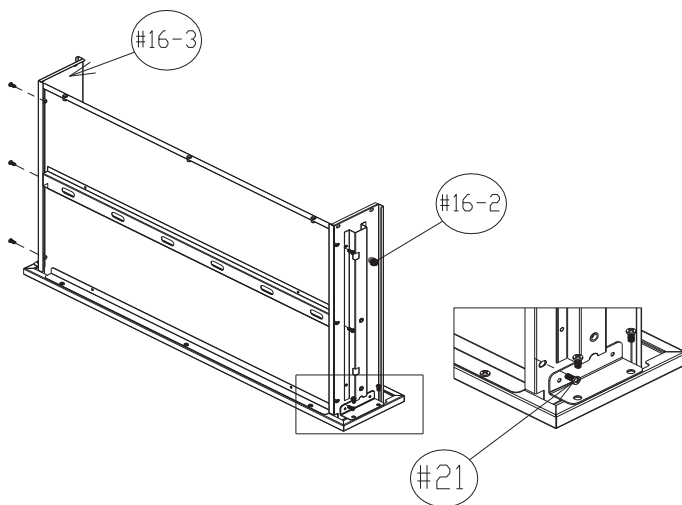


Schritt 13: Montage Große Schublade Seitenteile (#16-2, #16-3).

Befestigen Sie die Schubladen Seitenteile (#16-2; #16-3), eines nach dem anderen, an das Schubladen Vorderteil (#16-1). Stellen Sie sicher, dass die Schubladen Seitenteile (#16-2 and #16-3) senkrecht auf der Rückseite des Schubladen Vorderteils (#16-1) platziert werden. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

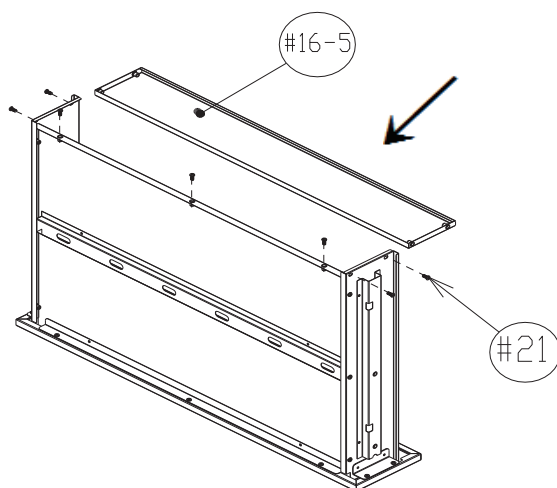


Schritt 14: Montage Große Schublade Rückteil (#16-5).
Befestigen Sie das Schubladen Rückteil (#16-5) an den Rest der bereits montierten Schublade. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

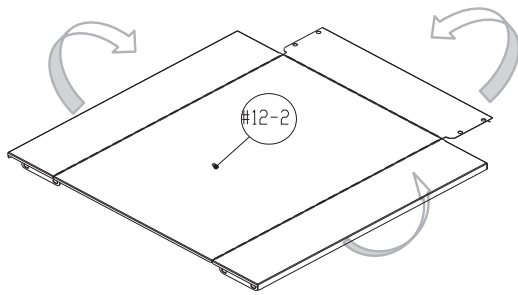


Schritt 15: Montage Kleine Schublade (#12).

A. Klappen Sie alle drei Teile des Kleinen Schublade Unterteils (#12-2) nach oben. Schieben Sie das Linke und Rechte Seitenteil in das Vorderteil (#12-1). Benutzen Sie Schrauben B (#21) und befestigen Sie die Schublade.

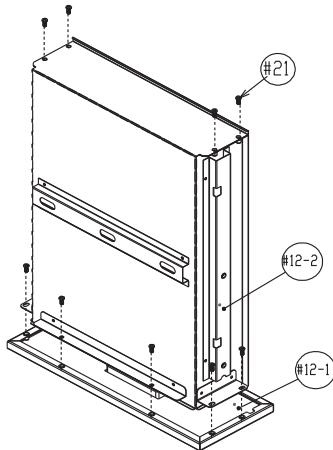


Wiederholen Sie Schritt 15, um die zweite kleine Schublade zusammenzubauen.

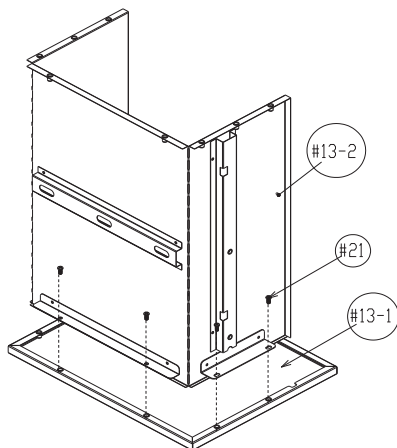


Schritt 16: Montage Mittlere Schublade (#13).

A. Klappen Sie alle drei Teile des Mittleren Schublade Unterteils (#13-2) nach oben. Schieben Sie das Linke und Rechte Seitenteil in das Vorderteil (#13-1). Benutzen Sie Schrauben B (#21) und befestigen Sie die Schublade.

Befestigen Sie das Mittlere Schubladen Rückteil (#13-4) an die aufgeklappten Seitenteile. Benutzen Sie Schrauben B (#21) und befestigen Sie die Schublade.

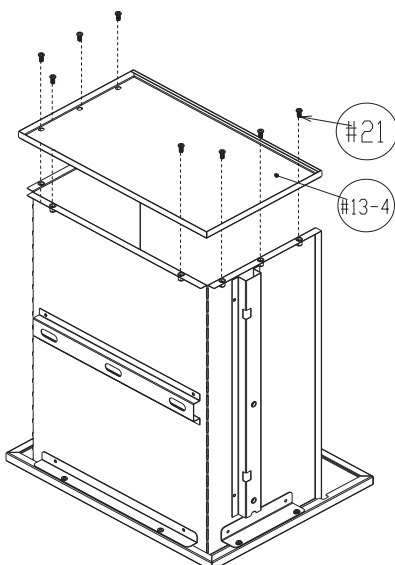


UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

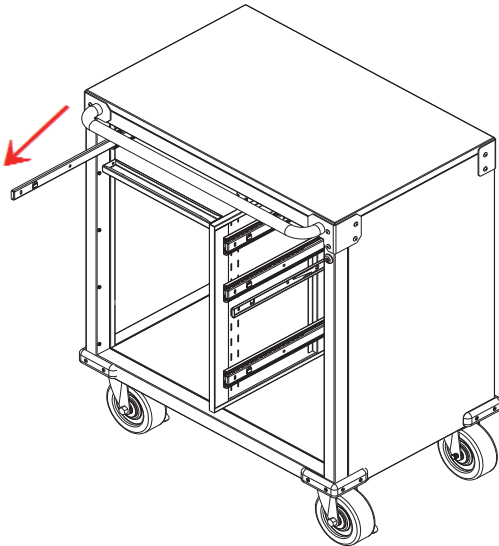


Schritt 17: Einsetzen der Großen Schublade (#16).

Ziehen Sie beide Führungsschienen aus, anschliessend die Schublade zwischen die Führungsschienen einhaken. Stellen Sie sicher, dass die Haken der Führungsschienen vollständig in die quadratischen Löcher der Schubladen Seitenteile eingesetzt sind.

Benutzen Sie 4 Stück Schrauben B (#21) und befestigen Sie die Schublade. Legen Sie die rutschfeste Unterlage (#28) in die Schublade.


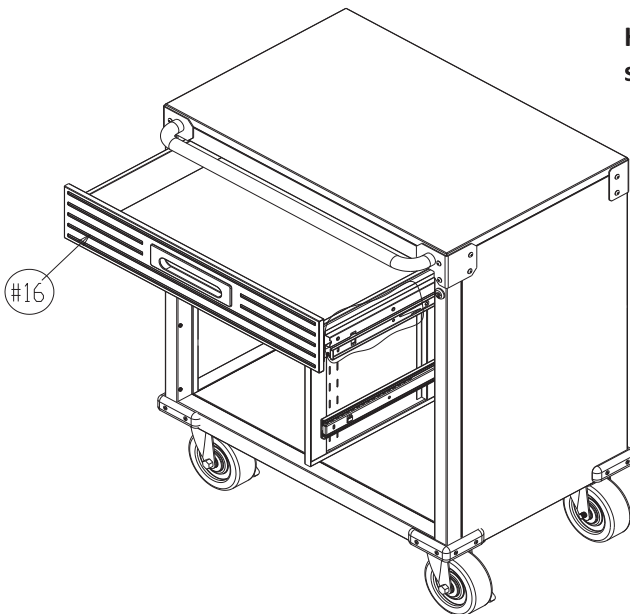


Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

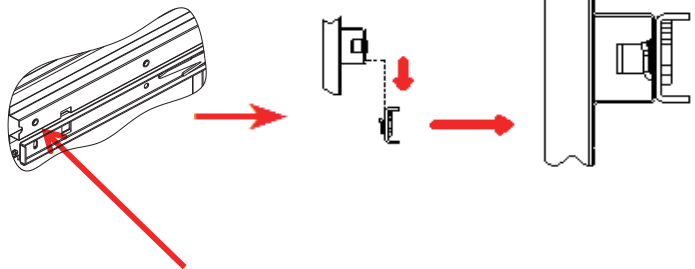


Das ovale Loch vorne an der Führungsschiene ermöglicht Justierungen der Schubladen vorzunehmen.

Nehmen Sie die Justierungen vor wenn alle Schubladen eingesetzt sind.

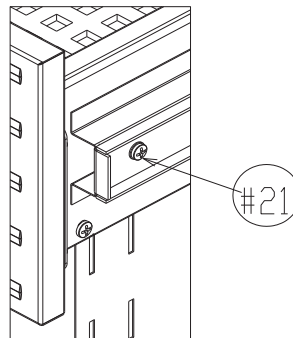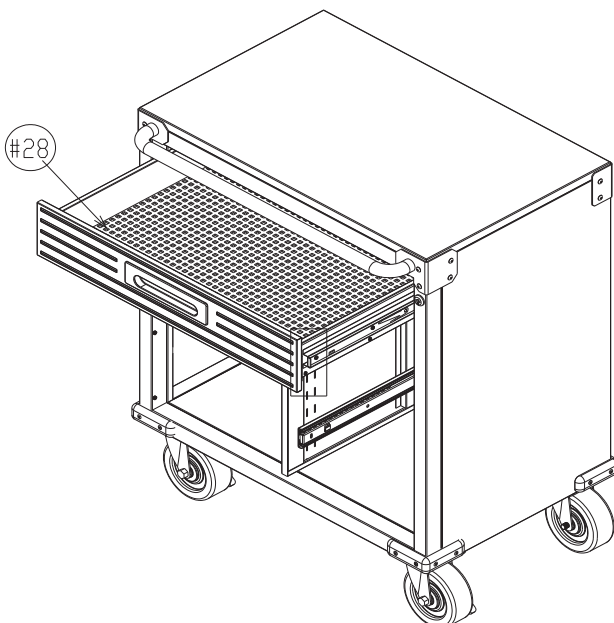

UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

Schritt 18: Einsetzen der Kleinen und Mittleren Schubladen (#12 & #13).

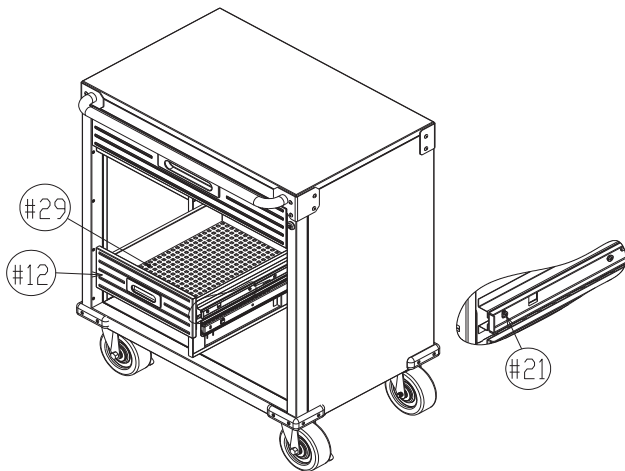


Ziehen Sie beide Führungsschienen aus, anschliessend die Schublade zwischen die Führungsschienen einhaken. Stellen Sie sicher, dass die Haken der Führungsschienen vollständig in die quadratischen Löcher der Schubladen Seitenteile eingesetzt sind.


Benutzen Sie 4 Stück Schrauben B (#21) und befestigen Sie die Schublade. Legen Sie die rutschfeste Unterlage (#29) in die Schublade.

Wiederholen Sie Schritt 18 zum Einsetzen der anderen Schubladen.

Hinweis: Die Mittlere Schublade befindet sich unten.

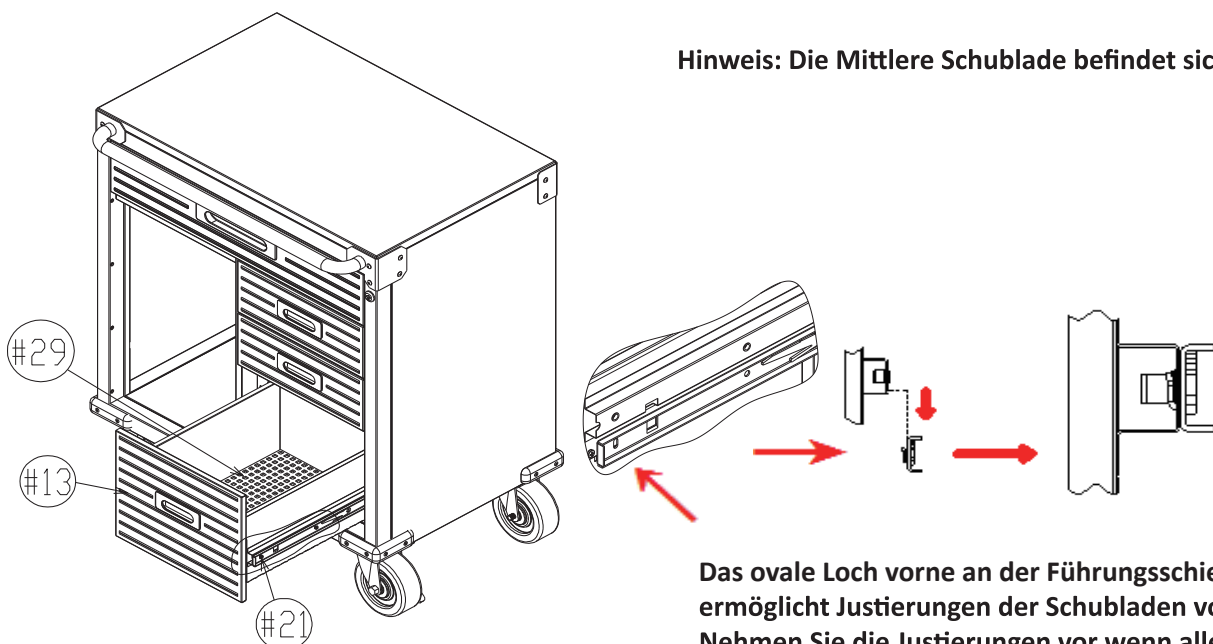

Das ovale Loch vorne an der Führungsschiene ermöglicht Justierungen der Schubladen vorzunehmen. Nehmen Sie die Justierungen vor wenn alle Schubladen eingesetzt sind.

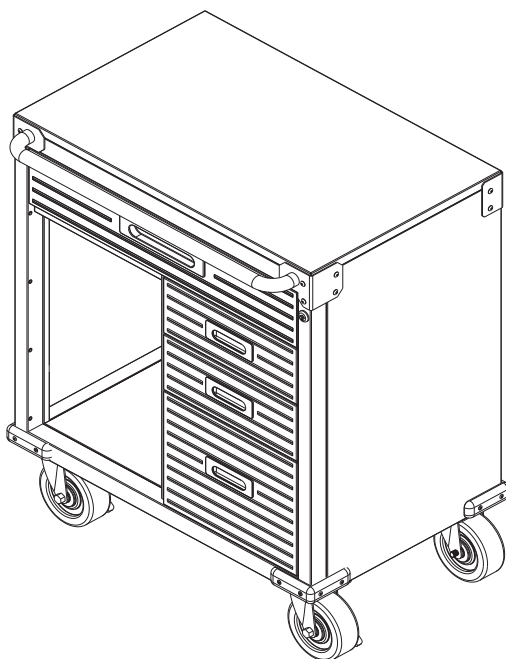




UltraHD Werkstattwagen aus Edelstahl (Artikel Nr. 20210B)

Schritt 19: Montage des mittleren Fachbodens (#9).

A. Legen Sie die Höhe des mittleren Fachbodens (#9) fest, führen Sie die Haken (#23) in die Schlitzte. Bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf gleicher Höhe angebracht sind.

Hinweis: Der Fachboden benötigt einen Haken an allen 4 Ecken zum Absichern.

B. Den Fachboden (#9) auf den Haken (#23) platzieren und nach unten drücken.

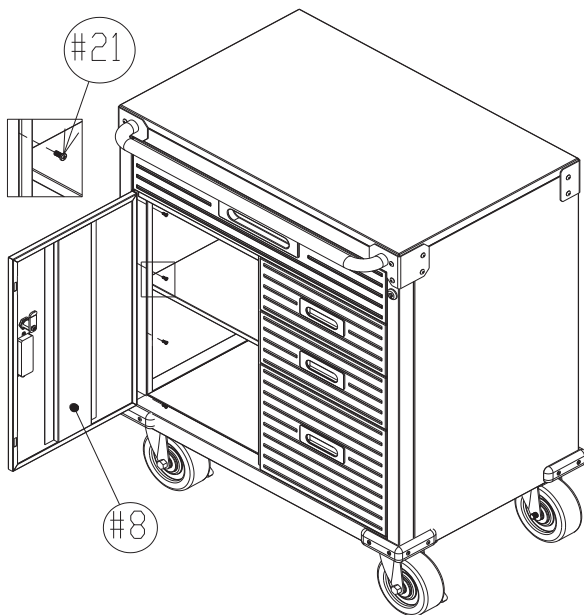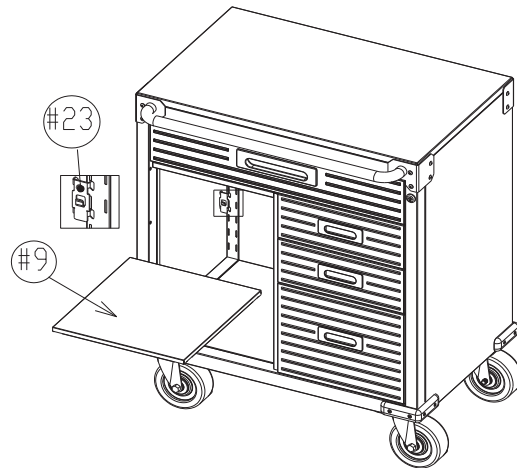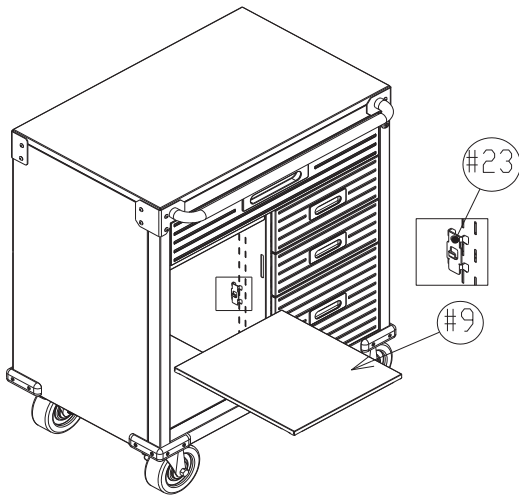

Schritt 20: Montage der Tür (#8).

Befestigen Sie die Tür (#8) an die Einheit, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

Achtung: die Schraubenlöcher an dem Türscharnier haben einen Spielraum, sodass die Tür in den Rahmen eingesetzt und zentriert werden kann.

Edelstahl:

Dieser Artikel hat eine Anti-Fingerabdruck Oberfläche. Verwenden Sie keine traditionellen Edelstahlreinigungsmittel. Reiben Sie die Oberfläche behutsam einmal im Monat mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (vorzugsweise ein Mikrofasertuch) ab. Dies ist die beste Vorgehensweise, um unerwünschte Fingerabdrücke oder Fettflecken zu vermeiden. Sobald die Oberfläche sauber ist, gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken wischen. Denken Sie daran, immer in Richtung der Oberfläche (nicht entgegengesetzt) abwischen und ein fusselfreies verwenden.

Die Montage ist genau nach Anleitung des Herstellers durchzuführen - andernfalls kann bei unsachgemäßer Montage ein Sicherheitsrisiko auftreten.

VORSICHT:

Öffnen Sie nur 1 Schublade zum gleichen Zeitpunkt, um ein Umkippen zu vermeiden.

Gesamt Tragkraft des Werkstattwagens 137 kg.