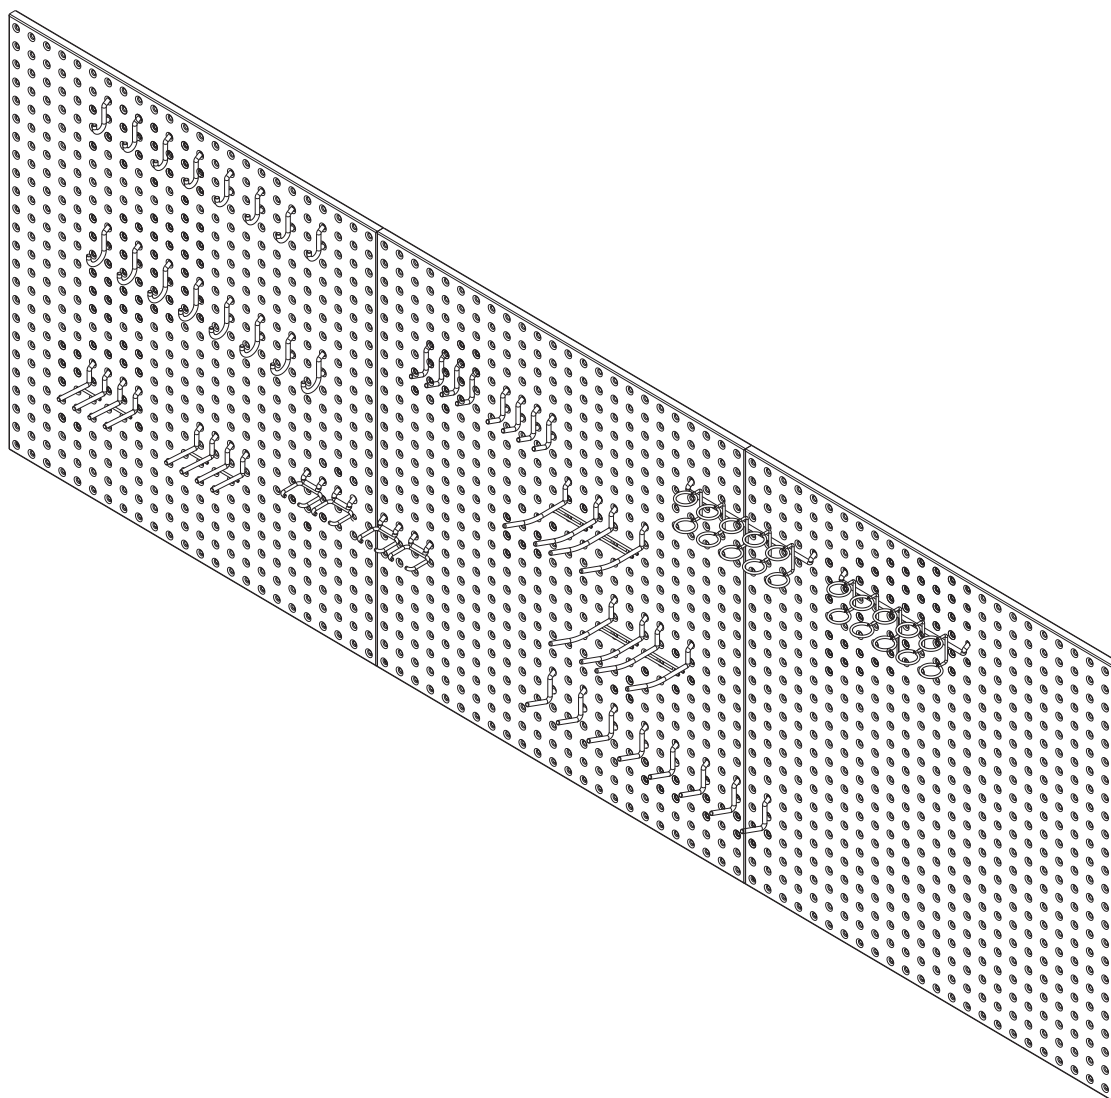




MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Werkzeug Lochwand (Artikel Nr.20224)


182.9cm x 1.27cm x 60.9cm



Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

TR260728








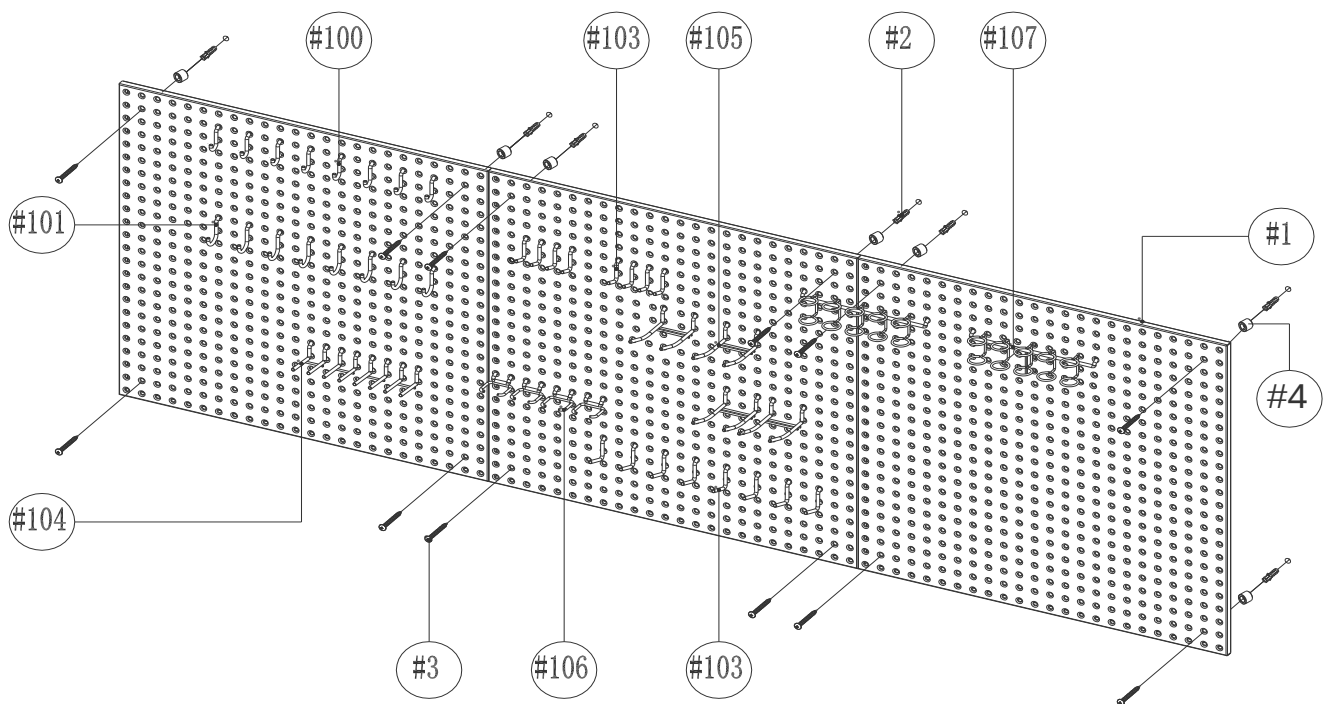
Stahl Lochwand Montage




BESTANDSLISTE

Seite 2

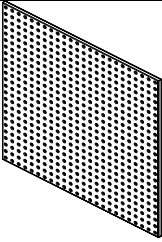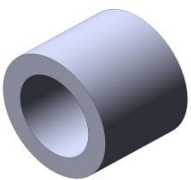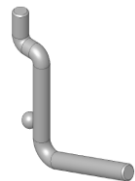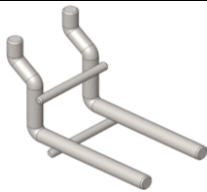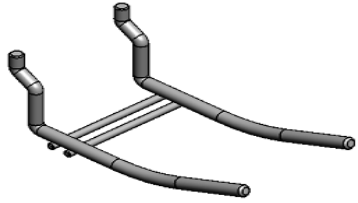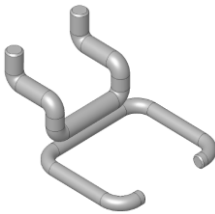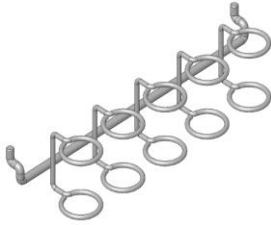Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

	
(#1) Lochwand x 3 Stück	(#2) Kunststoffdübel x 12 Stück
	
(#3) Schraube C (M6 x 60L) x 12 Stück	(#4) Abstandshalter x 12 Stück
	
(#100) 1.2 cm gebogen x 8 Stück	(#101) 2.5 cm gebogen x 8 Stück
	
(#103) 3.8 cm gerade x 16 Stück	(#104) 5 cm gebogener Doppel-Haken x 4 Stück
	
(#105) 10.1 cm gebogener Doppel-Haken x 4 Stück	(#106) 5 cm Zangen Halter x 4 Stück
	
(#107) 5 cm Multi-Werkzeug- Halter x 2 Stück	

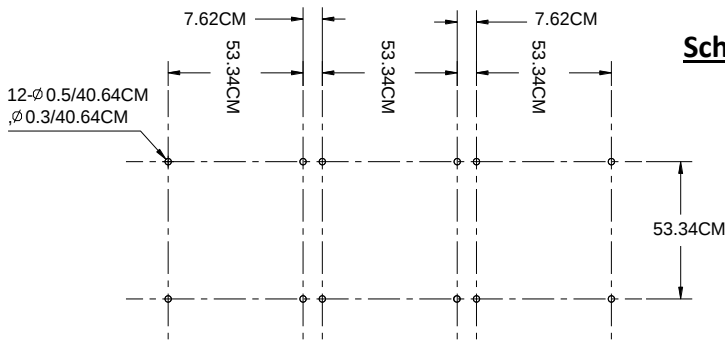


Schritt 1: Markieren Sie die Stellen.

Markieren Sie mit Wasserwage und Zollstock die Stellen der Bohrlöcher.

Die Positionen der Bohrlöcher variieren je nach Oberfläche der vorhandenen Wand.

Bei Befestigung an Massivbauwänden liegen die Bohrlöcher für 1 Teil der Lochwand in der Regel 53.34 cm auseinander.


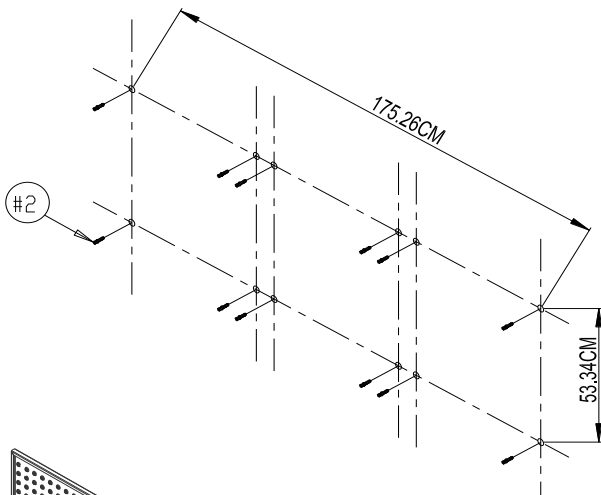
Markierungen weiterer Bohrlöcher sollten 7.62 cm naheliegend angebracht werden.



Schritt 2: Bohren der Löcher und Befestigen der Lochwände.

a. Installieren Sie die Abstandshalter (#4)

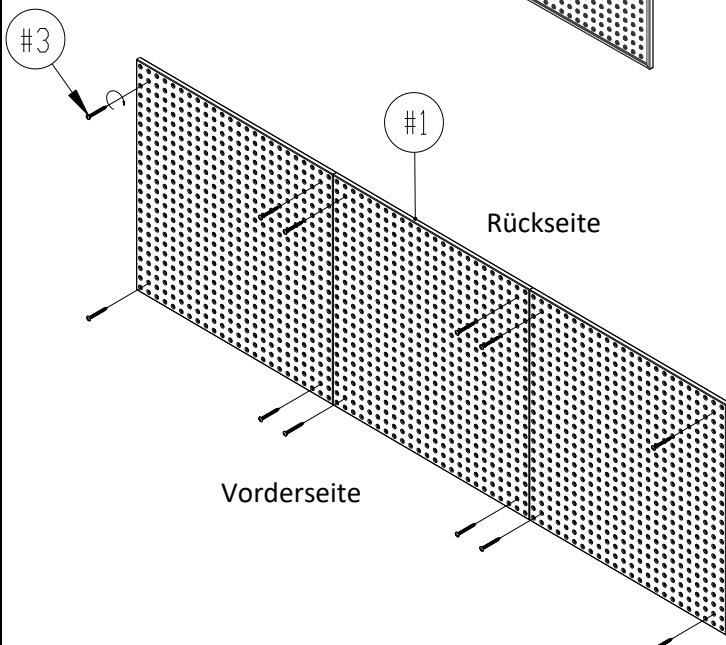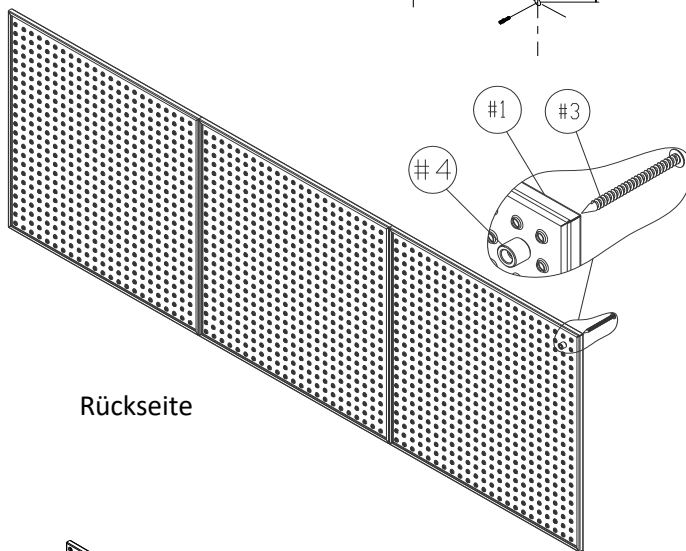Platzieren Sie die Schrauben (#3) an den Stellen in der Lochwand, die Sie in Schritt 1 markiert haben. Befestigen Sie dann auf der RÜCKSEITE der Lochwand die Abstandshalter (#4) an den Schrauben (#3). Siehe Bild links.



b. Befestigung an Massivbauwänden

Bohren Sie mit einem 8-mm Bohrer die Löcher an den Markierungen vor.

Stecken Sie die Kunststoffdübel ein und besfestigen die Lochwand mit Hilfe der Schrauben C (#3).

Sobald Sie die Lochwände befestigt haben platzieren Sie die Haken (#100-#101-#103-#104-#105-#106-#107) nach Belieben. Stellen Sie Ihre Werkbank unter die Lochwände.

