

MONTAGEANLEITUNG


UltraHD Werkstattwagen mit Werkbank (Artikel Nr. 20112)

(121 cm X 50.8 cm X 95.2 cm)




Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland


TR260728

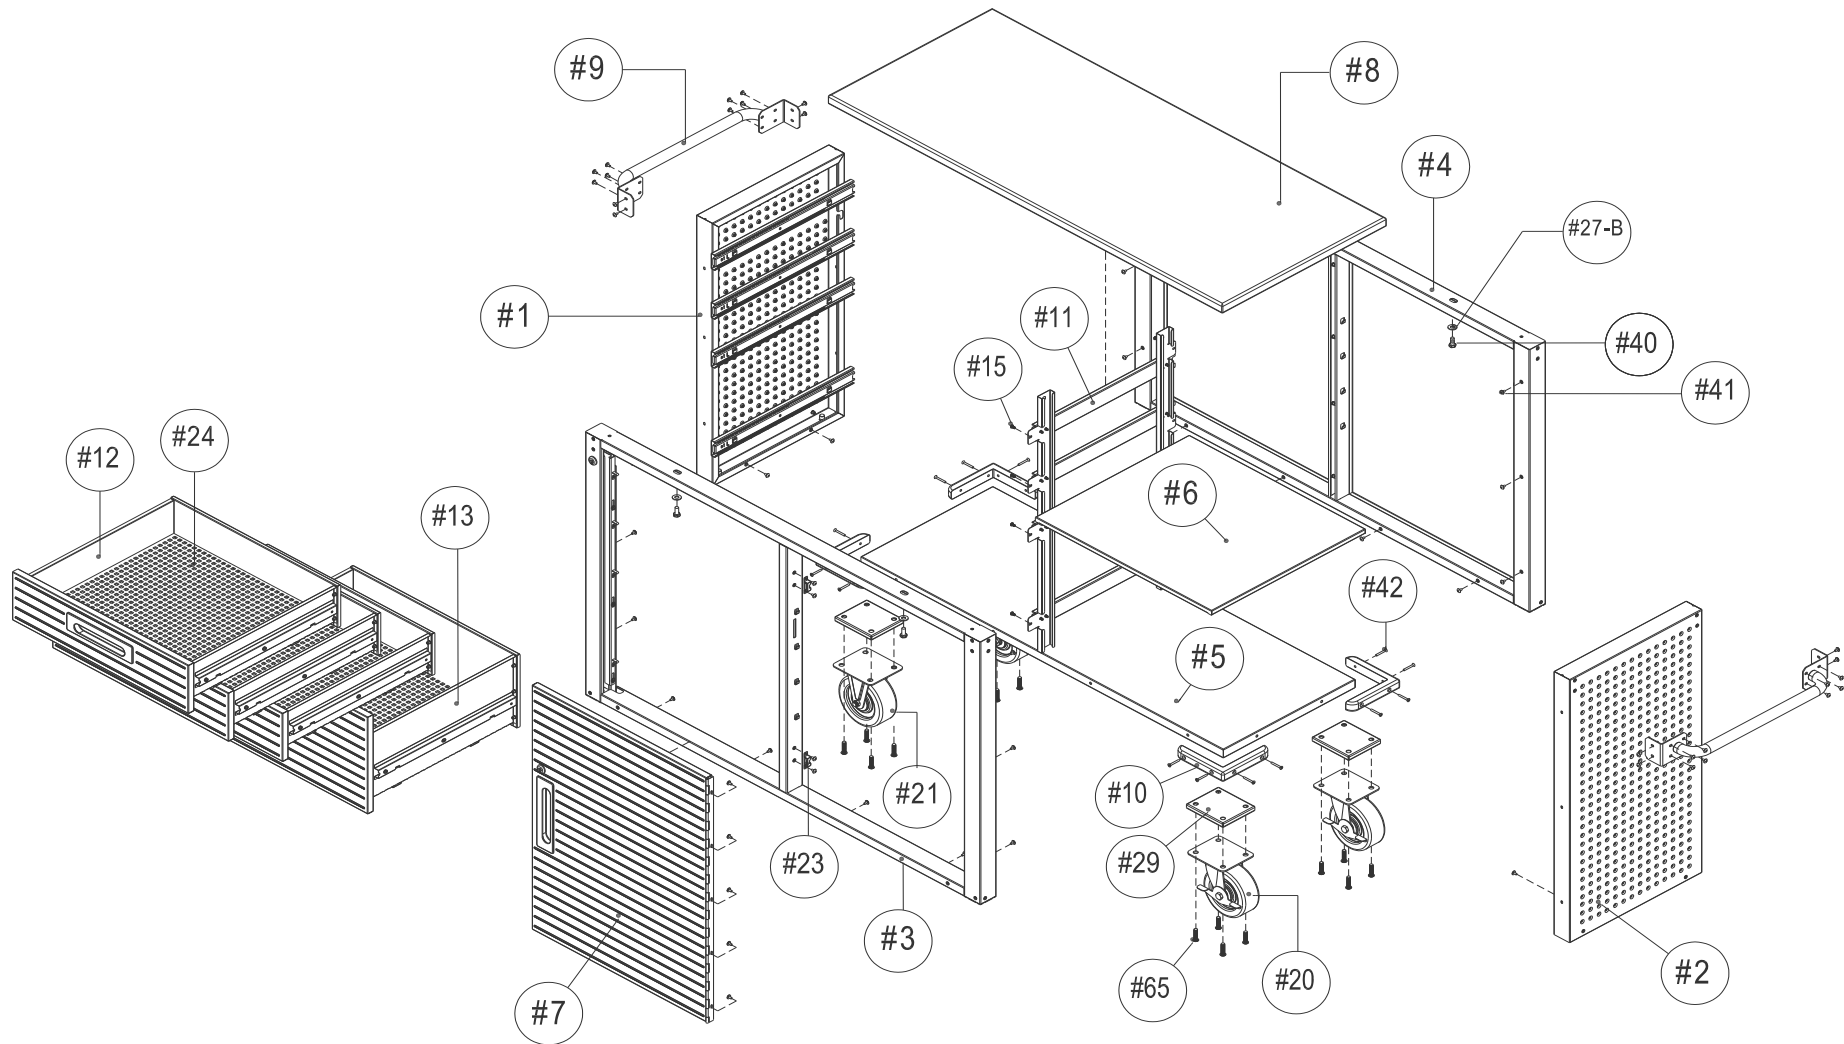

(#12) Montage kleine Schublade

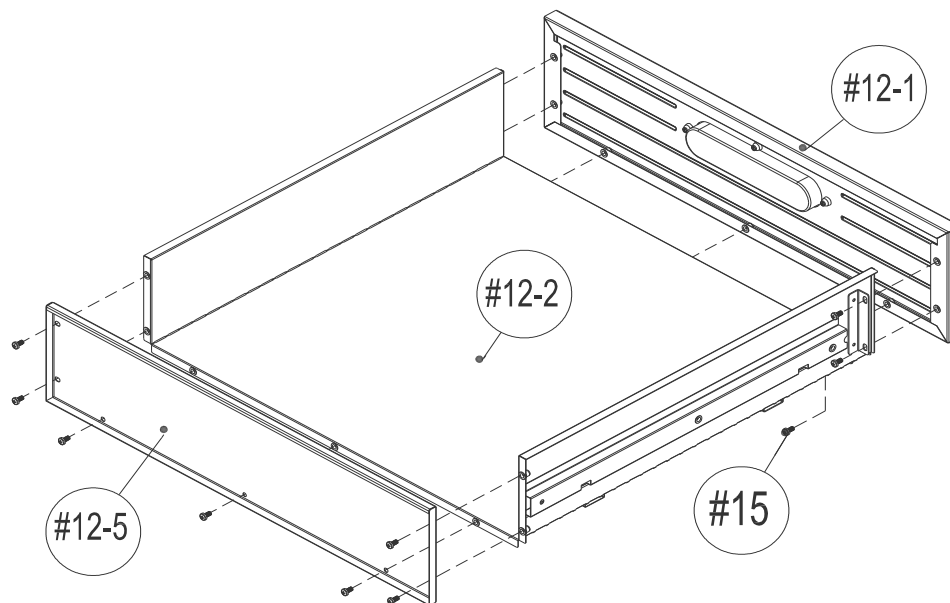


(#13) Montage grosse Schublade

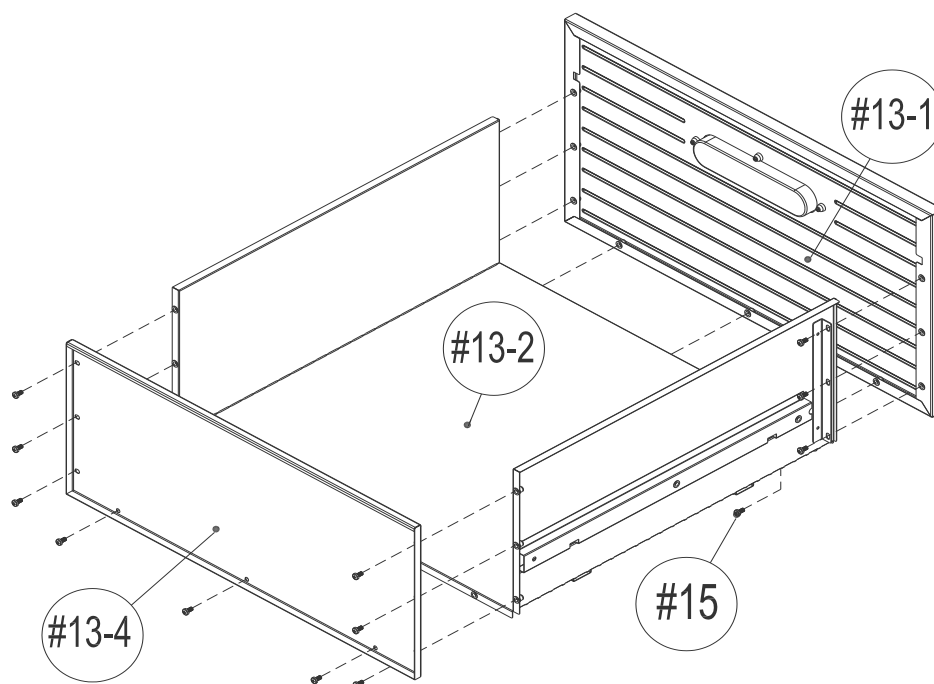


BESTANDSLISTE (Seite 3)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

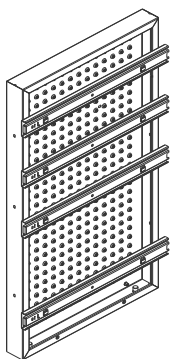


(#1) linkes Seitenteil x 1 Stück

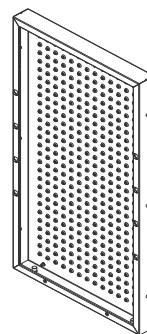


(#2) rechtes Seitenteil x 1 Stück

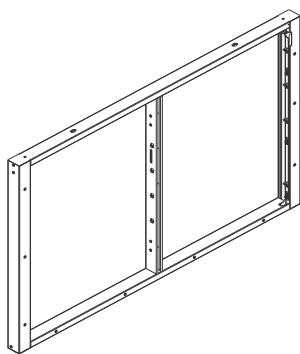


(#3) Vorderteil x 1 Stück

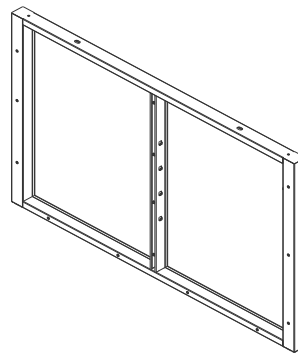


(#4) Rückteil x 1 Stück

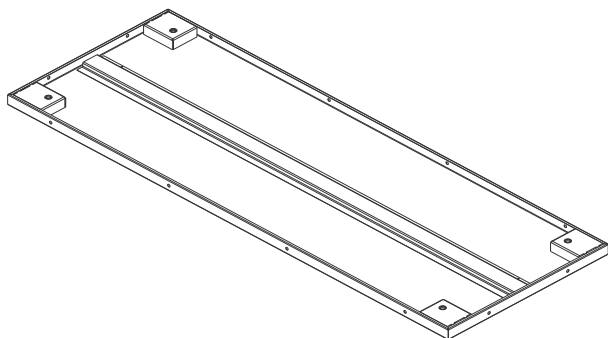


(#5) Unterteil x 1 Stück

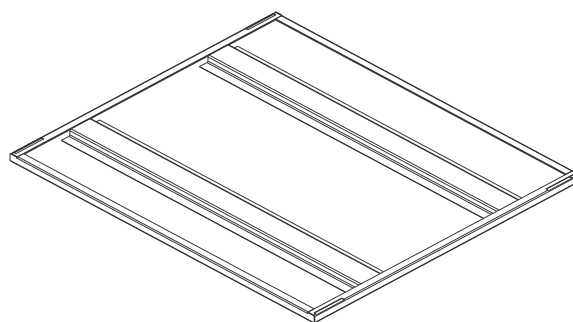

(#6) Mittlerer Fachboden x 1 Stück

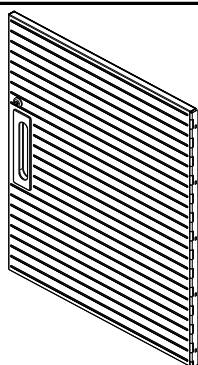


(#7) Tür x 1 Stück

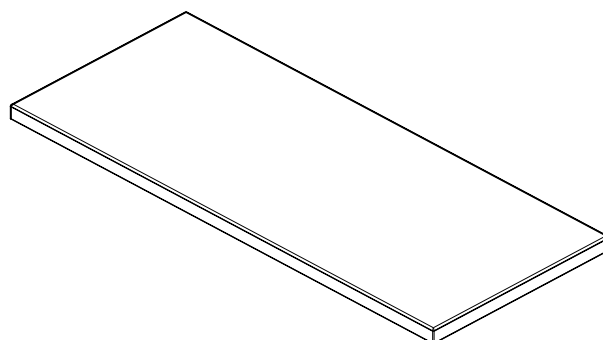


(#8) massive Holzplatte x 1 Stück

BESTANDSLISTE (Seite 4)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

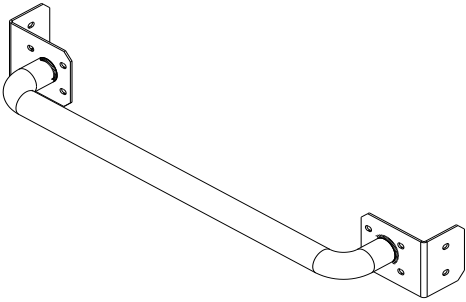


(#9) Lenkstange x 2 Stück

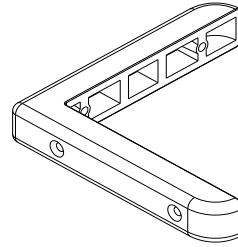


(#10) Eckverstärkungen x 4 Stück

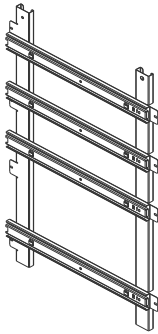


(#11) Rechte Schublade Stützstange x 1 Stück

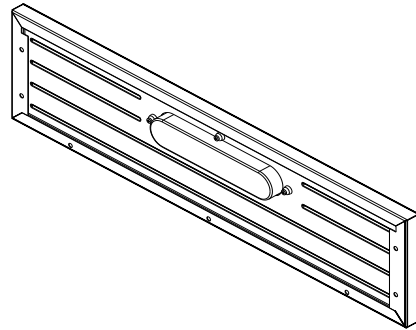


(#12-1) Kleine Schublade Vorderteil x 3 Stück

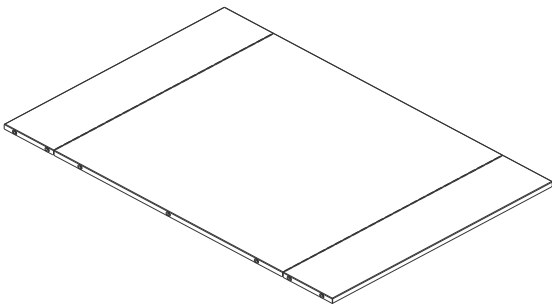


(#12-2) Kleine Schublade Unterteil x 3 Stück

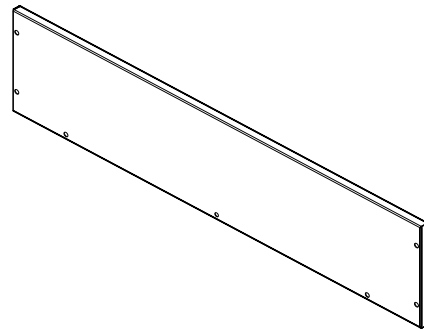

(#12-5) Kleine Schublade Rückteil x 3 Stück

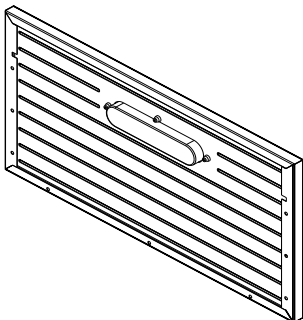


(#13-1) Grosse Schublade Vorderteil x 1 Stück

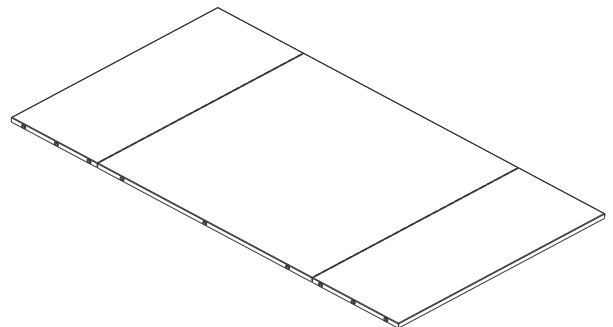


(#13-2) Grosse Schublade Unterteil x 1 Stück

BESTANDSLISTE (Seite 5)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

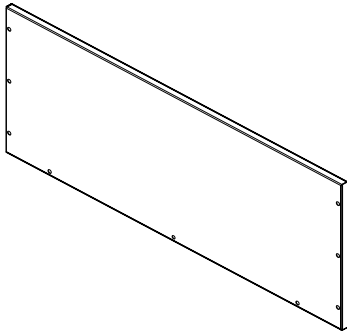


(#13-4) Grosse Schublade Rückteil x 1 Stück

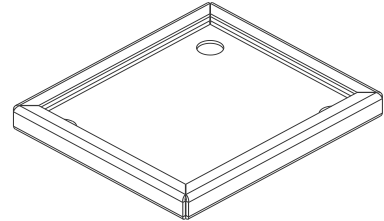


(#29) Rollen-Unterlegscheibe x 4 Stück

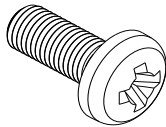


(#15) Schraube B (M4 x 8L) x 84 Stück

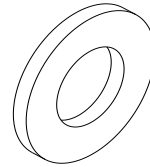


(#27-B) Unterlegscheibe (M8) x 4 Stück

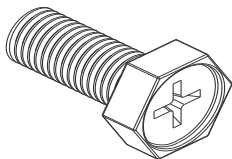


(#40) Schraube E (M8 x 18L) x 4 Stück

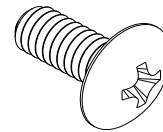

(#41) Schraube F (M4 x 8L) x 57 Stück

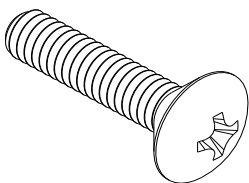


(#42) Schraube G (M4 x 30L) x 16 Stück

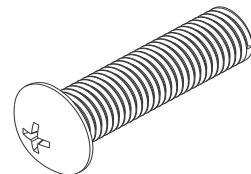


(#65) Schraube P (M8 x 30L) x 16 Stück

BESTANDSLISTE (Seite 6)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

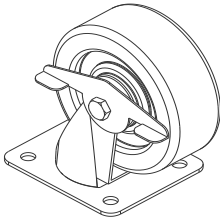


(#20) Lenkrollen mit Festellbremse x 2 Stück

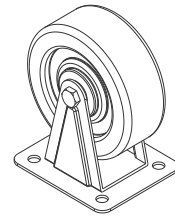


(#21) Rollen ohne Festellbremse x 2 Stück

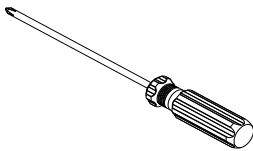


(#26) Schraubendreher x 1 Stück

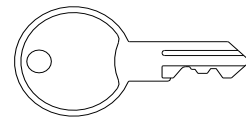


(#22) Schlüssel x 4 Stück

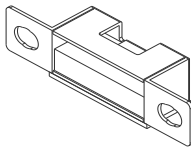

(#23) Magnet x 2 Stück

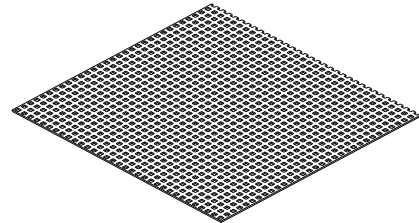

(#24) Rutschfeste Unterlage x 4 Stück

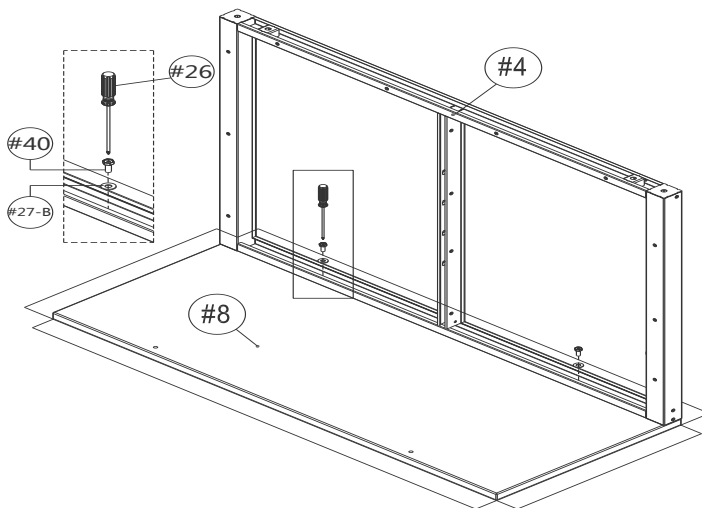


Schritt 1: Montage des Rückteil (#4) an die massive Holzplatte (#8). Öffnen Sie den Karton, packen Sie zuerst die massive Holzplatte (8) aus.

Benutzen Sie den Schraubendreher (#26) für diesen Schritt.


Benutzen Sie die Kartonverpackung als Unterlage für die Montage Ihrer Werkbank, um Kratzer der Holzplatte zu vermeiden.

Befestigen Sie das obere Ende des Rückteil (#4) (gemäß den Pfeil-Hinweisen) mit Hilfe der Schrauben E (#40) und 2 Unterlegscheiben (#27-B) an die massive Holzplatte (#8) (die massive Holzplatte hat weder Rück- noch Vorderseite). Die Bohrlöcher haben ein wenig Spielraum, stellen Sie sicher, dass das Rückteil und die massive Holzplatte bündig sind, dies gewährleistet spätere Justierungen zu erleichtern.

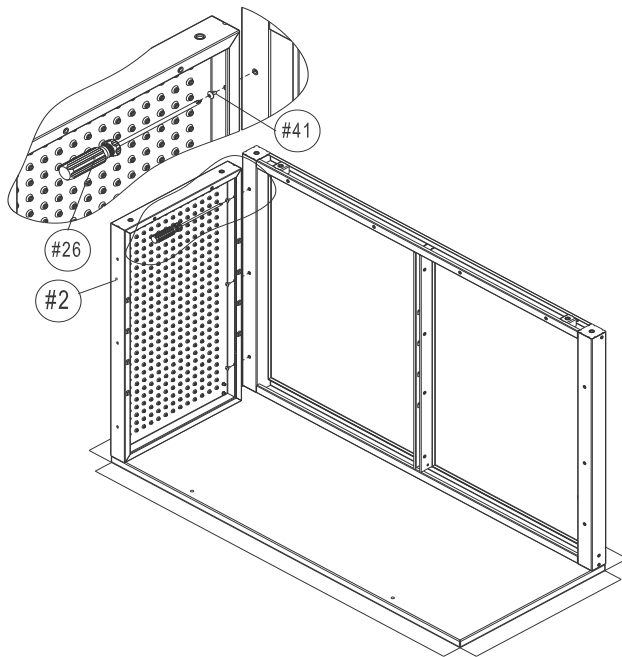

Schritt 2: Montage des rechten Seitenteils (#2):


Benutzen Sie Schraube F (#41) und Schraubendreher (#26) für diesen Schritt. Befestigen Sie das rechte Seitenteil (#2) an das Rückteil (#4), stellen Sie sicher dass das obere Ende des rechten Seitenteils auf der Holzplatte (#8) angebracht ist.

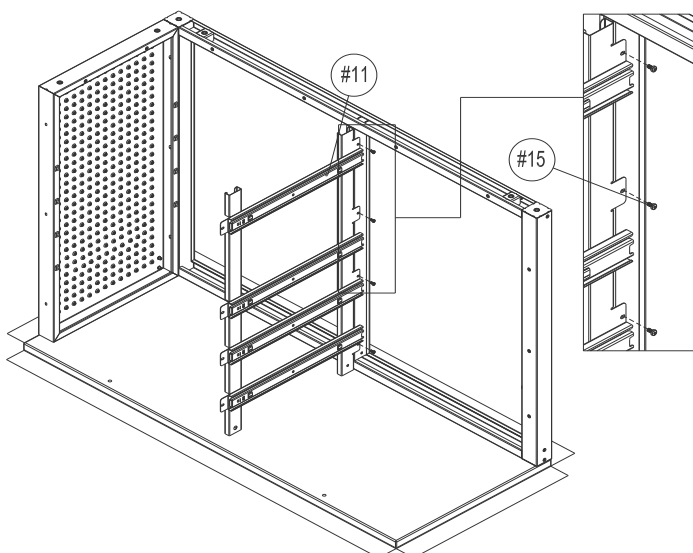


Schritt 3: Montage der rechten Schubladen

Stützstange (#11). Benutzen Sie Schraube E (#15) und Schraubendreher (#26) für diesen Schritt. Befestigen Sie die rechte Schubladen Stützstange (#11) an das Rückteil (#4), stellen Sie sicher, dass das obere Ende der Schubladen Stützstange (#11) (gemäß den Pfeil-Hinweisen) nahe der Holzplatte (#8) ist.


Hinweis: Die Schubladen Stützstange ist in Richtung des linken Seitenteils (#1) ausgerichtet.

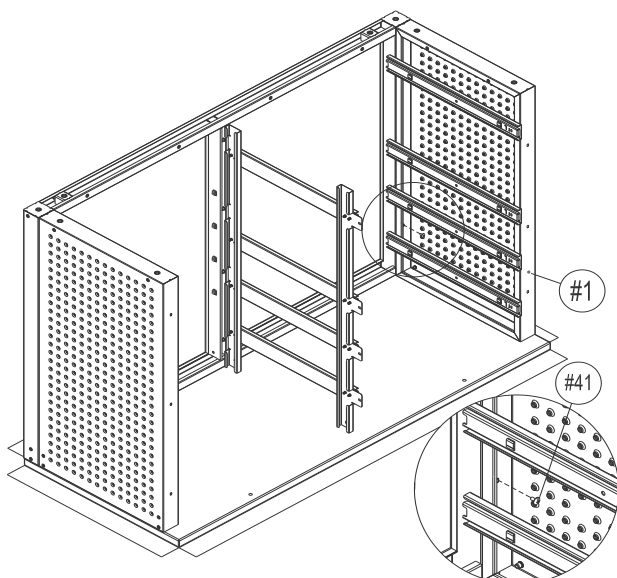

Schritt 4: Montage des linken Seitenteils (#1). Benutzen Sie 3 Schrauben F (#41) für diesen Schritt. Befestigen Sie das linke Seitenteil (#1) an das Rückteil (#4), stellen Sie sicher dass das obere Ende des linken Seitenteils auf der Holzplatte (#8) angebracht ist.

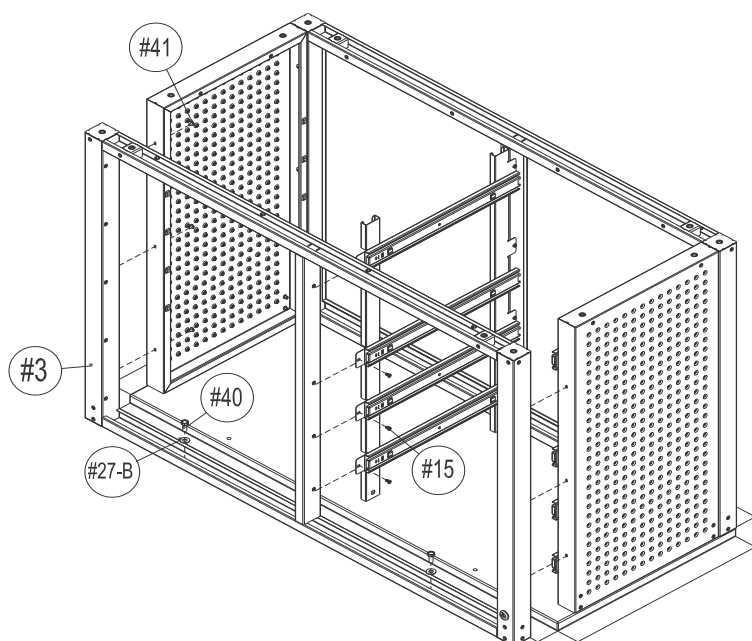


Schritt 5: Montage des Vorderteils (#3). Benutzen Sie 6 Schrauben F (#41), 4 Schrauben B (#15) & Unterlegscheiben (#27-B) und 2 Schrauben E (#40) für diesen Schritt. Befestigen Sie das obere Ende des Vorderteils (#3) an die massive Holzplatte (#8), benutzen Sie hierzu Schrauben E (#40) und Unterlegscheiben (#27-B). Anschliessend befestigen Sie die rechte Schubladen Stützstange (#11) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#1, #2) an das Vorderteil (#3), benutzen Sie hierzu Schrauben F (#41). Die Kugellager Führungen müssen ca. 2.5 cm ausgeführt werden, sodass die Bohrlöcher zum Montieren an das Vorderteil (#3) sichtbar werden.

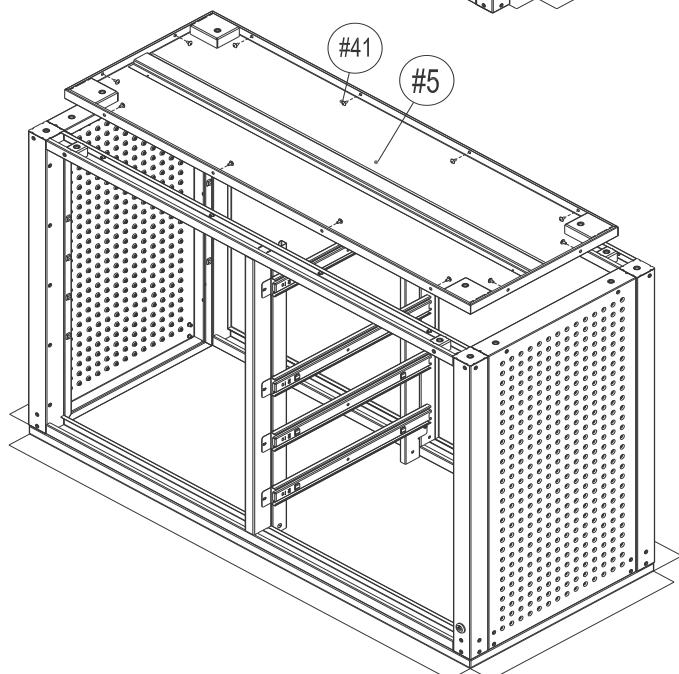

Hinweis: Sobald alle Teile bündig sind, ziehen Sie die Schrauben vollständig an.

Schritt 6: Benutzen Sie 12 Schrauben F (#41) für diesen Schritt. Befestigen Sie das Unterteil (#5) an die Einheit.

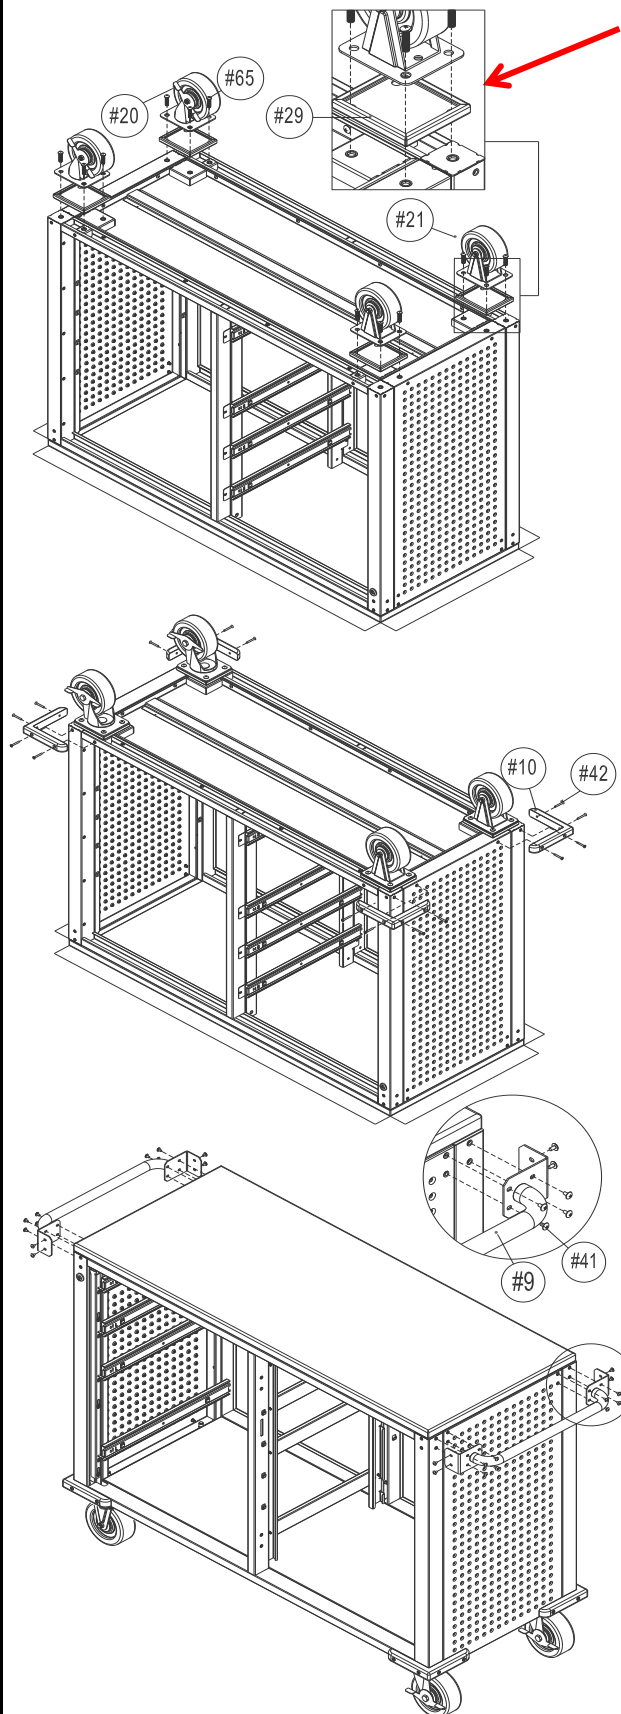

Schritt 7: Montage der Rollen (#20, #21).


Benutzen Sie 16 Schrauben P (#65) für diesen Schritt.

Befestigen Sie die Rollen-Unterlegscheibe (#29) und die Rollen (#20, #21). Montieren Sie die Rollen ohne Feststellbremse (#21) am selben Ende (links oder rechts) der Werkbank, so dass die beiden Rollen parallel zueinander und zum Rahmen der Einheit sind.

Hinweis: Die offene Seite der Rollen-Unterlegscheibe ist in Richtung Rollen ausgerichtet, wie durch den Pfeil links angezeigt.


Schritt 8: Benutzen Sie 16 Schrauben G (#42) für diesen Schritt.

Befestigen Sie die Eckverstärkungen (#10) an die unteren 4 Ecken der Werkbank. Drehen Sie die Werkbank nach diesem Schritt um.

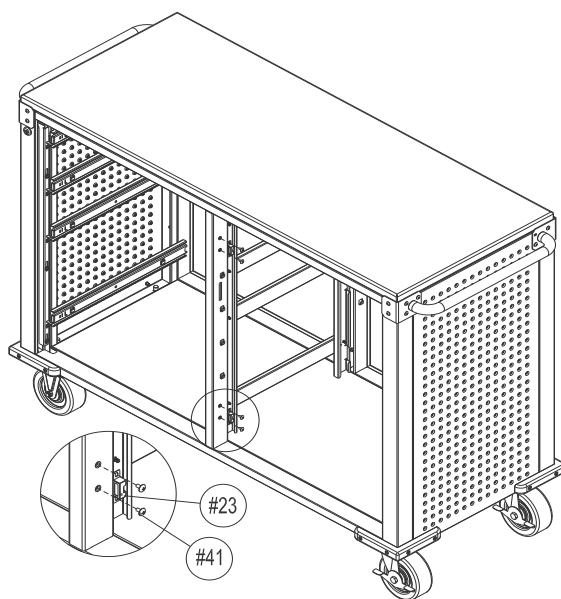

Schritt 9: Benutzen Sie 24 Schrauben F (#41) für diesen Schritt. Befestigen Sie die Lenkstangen (#9) an das linke und rechte Seitenteil (#1, #2).


Schritt 10: Benutzen Sie 4 Schrauben F (#41) für diesen Schritt. Befestigen Sie den Magneten (#23) auf der rechten Seite der Mittelsäule des Vorderteils.

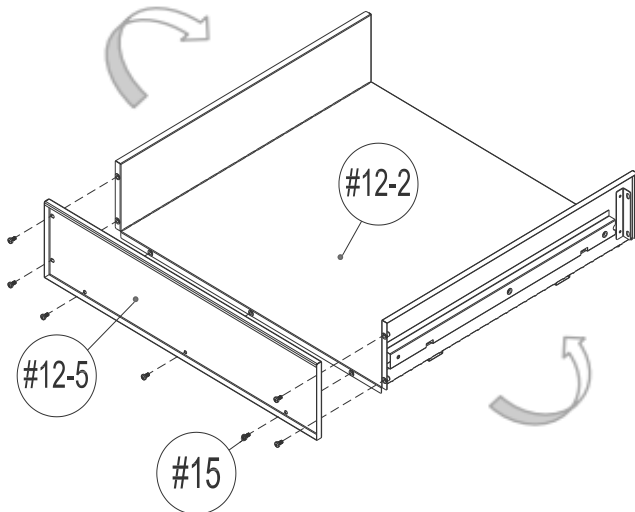

Schritt 11: Benutzen Sie 7 Schrauben B (#15) für diesen Schritt.


1). Falten Sie das linke und rechte Seitenteil des Kleinen Schubladen-Unterteils (#12-2) nach oben;

2). Befestigen Sie das Kleine Schubladen-Rückteil (#12-5) an den aufgeklappten Seitenteilen mit Hilfe von 7 Schrauben B (#15).

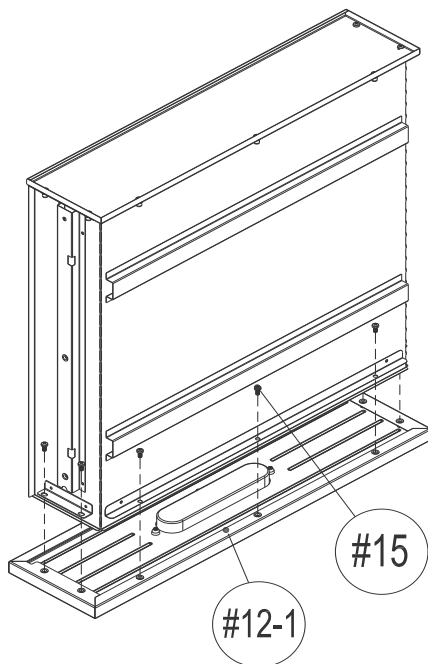

Schritt 12: Richten Sie die aufgeklappten Seitenteile von oben am Kleinen Schubladen-Vorderteil (#12-1) gemäss der Abbildung aus. Verwenden Sie 7 Schrauben B (#15) und ziehen diese an.

Wiederholen Sie die obigen Schritte und bauen Sie die anderen 2 Kleinen Schubladen (#12) zusammen.

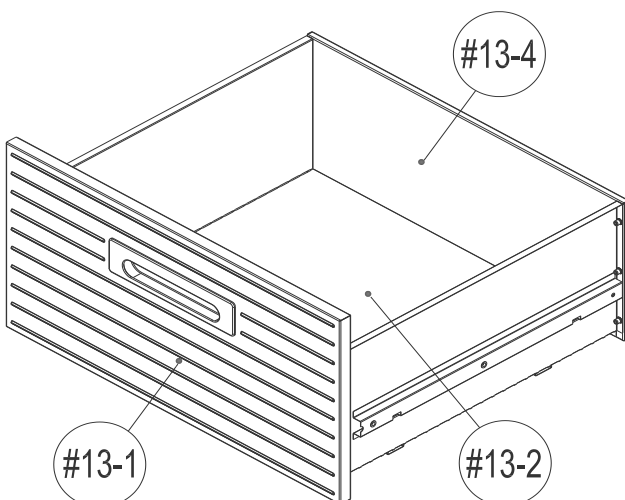

Schritt 13: Benutzen Sie 18 Schrauben B (#15) für diesen Schritt.







Montieren Sie die Grosse Schublade auf gleiche Weise. Wiederholen Sie Schritt 11 und 12, benutzen Sie jedoch das grosse Schubladen-Vorderteil (#13-1), -Unterteil (#13-2) und -Rückteil (#13-4).

Schritt 14: Einsetzen der Schubladen

1. Ziehen Sie die Führungsschienen vollständig aus, haken Sie anschliessend die Schublade zwischen die Führungsschienen ein. Stellen Sie sicher, dass die quadratischen Löcher der Schubladen-Seitenteile arretiert sind und die Schublade vollständig in die Führungsschienen eingehakt ist.

2. Benutzen Sie 4 Schrauben B (#15) zum Befestigen der Schubladen und legen Sie die rutschfeste Unterlage (#24) ein.



3). Wiederholen Sie Schritt 14-1)-2) und installieren Sie die anderen 3 mittleren Schubladen (#12).

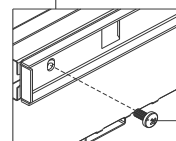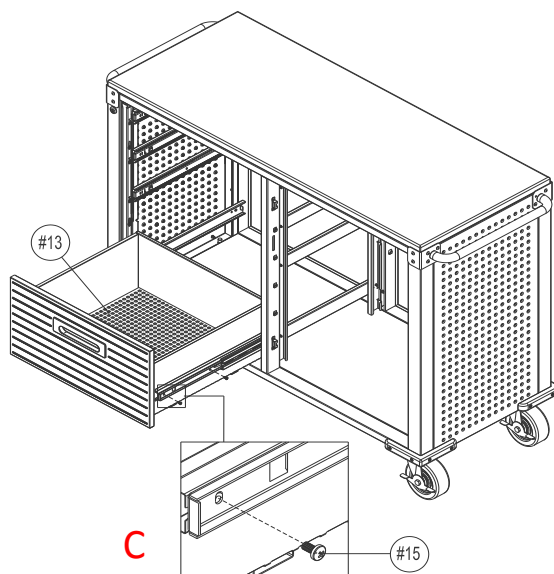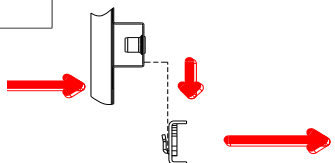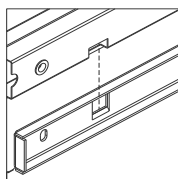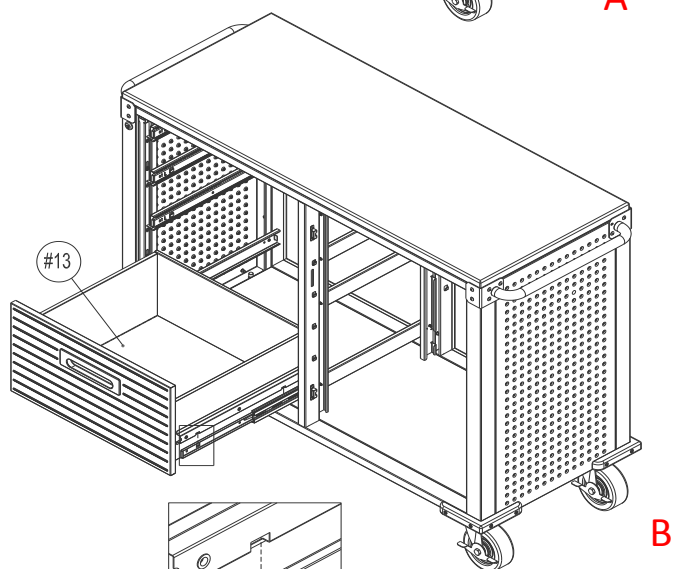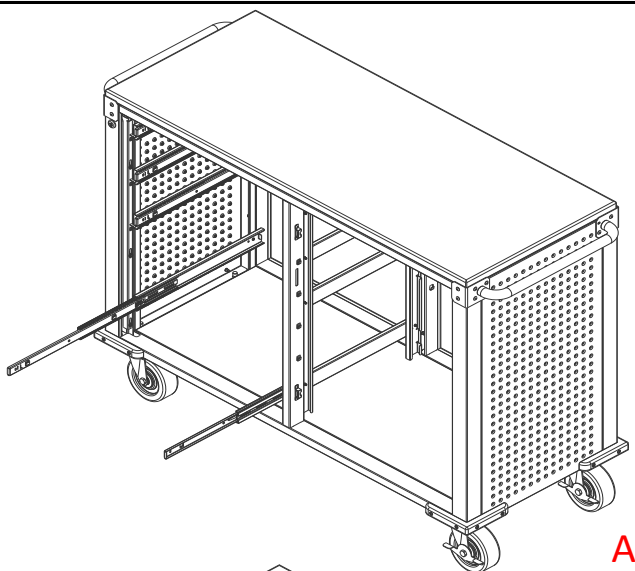

Hinweis: Das ovale Loch an der Vorderseite der Führungsschiene ermöglicht die Einstellung der Abände zwischen den Schubladen. Nehmen Sie die Einstellungen vor, sobald alle Schubladen installiert sind.


Schritt 15: Montage der Edelstahl Tür (#7). Benutzen Sie 5 Schrauben F (#16) für diesen Schritt. Befestigen Sie die Edelstahl Tür (#7) an die Einheit.

Achtung: Die Schraubenlöcher an dem Türscharnier haben einen Spielraum, sodass die Tür in den Rahmen eingesetzt und zentriert werden kann.

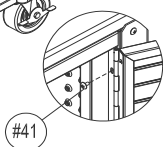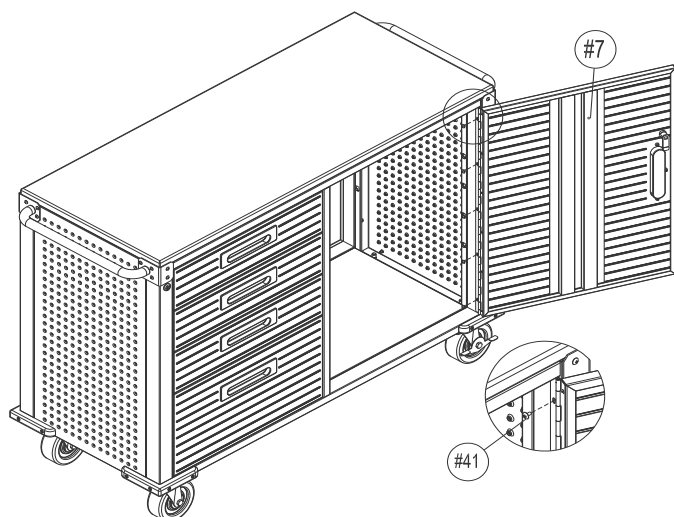


UltraHD Werkstattwagen mit Werkbank (Artikel Nr. 20112)

(Seite 12)

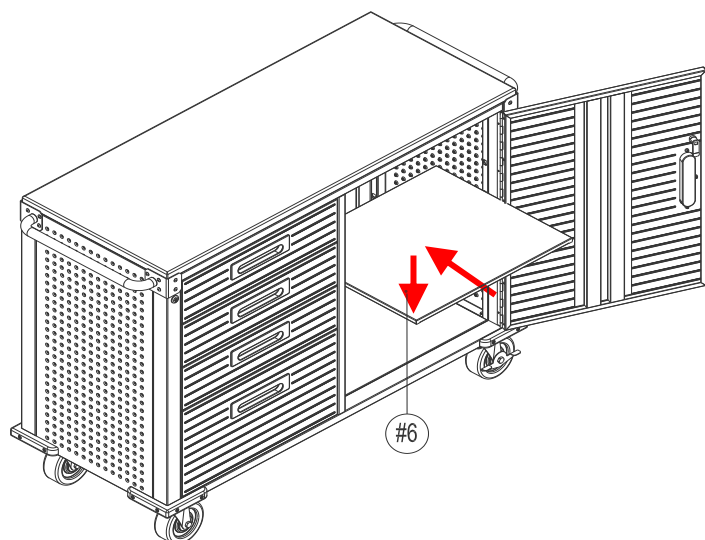

Schritt 16: Montage des mittleren Fachbodens (#6). Platzieren Sie den mittleren Fachboden (#6) in der gewünschten Höhe, stellen Sie bitte sicher, dass alle 4 Ecken sicher auf den Haken des Vorder- und Rückteils angebracht sind.

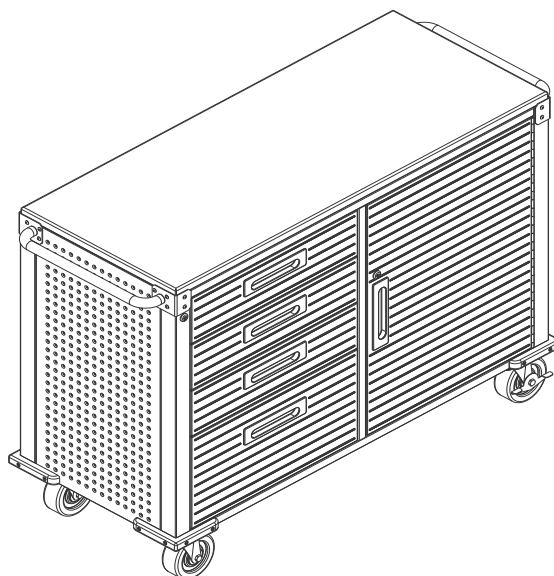

[!] VORSICHT:

Öffnen Sie nur 1 Schublade zum gleichen Zeitpunkt, um ein Umkippen zu vermeiden.

10 kg maximale Belastung für jede Schublade.

Hinweis: Maximale Tragkraft der Werkbank mit Rollen 225 kg (Arbeitsplatte 115 kg; pro Schublade 10 kg; mittlerer Fachboden 30 kg; unterer Fachboden 40 kg)

VORSICHT: Nur auf einer festen, ebenen Oberfläche verwenden.

Edelstahl: Dieser Artikel hat eine Anti-Fingerabdruck-Oberfläche. Verwenden Sie keine traditionellen Edelstahlreinigungsmittel. Reiben Sie die Oberfläche behutsam einmal im Monat mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (vorzugsweise einem Mikrofasertuch) ab. Dies ist die beste Vorgehensweise, um unerwünschte Fingerabdrücke oder Fettflecken zu vermeiden. Sobald die Oberfläche sauber ist, gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken wischen. Denken Sie daran, immer in Richtung der Oberfläche (nicht entgegengesetzt) zu wischen und ein fusselfreies Tuch zu verwenden.

Holzplatte:

Obwohl grosse Sorgfalt bei der Auswahl der Holzplattenfarbe und-maserung für Seville Classics Produkte angewendet wird, kann und wird es natürliche Abweichungen in Farbe und Maserung zwischen Endprodukten geben. Diese Variationen tragen zur Schönheit eines natürlichen Materials als Werkbank bei und werden als Standard-Qualität bezeichnet. Variationen von Farbe innerhalb dieses Standards und minimale Kratzer des Klarlacks stellen keinen Grund für Ersatz dar. Sollten Sie die Holzplatte mit übermassigen Schäden oder Rissen erhalten haben, garantiert Seville Classics für Ersatz.

Behandlung von kleinen Kratzern, oder minimalen Rissen in der Oberfläche.

Sollte die Holzplatte im Laufe der Zeit oder bei der Montage verkratzen und leichte Beschädigungen zeigen, kann Polyurethan- Klarlack angewendet werden, um die natürliche Struktur des Holzes wieder herzustellen bzw. die Oberfläche von künftigen Schäden zu schützen.