





MONTAGEANLEITUNG UltraHD Hängeschränk (Artikel Nr. 20203)

71.1 cm x 30.4 cm x 71.1 cm

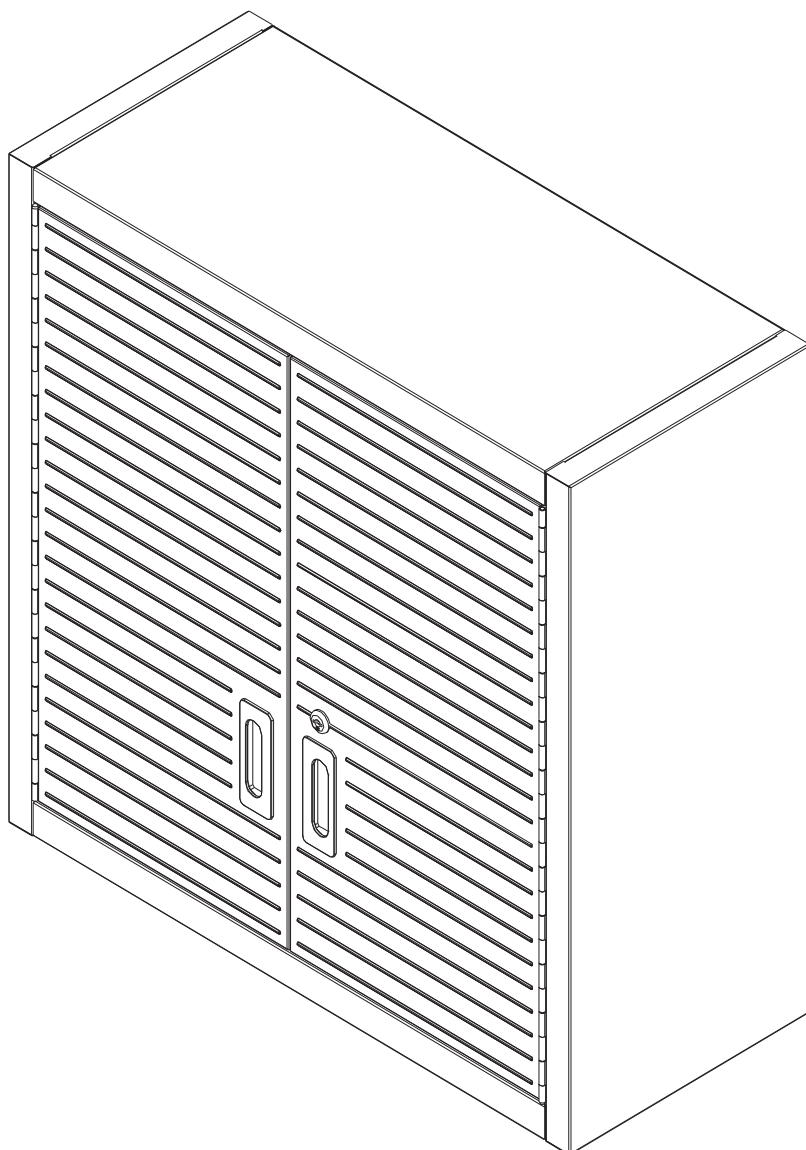


Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

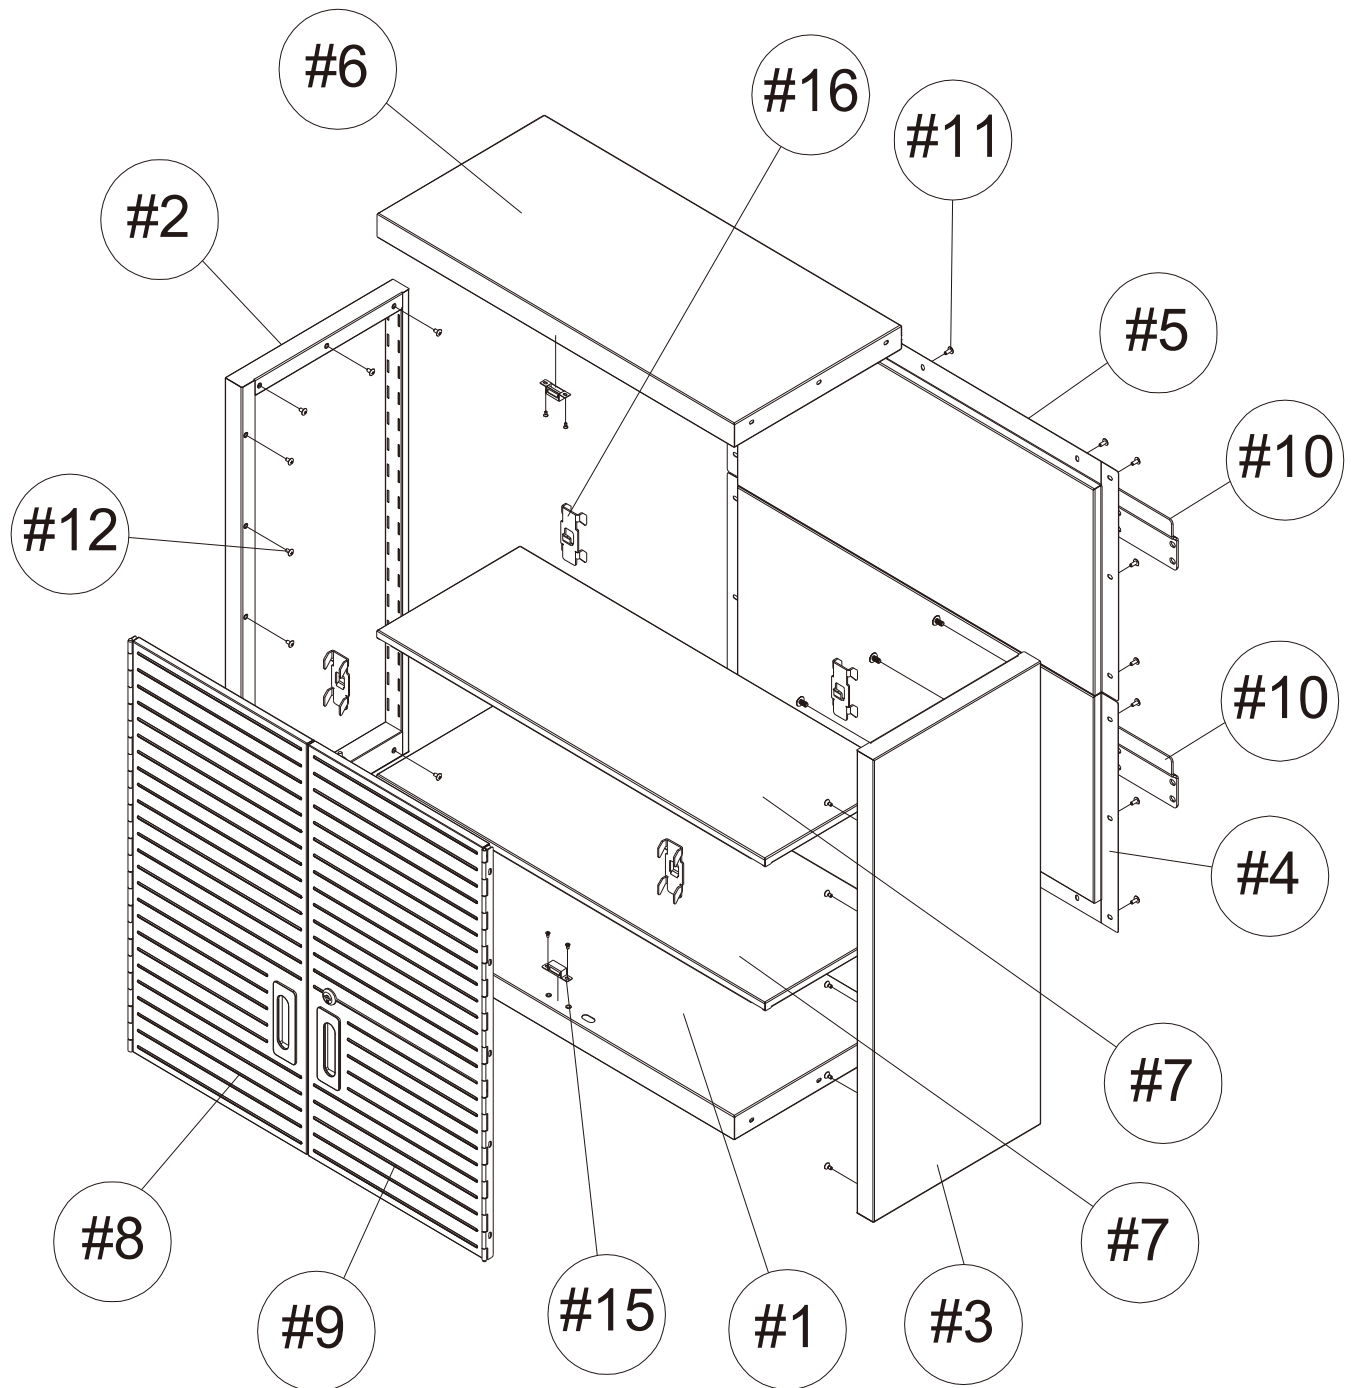


BESTANDSLISTE

(Seite 2)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

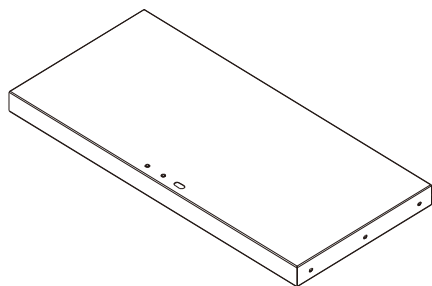


(#1) Schrank Unterteil x 1 Stück

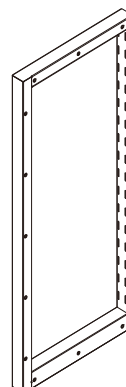


(#2) linkes Seitenteil x 1 Stück




(#3) rechtes Seitenteil x 1 Stück

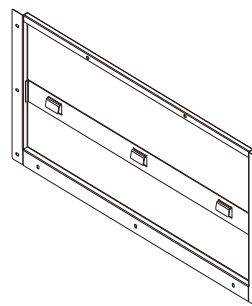


(#4) unteres Rückteil x 1 Stück

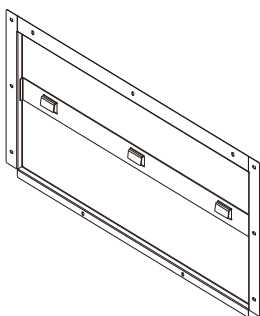


(#5) oberes Rückteil x 1 Stück

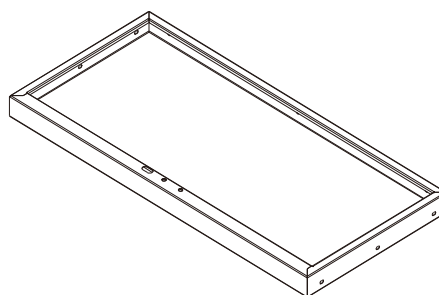

(#6) Schrankoberteil x 1 Stück

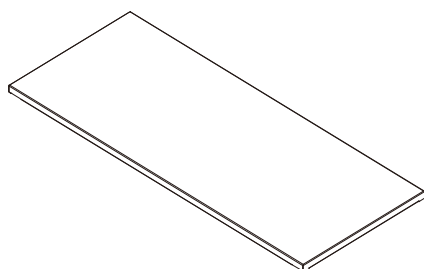

(#7) Mittlerer Fachboden x 2 Stück

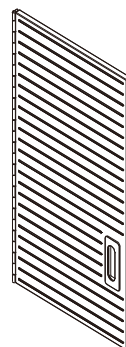


(#8) linkes Türteil x 1 Stück


BESTANDSLISTE

(Seite 3)


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

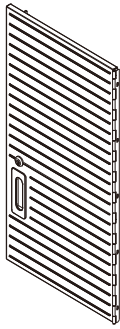


(#9) rechtes Türteil x 1 Stück

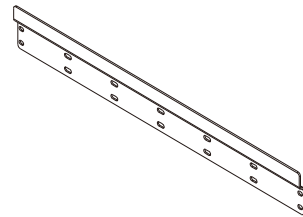


(#10) Wandhalterung x 2 Stück

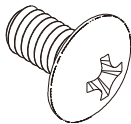


(#11) Schraube A (M4 x 8 L) x 36 Stück

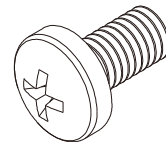


(#12) Schraube B (M4 x 8 L) x 10 Stück

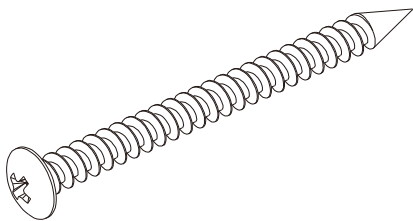


(#13) Schraube C (M6 x 50 L) x 8 Stück

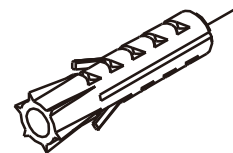

(#14) Kunststoffdübel x 8 Stück

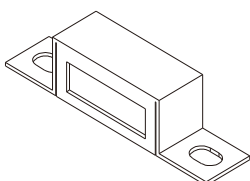

(#15) Magnet x 2 Stück

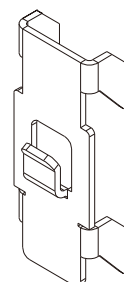


(#16) Haken x 8 Stück


BESTANDSLISTE

(Seite 4)

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

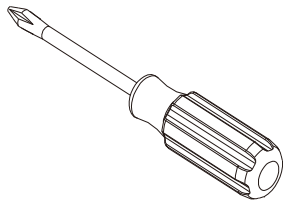

(#17) Schraubendreher x 1 Stück

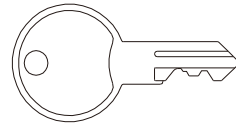


(#18) Schlüssel x 2 Stück

MONTAGEANLEITUNG


UltraHD Hängeschränk (Artikel Nr. 20203)

(Seite 5)

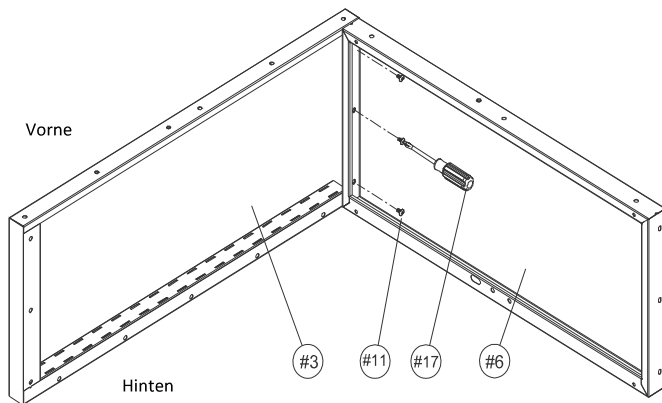


Schritt 1: Montage des rechten Seitenteils (#3) an das Schrankoberteil (#6).

- a) Befestigen Sie das rechte Seitenteil (#3) an das Schrankoberteil (#6). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben A (#11) und Schraubendreher (#17) und ziehen diese an.

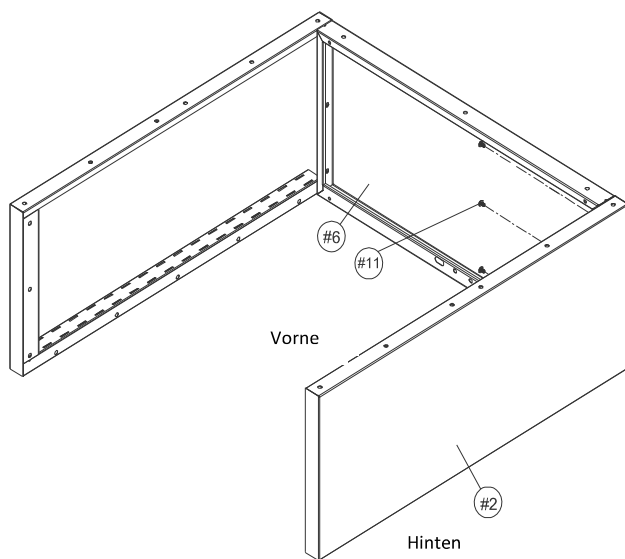

Montage des linken Seitenteils (#2) an das Schrankoberteil (#6) auf gleiche Weise.

- b) Befestigen Sie das linke Seitenteil (#2) an das Schrankoberteil (#6). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben A (#11) und Schraubendreher (#17) und ziehen diese an.

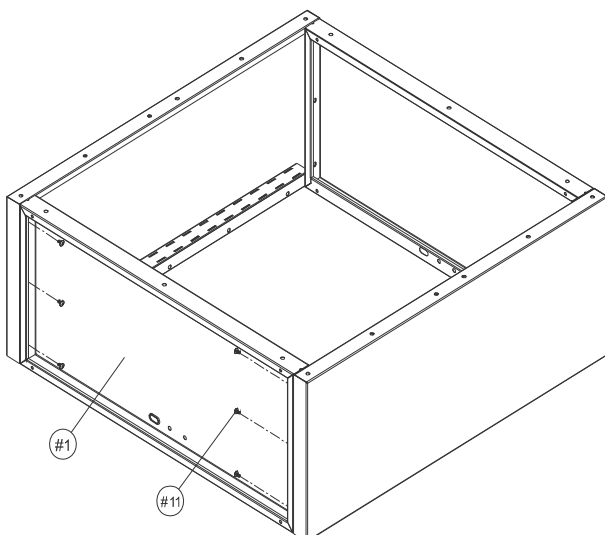


Schritt 2: Montage des Schrank Unterteils (#1).

Befestigen Sie das Schrank Unterteil (#1) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#2,#3) gemäß beiliegender Abbildung. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben A (#11) und Schraubendreher (#17) und ziehen diese an.

MONTAGEANLEITUNG


UltraHD Hängeschränk (Artikel Nr. 20203)

(Seite 6)

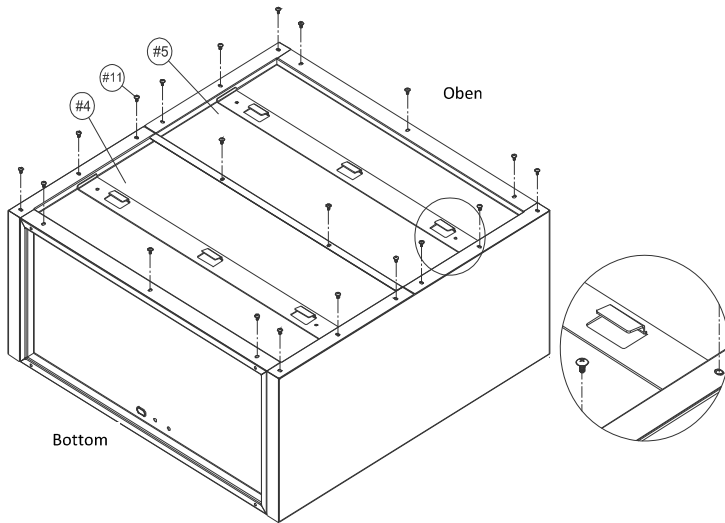


Schritt 3: Montage des unteren und oberen Rückteils (#4, #5).

Zuerst positionieren Sie das untere Rückteil (#4) an das linke und rechte Seitenteil (#2, #3) bzw. das Schrank Unterteil (#1). Danach positionieren Sie das obere Rückteil (#5) an das linke und rechte Seitenteil (#2, #3) bzw. das untere Rückteil (#4). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben A (#11) und Schraubendreher (#17) und ziehen diese an.

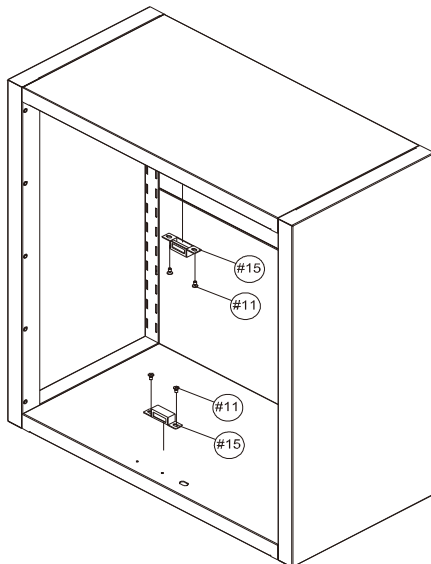

Schritt 4: Montage der Magnete (#15).

Platzieren Sie die Magnete (#15) an das Schrankoberteil (#6) und das Schrank Unterteil (#1) nach vorne ausgerichtet, benutzen Sie Schrauben A (#11) und Schraubendreher (#17) und ziehen diese an.

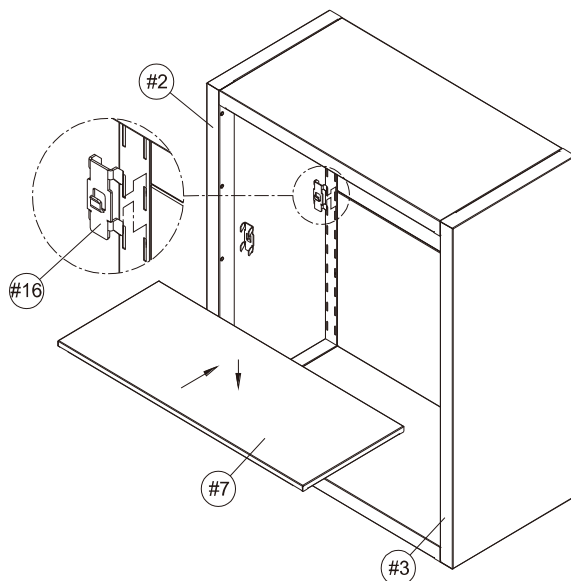

Schritt 5: Montage der Mittleren Fachböden (#7).

- a) Abstände der Fachböden (#7) festlegen. Die Haken (#16) in die Schlitzte führen. Bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf gleicher Höhe angebracht sind.


Hinweis: Jeder Fachboden (#7) benötigt einen Haken an allen 4 Ecken zum Absichern.

- b) Die Fachböden (#7) auf den Haken (#16) platzieren und nach unten drücken.

MONTAGEANLEITUNG


UltraHD Hängeschränk (Artikel Nr. 20203)

(Seite 7)

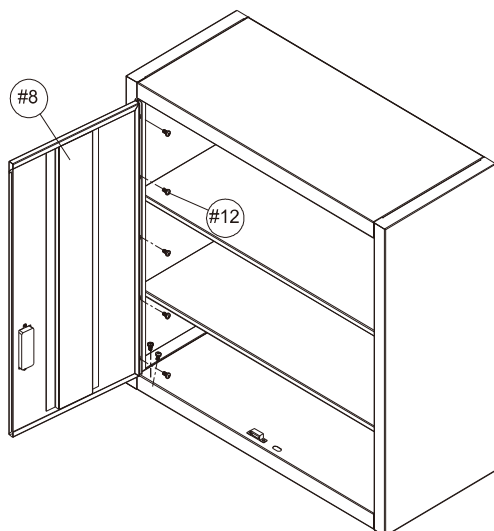


Schritt 6: Montage des linken Türteils (#8).

Besfestigen Sie mit Hilfe des Stangenscharniers das linke Türteil (#8) an die Einheit. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben B (#12) und Schraubendreher (#17) und ziehen diese an.

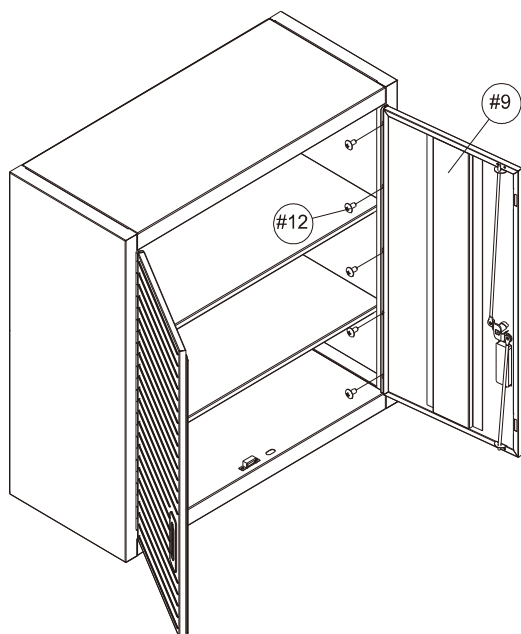

Schritt 7: Montage des rechten Türteils (#9).

Besfestigen Sie mit Hilfe des Stangenscharniers das rechte Türteil (#9) an die Einheit. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben B (#12) und Schraubendreher (#17) und ziehen diese an.

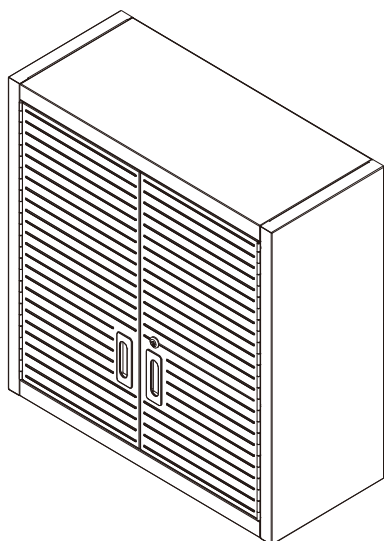


Schritt 8: Benutzen Sie den Schlüssel um die Türen zu schliessen.

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Hängeschränk (Artikel Nr. 20203)

(Seite 8)

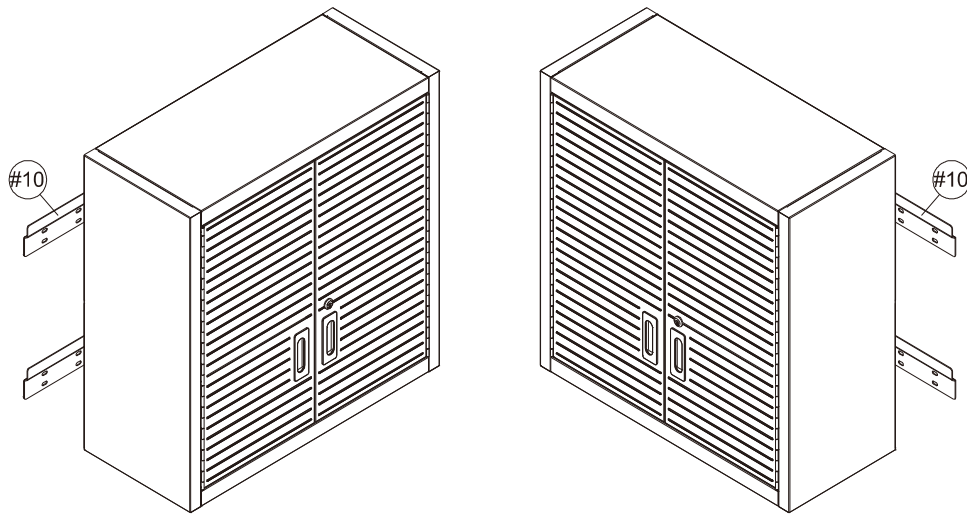


Verwenden Sie die Montageanleitung Seite 8 und 9, um die beiden Wandhalterungen (#10) an der Wand zu befestigen. Heben Sie den Hängeschränk hoch und haken die Hängevorrichtungen (am Rückteil angebracht) an den Wandhalterungen ein. Bitte beachten Sie die Abbildungen auf Seite 8 und 9.

Montageanleitung der Wandhalterung des Seville Classics Ultra HD Hängeschränk (Art. Nr. 20203)

A. Entscheiden Sie, wo Sie den Hängeschränk anbringen wollen.

Hinweis: Wir empfehlen einen Abstand von ca. 160 cm zwischen Boden und Unterseite des Hängeschranks.

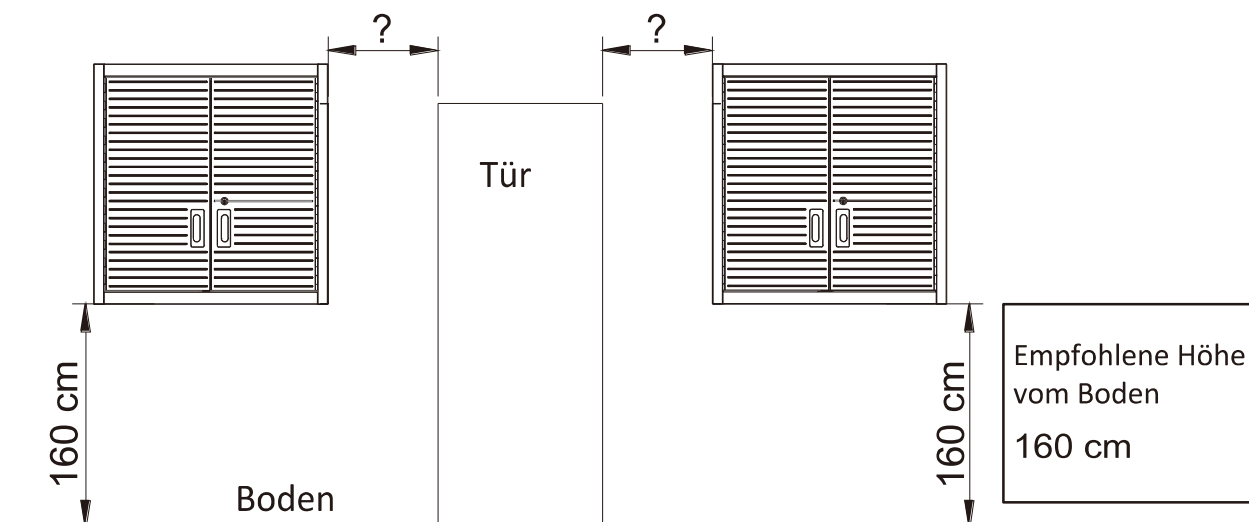

B. Starten Sie von einer Seite der gewünschten Wandposition und legen die erste Stelle für die Installation der Wandhalterung (#8) fest.


C. Legen Sie die zweite Stelle mit einem Abstand von 40.6 cm nach links oder rechts fest.

Hinweis: Verwenden Sie eine Wasserwaage und Zollstock und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift. Halten Sie die Wandhalterung an die Wand, um die Markierungen zu überprüfen.

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Hängeschränk (Artikel Nr. 20203)


(Seite 9)

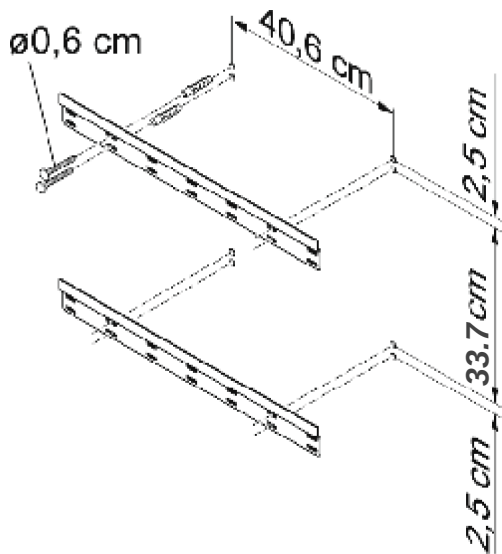


D. Bohren Sie mit einem 8-mm Bohrer die Löcher vor.

E. Stecken Sie die Dübel (#14) ein und befestigen Sie die Wandhalterungen (#10) mit den Schrauben C (#13).


Aufhängen des Hängeschranks und Wandhalterungen

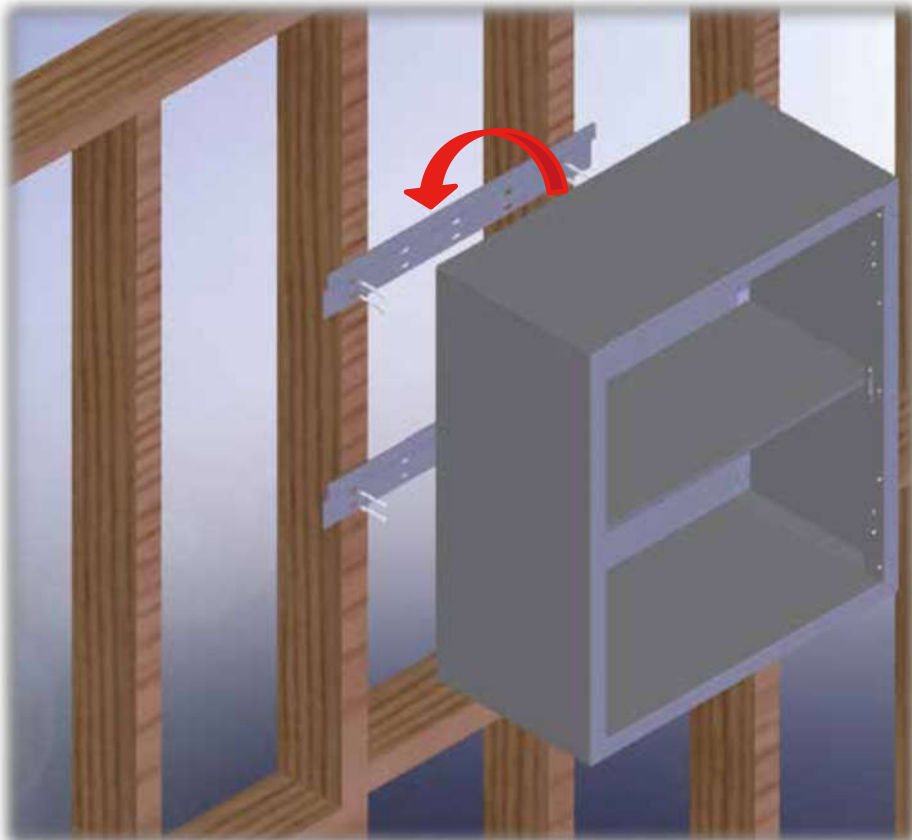

UltraHD Hängeschränk (Artikel Nr. 20203)

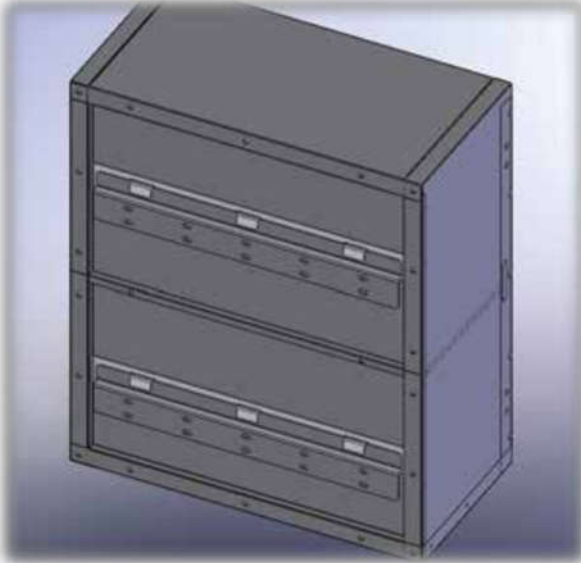

Ansicht Rückseite des Hängeschranks zeigt 6 flache Haken, welche an den Wandhalterungen eingehängt werden.

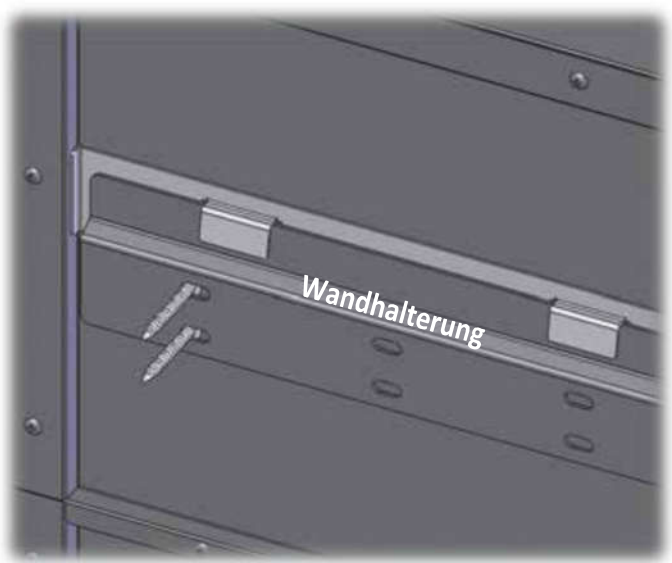

Detail-Ansicht der Wandhalterungen und den 6 flachen Haken an der Rückseite des Hängeschranks.