




MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Werkbank

(Art. Nr. 20247)

1.21 m x 60.9 cm x 1.66 m

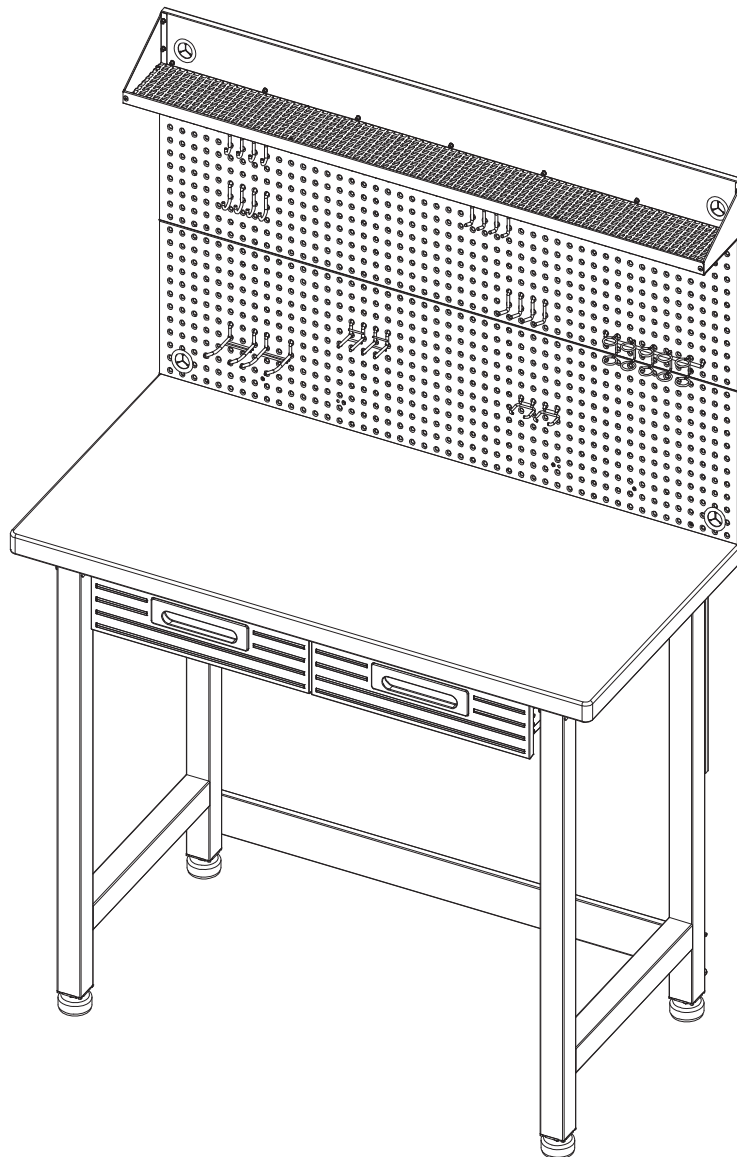


Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

(Seite1)

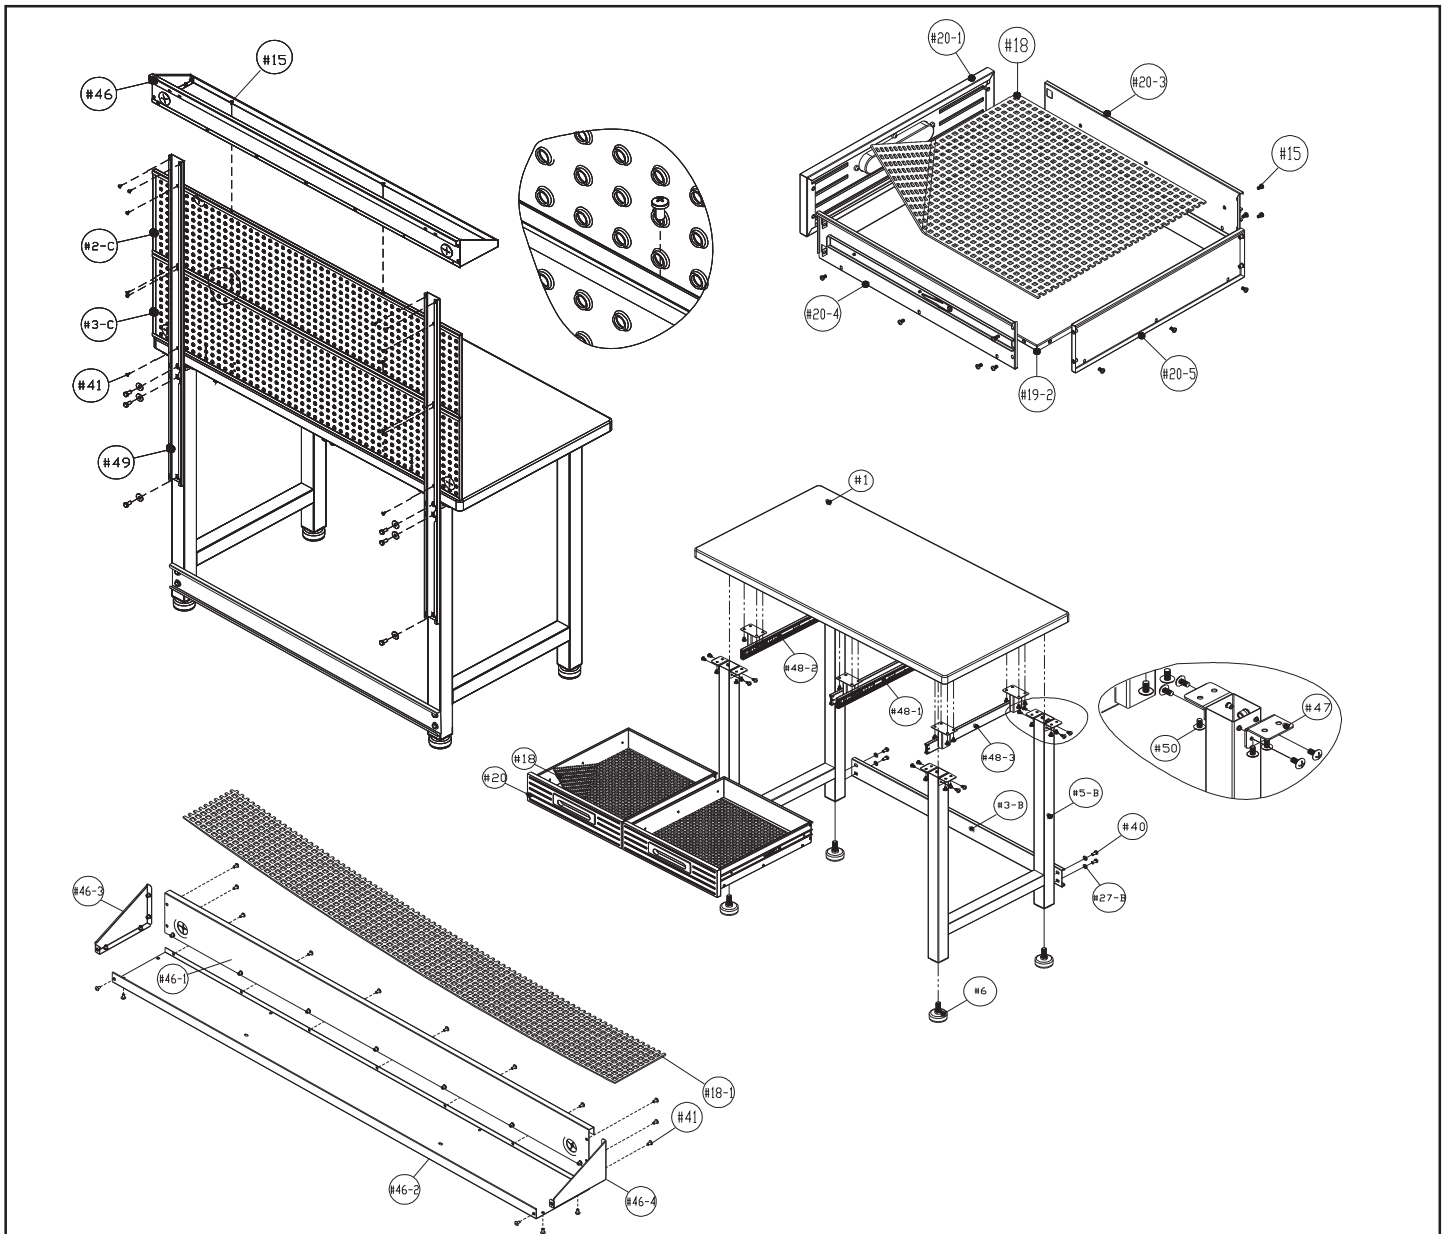


Nr.	Teile	Menge
#1	massive Holzarbeitsplatte	1 Stück
#2-C	Lochwand Oberteil	1 Stück
#3-B	untere Querstange	1 Stück
#3-C	Lochwand Unterteil	1 Stück
#5-B	Tischbein	2 Stück
#6	Standfüsse	4 Stück
#18	rutschfeste Unterlage	2 Stück
#18-1	obere Regalablage rutschfeste Unterlage	1 Stück
#19-2	Schubladen Unterteil	2 Stück
#20-1	Schubladen Vorderteil	2 Stück
#20-3	Schubladen rechtes Seitenteil	2 Stück
#20-4	Schubladen linkes Seitenteil	2 Stück

Nr.	Teile	Menge
#20-5	Schubladen Rückteil	2 Stück
#46-1	obere Regalablage Rückteil	1 Stück
#46-2	obere Regalablage Unterteil	1 Stück
#46-3	obere Regalablage linkes Seitenteil	1 Stück
#46-4	obere Regalablage rechtes Seitenteil	1 Stück
#47	"L" Klammer	8 Stück
#48-1	Schublade mittlere Stützstange	1 Stück
#48-2	Schublade linke Stützstange	1 Stück
#48-3	Schublade rechte Stützstange	1 Stück
#49	lange Stützstange (Lochwand)	2 Stück

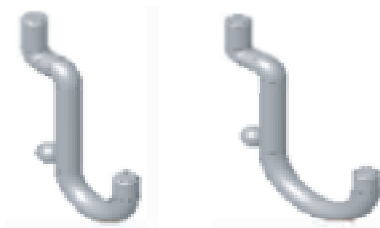


#100


#101

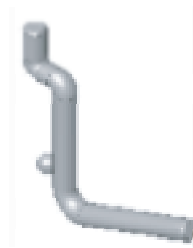

#103

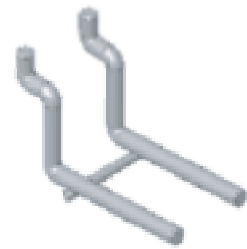


#104

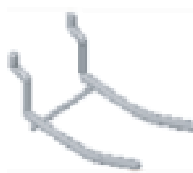


#105




#106

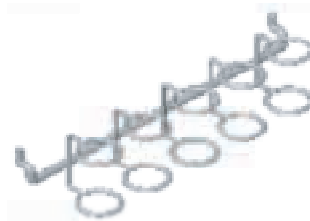


#107




#15




#50



#27-B

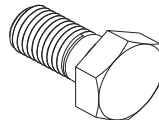


#40



#41



#21

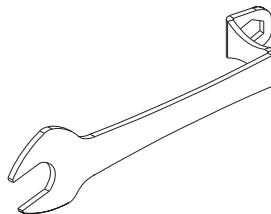

#25

Nr.	Teile	Menge
#15	Schraube B (M4 x 8L)	46 Stück
#21	Schraubendreher	1 Stück
#25	Schraubenschlüssel	1 Stück
#27-B	Unterlegscheibe	10 Stück
#40	Schraube E (M8 x 18L)	10 Stück
#41	Schraube F (M4 x 8L)	29 Stück
#50	Schraube I (M6 x 15L)	56 Stück


Nr.	Teile	Menge
#100	1.2 cm gebogen	4 Stück
#101	2.5 cm gebogen	4 Stück
#103	3.8 cm gerade	8 Stück
#104	5 cm Doppel-Haken	2 Stück
#105	10.1 cm gebogener Doppel-Haken	2 Stück
#106	5 cm Zangen Halter	2 Stück
#107	5 cm Multi-Werkzeug- Halter	1 Stück

MONTAGEANLEITUNG

(Seite3)

UltraHD Werkbank (Art. Nr. 20247)

Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

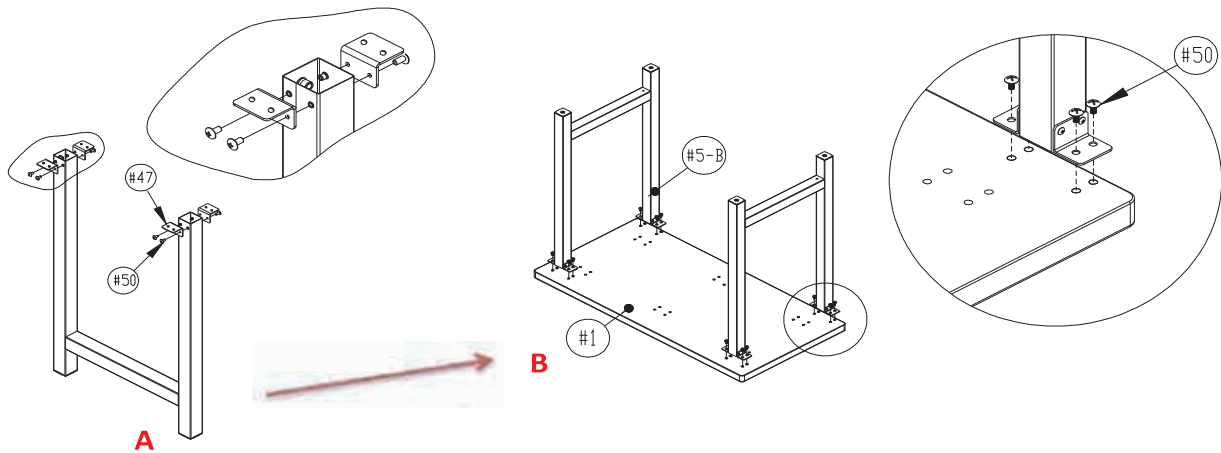


Schritt 1: Montage (#5-B) Tischbein.

A: Öffnen Sie die Verpackung, und legen Sie alle Teile beiseite. Montieren Sie die "L" Klammer (#47) an das Tischbein (#5-B), benutzen Sie die Schrauben (#50) und ziehen diese an. Wiederholen Sie Schritt A zur Montage der "L" Klammer (#47) an das andere Tischbein (#5-B).

Hinweis: Ziehen Sie alle Schrauben erst an, wenn die "L" Klammer und das Tischbein (#5-B) bündig sind.

B: Montieren Sie die Tischbeine (#5-B) an die Unterseite der massiven Holzplatte (#1), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube I (#50) und Schraubendreher (#21) und ziehen diese an.

Hinweis: Benutzen Sie die Kartonverpackung als Unterlage für die Montage Ihrer Werkbank, um Kratzer der Holzplatte zu vermeiden.

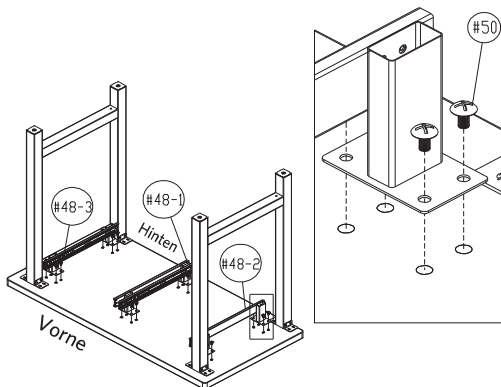


Schritt 2: Montage der Schubladen mittlere Stützstange (#48-1), Schubladen linke Stützstange (#48-2) und Schubladen rechte Stützstange (#48-3).

Montieren Sie die Schubladen mittlere Stützstange (#48-1) an die Unterseite der massiven Holzplatte (#1), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube I (#50) und Schraubendreher (#21) und ziehen diese an.

Wiederholen Sie diesen Schritt zur Montage der Schubladen linke Stützstange (#48-2) und Schubladen rechte Stützstange (#48-3).

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

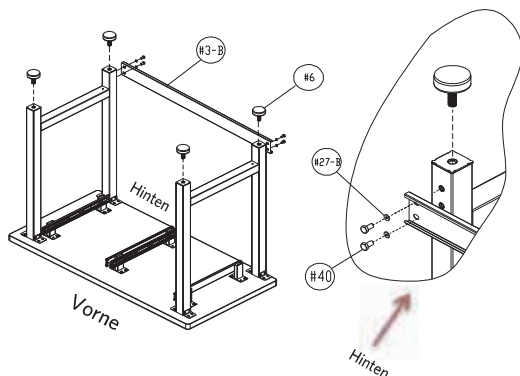

Schritt 3: Montage der unteren Querstange (#3-B) und Standfüße (#6).

Montieren Sie die untere Querstange (#3-B) an die Unterseite des Tischbeins (#5-B), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube E (#40) mit Unterlegscheibe (#27-B) und Schraubenschlüssel (#25) und ziehen diese an.

Nach dem Installieren des Tischbeins (#5-B) montieren Sie die Standfüße (#6) an das Tischbein (#5-B), benutzen Sie den Schraubenschlüssel (#25) zum Anziehen.


Hinweis: Drehen Sie die Werkbank um nach diesem Schritt.

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Werkbank (Art. Nr. 20247)

(Seite4)

Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

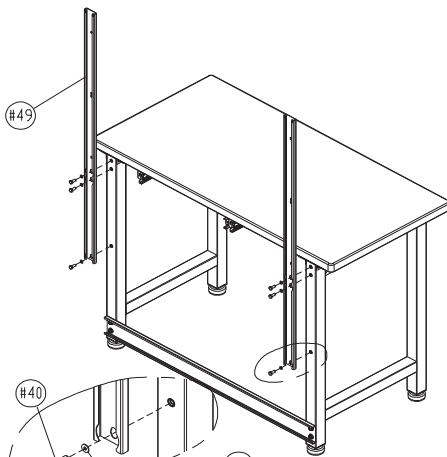

Schritt 4: Montage der langen Stützstange (Lochwand) (#49).

Befestigen Sie die lange Stützstange (Lochwand) (#49) an die Rückseite der Werkbank, arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube E (#40) mit Unterlegscheibe (#27-B) und ziehen diese an.



Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

Schritt 5: Montage des Lochwand Unterteil (#3-C) und Oberteil (#2-C).

Befestigen Sie das Lochwand Unterteil (#3-C) an die lange Stützstange (#49) entlang der Hinterseite der Werkbank. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube F (#41) und Schraubendreher (#21) und ziehen diese an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

Befestigen Sie das Lochwand Oberteil (#2-C) an die lange Stützstange (#49) über das Lochwand Unterteil (#3-C), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube F (#41) und Schraubendreher (#21) und ziehen diese an.

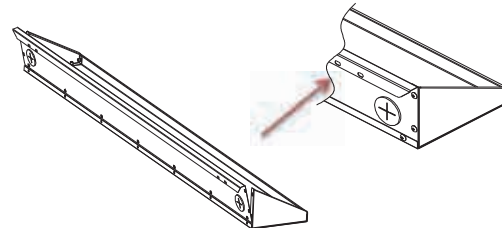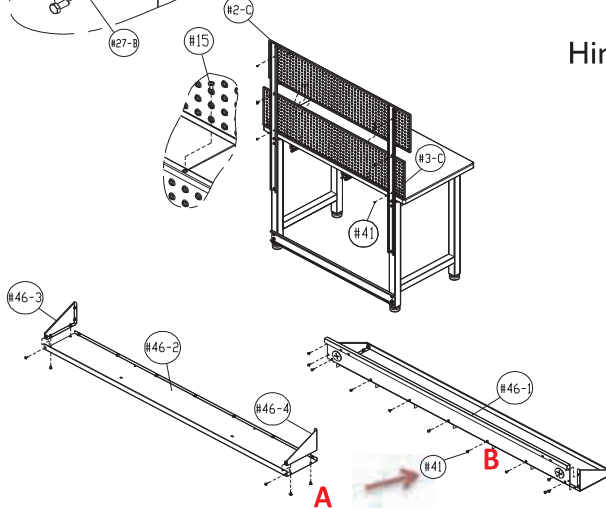

Schritt 6: Montage der oberen Regalablage (#46).

A) Befestigen Sie das linke und rechte Seitenteil (#46-3, (#46-4) der Regalablage an das Unterteil (#46-2). Benutzen Sie Schraube F (#41) und ziehen diese an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.


B) Stellen Sie sicher, dass das Rückteil unterhalb der Kante des Unterteils (#46-2) befestigt wird. Benutzen Sie Schraube F (#41) und ziehen diese an.

Schritt 7: Montage der oberen Regalablage (#46) and die Werkbank.

Befestigen Sie die obere Regalablage (#46) an das Lochwand Oberteil (#2-C) und die lange Stützstangen (Lochwand) (#49), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube F (#41) und ziehen diese an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

Legen Sie die rutschfeste Unterlage (#18-1) in die obere Regalablage.

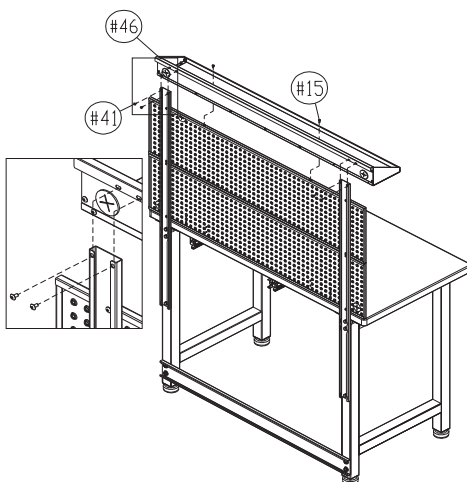

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Werkbank (Art. Nr. 20247)

(Seite 5)

Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

Schritt 8: Montage Schubladen rechtes und linkes Seitenteil (#20-3, #20-4).

Befestigen Sie das rechte und linke Schubladen Seitenteil (#20-3, #20-4) an das Schubladen Vorderteil (#20-1). Stellen Sie sicher, dass das rechte und linke Schubladen Seitenteil (#20-3, #20-4) senkrecht auf der Rückseite des Schubladen Vorderteils (#20-1) platziert wird. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#15) und ziehen diese an.

Schritt 9: Montage des Schubladen Unterteils (#19-2).

Befestigen Sie das Schubladen Unterteil (#19-2) an das rechte und linke Seitenteil (#20-3, #20-4) und die Rückseite des Schubladen Vorderteils (#20-1). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#15) und ziehen diese an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

Schritt 10: Montage des Schubladen Rückteils (#20-5).

Befestigen Sie das Schubladen Rückteil (#20-5) an den Rest der bereits montierten Schublade. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#15) und ziehen diese an.

Wiederholen Sie Schritt 8-10 zur Montage der anderen Schublade.


Hinweis: Die maximale Tragkraft jeder Schublade beträgt 13 kg.

MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Werkbank (Art. Nr. 20247)

(Seite6)

Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

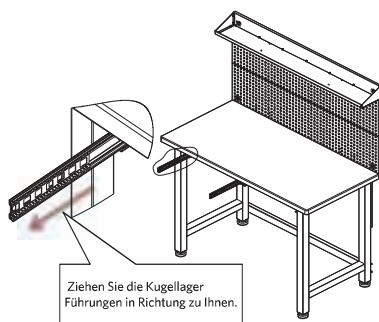


Schritt 11: Einlegen der Schubladen.

Ziehen Sie die Schubladen Führungen und Kugellager Führungen vollständig aus. Danach befestigen Sie die Schubladen an der Innenseite der Führungen und schieben die Schubladen nach innen.


Achtung: Ziehen Sie die Kugellager Führungen in Richtung zu Ihnen.

Hinweis: Sobald Sie die Schubladen einlegen, ziehen Sie die Schrauben der mittleren, linken und rechten Schubladen-Stützstange (#48-1, #48-2, #48-3) an.

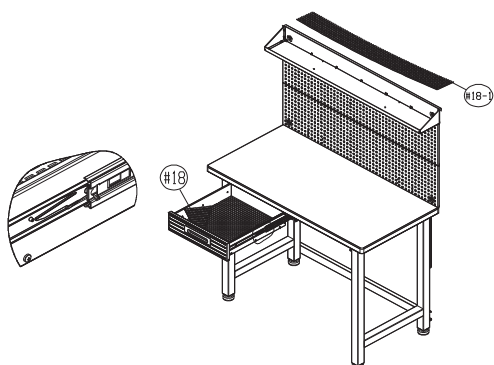

Schritt 12: Einlegen der rutschfesten Unterlagen (#18) & (#18-1) obere Regalablage rutschfeste Unterlage

Nachdem Sie die beiden Schubladen installiert haben, legen Sie die rutschfesten Unterlagen (#18) in die Schubladen.

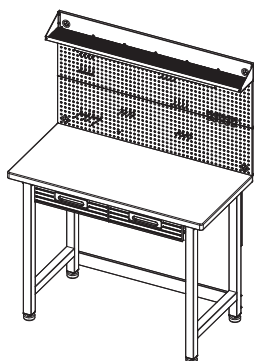

Schritt 13: Platzieren Sie die Haken (#100), (#101), (#103), (#104) (#105), (#106), (#107) nach Belieben an die Lochwand.

ACHTUNG: MAXIMALE TRAGKRAFT DER GESAMTEN EINHEIT IST 364 KG GLEICHMÄSSIG VERTEILT.

UltraHD Holzplatte

Obwohl große Sorgfalt bei der Auswahl der Holzplatten Farbe und Maserung für UltraHD Produkte angewendet wird, kann und wird es natürliche Abweichungen in Farbe und Maserung zwischen Endprodukten geben.

Diese Variationen tragen zur Schönheit eines natürlichen Materials als Werkbank bei und werden als Standard-Qualität bezeichnet. Variationen von Farbe innerhalb dieses Standards und minimale Kratzer des Klarlacks stellen keinen Grund für Ersatz dar.

Sollten Sie die Holzplatte mit übermäßigen Schäden oder Rissen erhalten haben, garrantiert Seville Classics für Ersatz.

Behandlung von kleinen Kratzern, oder minimalen Rissen in der Oberfläche.

Sollte die Holzplatte im Laufe der Zeit, oder bei der Montage verkratzen und leichte Beschädigungen zeigen kann Polyurethan Klarlack angewendet werden, um die natürliche Struktur des Holzes wieder herzustellen bzw. die Oberfläche von künftigen Schäden zu schützen.