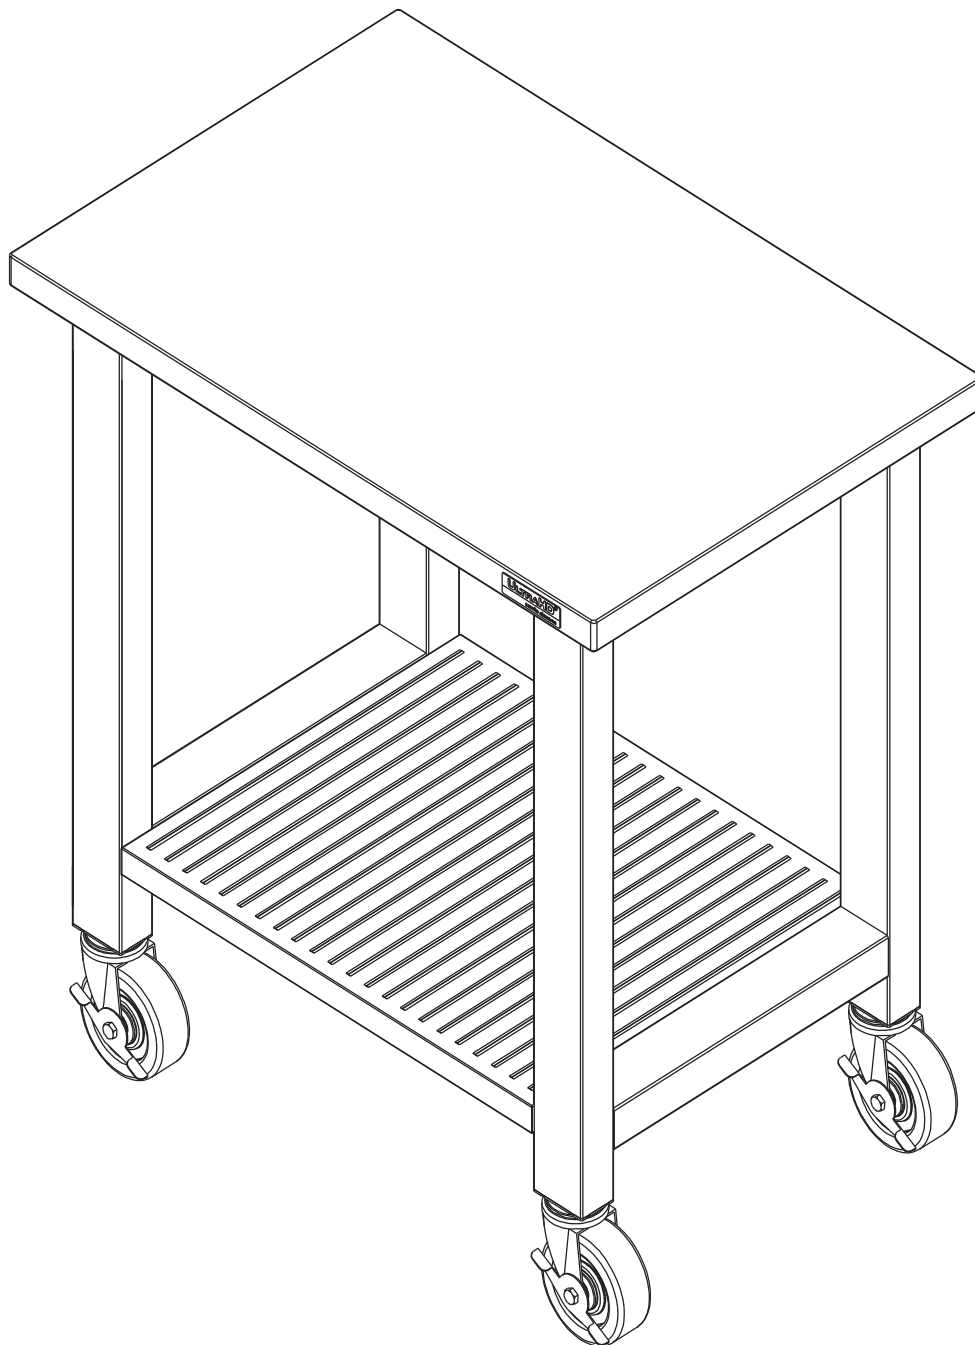




MONTAGEANLEITUNG


UltraHD® Werkstattwagen (Artikel Nr. 20283B)

91.44 cm B x 60.96 cm T x 95.25 cm H













Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

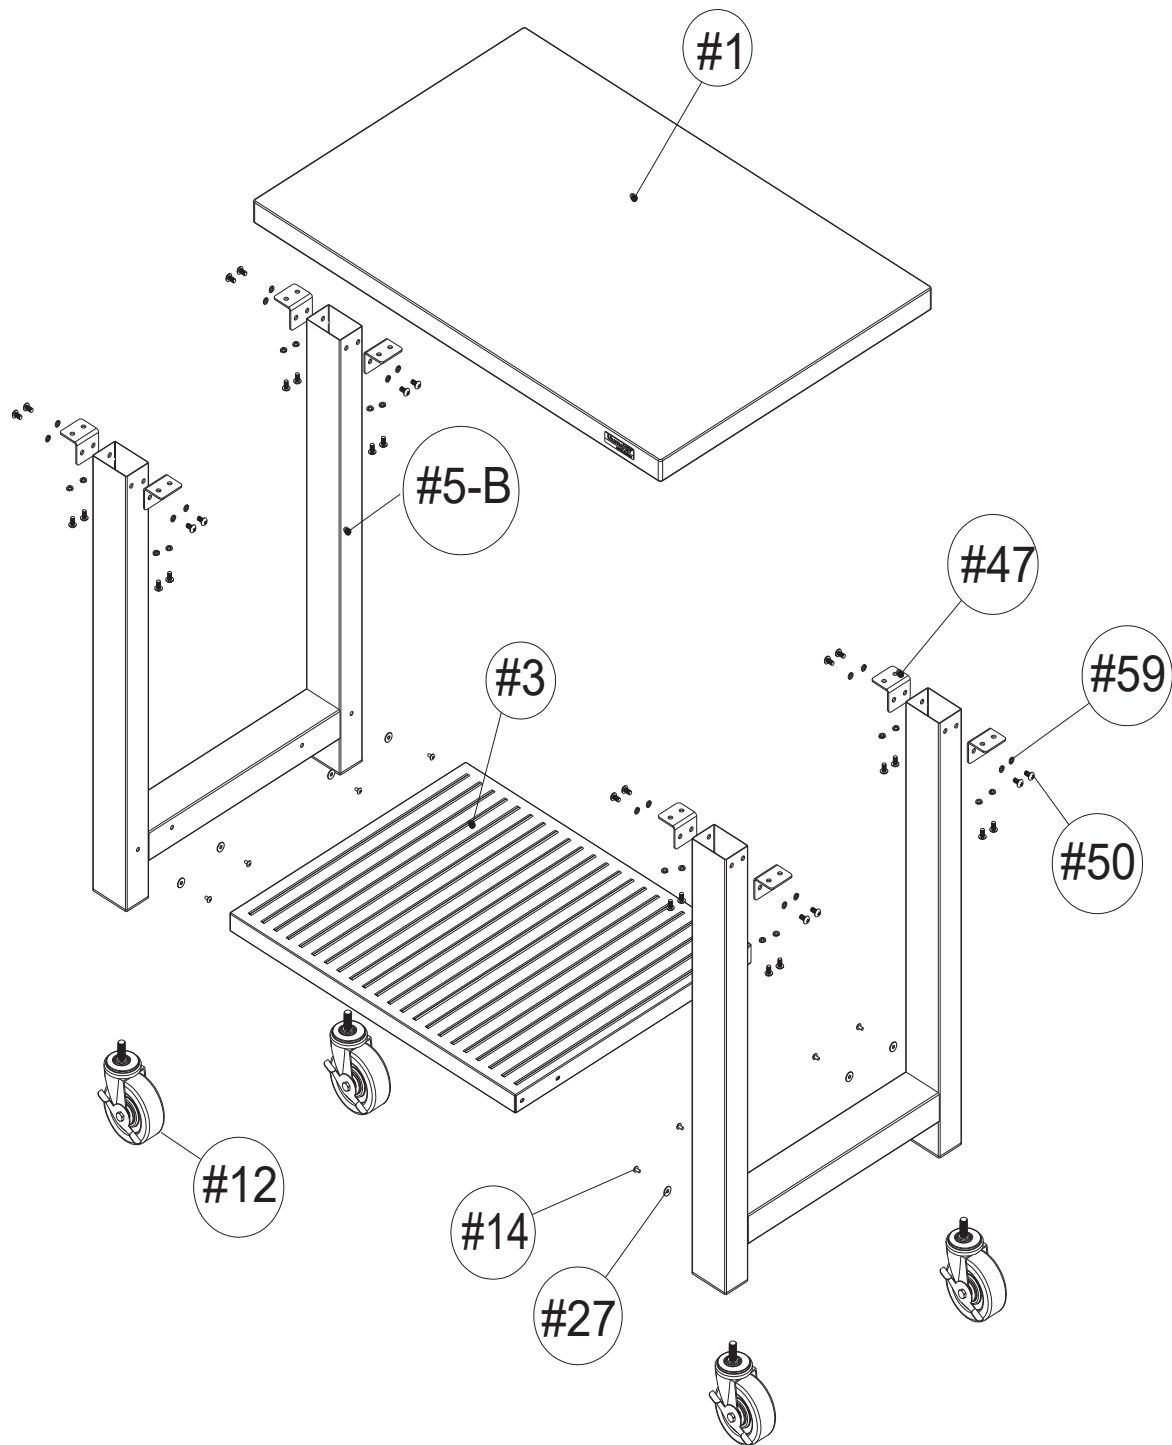TR260430



BESTANDSLISTE

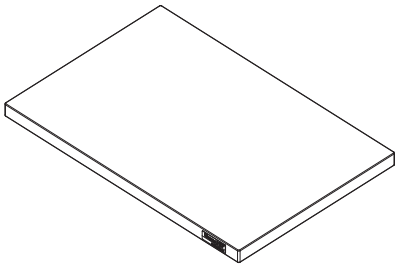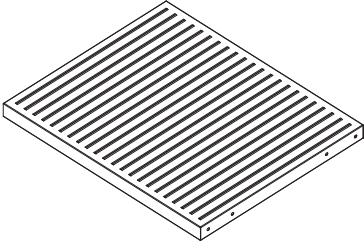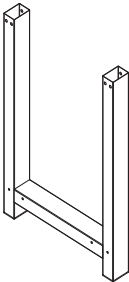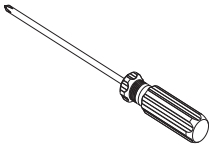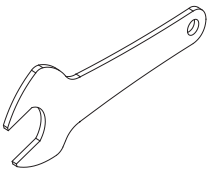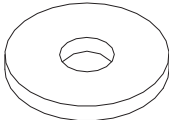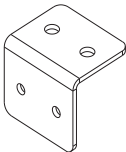
Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

	
(#1) massive Holzarbeitsplatte x 1 Stück	(#3) Fachboden x 1 Stück
	
(#5-B) Seitenteil x 2 Stück	(#12) Lenkrollen mit Festellbremse x 4 Stück
	
(#14) Schraube (M4 x 10L) x 8 Stück	(#21) Schraubendreher x 1 Stück
	
(#25) Schraubenschlüssel x 1 Stück	(#27) M4-Unterlegscheibe x 8 Stück
	
(#47) "L" Klammer x 8 Stück	(#50) Schraube (M6 x 15L) x 32 Stück
	
(#59) Sicherungsscheibe x 32 Stück	

UltraHD® Werkstattwagen (Artikel Nr. 20283B)



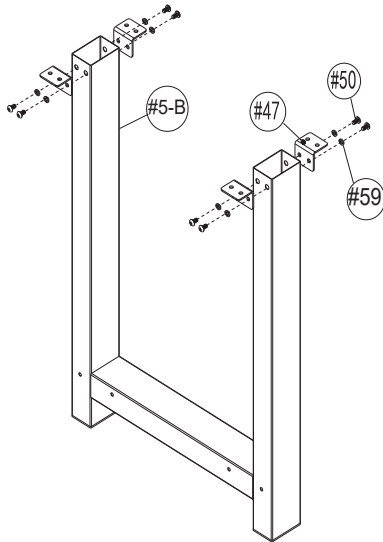***HINWEIS:** Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.



Tipp: Ein magnetischer Schraubendreher ist für komfortable Montage im Lieferumfang enthalten. Bei Verwenden eines elektrischen Schraubendrehers bitte auf eine niedrige Drehmomenteinstellung achten.

Schritt 1: Montage "L" Klammer (#47).

Montieren Sie die "L" Klammer (#47) an das Seitenteil (#5-B) gemäß der Abbildung, benutzen Sie 8 Schrauben (#50), Sicherungsschraube (#59) und Schraubendreher (#21) und ziehen diese an. Wiederholen Sie diesen Schritt zur Montage der "L" Klammer (#47) an das andere Seitenteil (#5-B).

Bohrungen zeigen nach innen

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an bis alle Teile angebracht sind, um spätere Justierungen zu erleichtern

Schritt 2: Montage Seitenteil (#5-B).

Benutzen Sie die Kartonverpackung als Unterlage für die Montage der Holzplatte (#1), um die Gefahr von Kratzern zu vermeiden.

Montieren Sie die Seitenteile (#5-B) an die Unterseite der massiven Holzplatte (#1). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie 16 Schrauben (#50), Sicherungsschraube (#59) und Schraubendreher (#21) und ziehen diese an.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das obere Ende der Seitenteile an der Holzplatte befestigt ist. Die Bohrungen der Seitenteile zeigen nach innen.

Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an bis alle Teile angebracht sind, um spätere Justierungen zu erleichtern.

Schritt 3: Montage Fachboden (# 3).

Montieren Sie den Fachboden (#3) mit 8 Schrauben (#14) und M4-Unterlegscheibe (#27) gemäß der Abbildung.

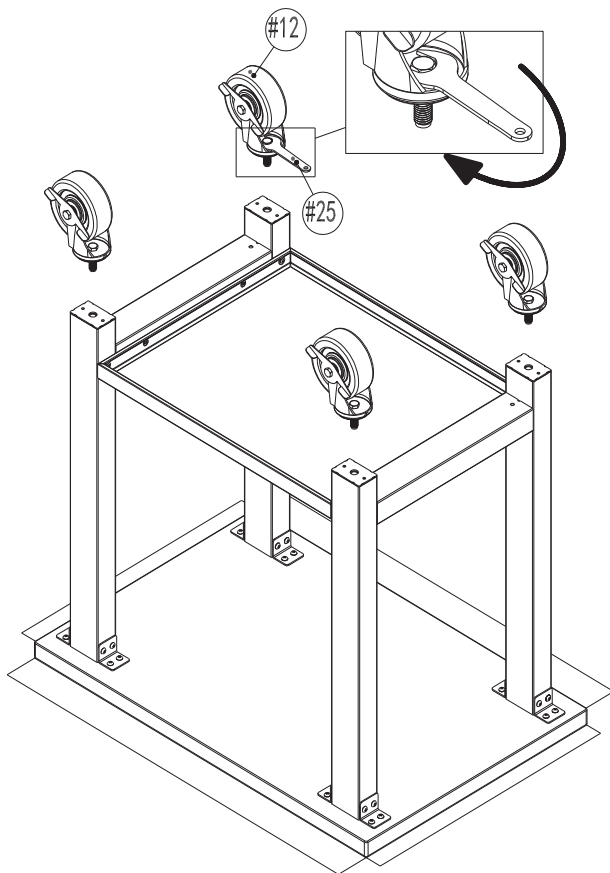
Der Fachboden kann optional als Ablagefach umgedreht werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Oberseite des Fachbodens und Querstange der Seitenteile bündig sind, bevor Sie die Schrauben festziehen.

UltraHD® Werkstattwagen (Artikel Nr. 20283B)



***HINWEIS:** Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.



Schritt 4: Montage der Lenkrollen (# 12).

Schrauben Sie nach der Montage des Fachbodens (#3) die Lenkrollen (#12) gemäß der Abbildung mit dem Schraubenschlüssel (# 25) an den Seitenteilen (# 5-B) fest. Ziehen Sie die Lenkrollen fest an.

Drehen Sie den Werkstattwagen nach diesem Schritt um

ACHTUNG: MAXIMALE TRAGKRAFT DER GESAMTEN EINHEIT IST 225 KG GLEICHMÄSSIG VERTEILT.

Holzplatte:

Obwohl grosse Sorgfalt bei der Auswahl der Holzplattenfarbe und-maserung für Seville Classics Produkte angewendet wird, kann und wird es natürliche Abweichungen in Farbe und Maserung zwischen Endprodukten geben. Diese Variationen tragen zur Schönheit eines natürlichen Materials als Werkbank bei und werden als Standard-Qualität bezeichnet. Variationen von Farbe innerhalb dieses Standards und minimale Kratzter des Klarlacks stellen keinen Grund für Ersatz dar. Sollten Sie die Holzplatte mit übermässigen Schäden oder Rissen erhalten haben, garrantiert Seville Classics für Ersatz.

Behandlung von kleinen Kratzern, oder minimalen Rissen in der Oberfläche

Sollte die Holzplatte im Laufe der Zeit, oder bei der Montage verkratzen und leichte Beschädigungen zeigen kann Polyurethan Klarlack angewendet werden, um die natürliche Struktur des Holzes wieder herzustellen bzw. die Oberfläche von künftigen Schäden zu schützen.

- Die Montage ist genau nach Anleitung des Herstellers durchzuführen - andernfalls kann bei unsachgemäßer Montage ein Sicherheitsrisiko auftreten.

