


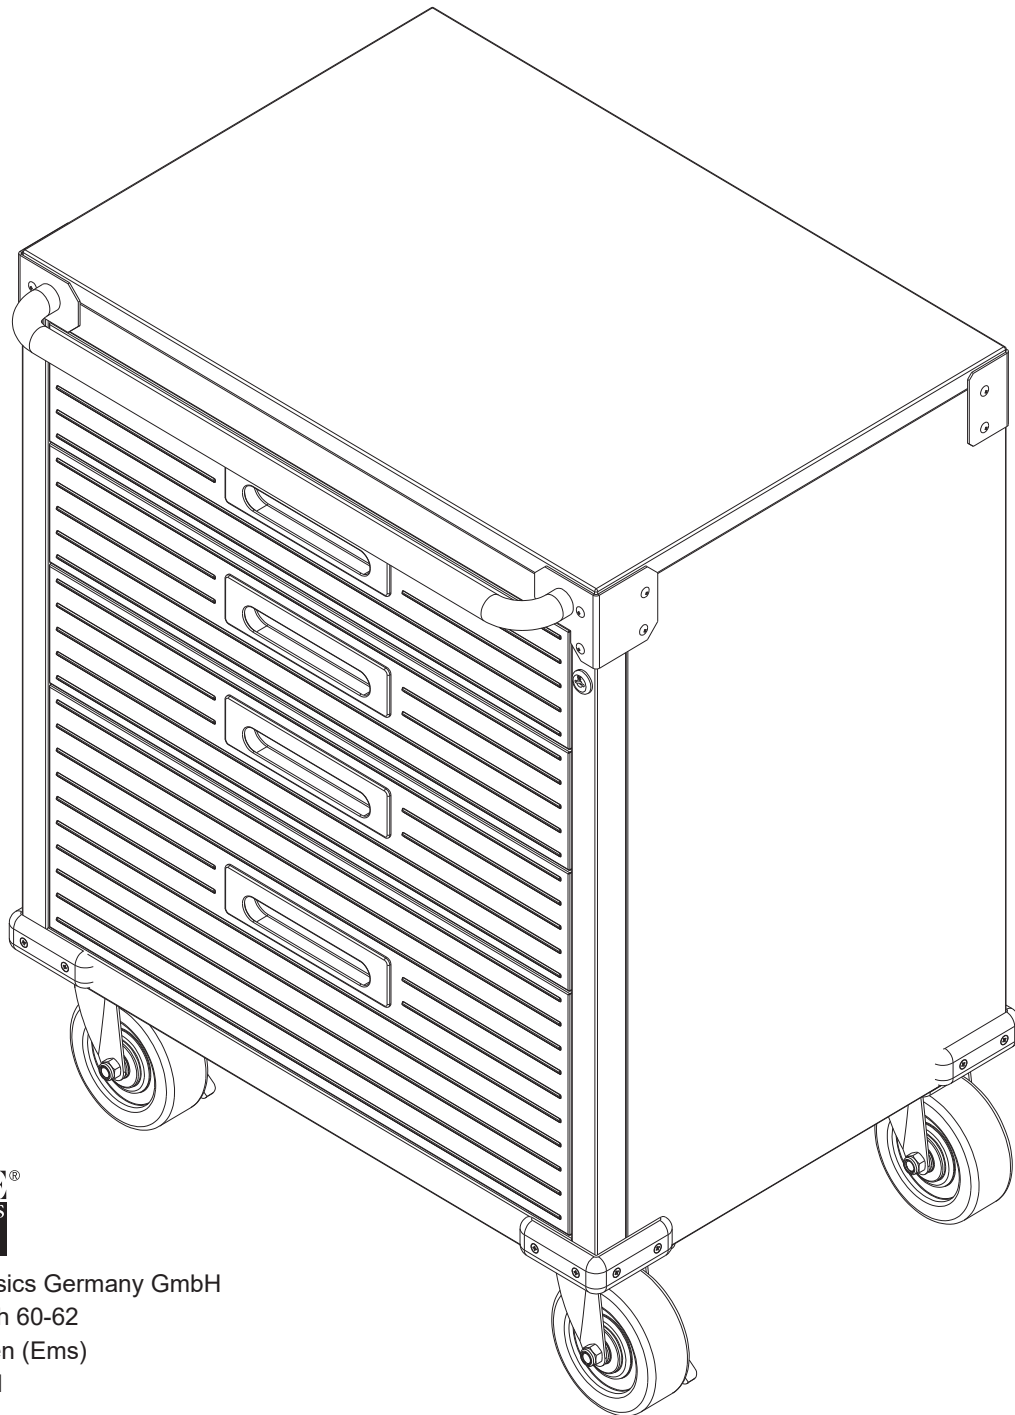


MONTAGEANLEITUNG

UltraHD Rollschrank mit 4 Schubladen (Artikel Nr. WEB649)
(71,1 cm x 50.8 cm x 88.3 cm)


Siehe Seite 12 für Pflegehinweise von Edelstahl




Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

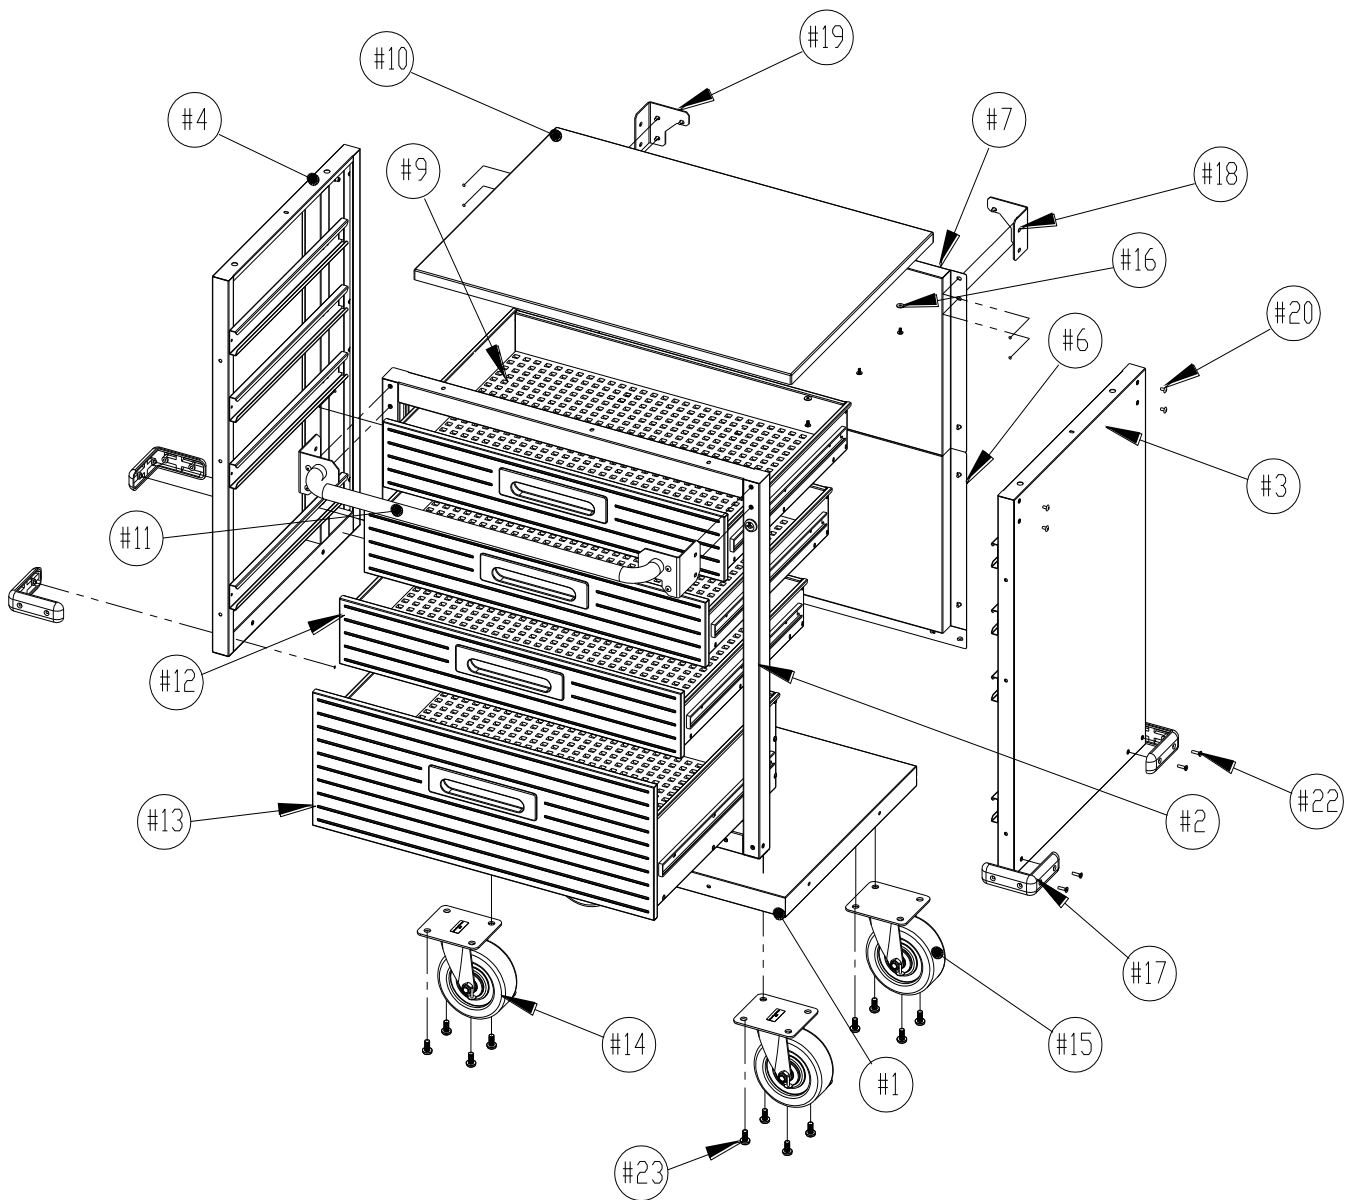

Zusammenbau Große Schublade

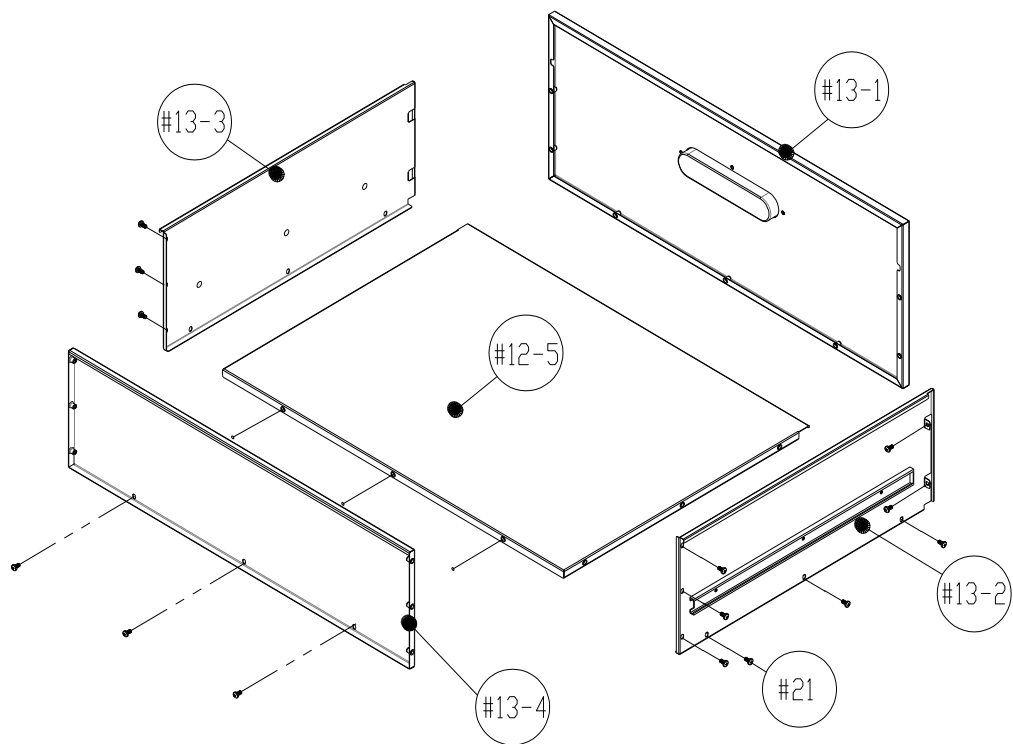


Zusammenbau Kleine Schublade

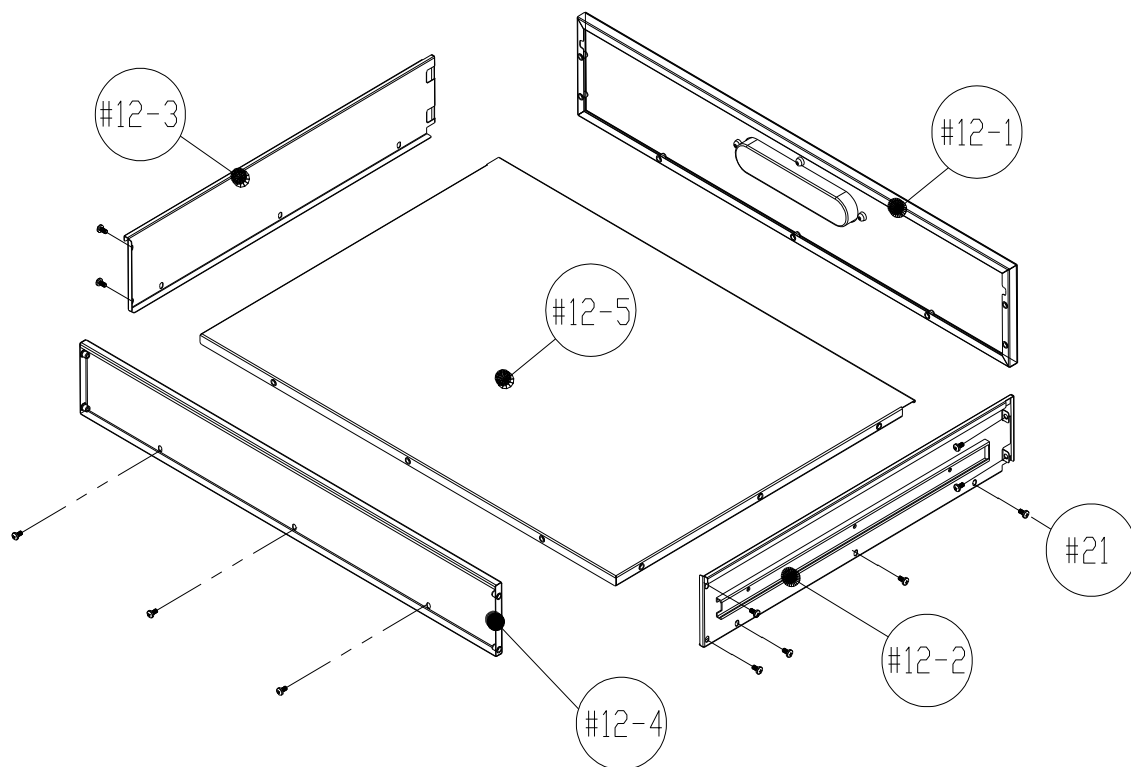


BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

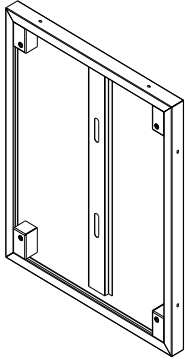


(#1) Unterteil x 1 Stück

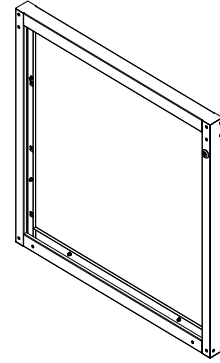


(#2) Vorderteil x 1 Stück

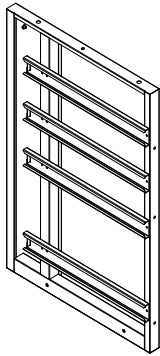


(#3) Rechtes Seitenteil x 1 Stück

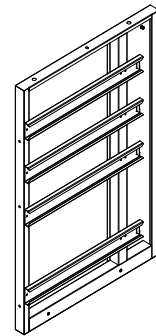


(#4) Linkes Seitenteil x 1 Stück

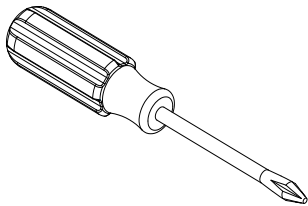


(#5) Schraubendreher x 1 Stück

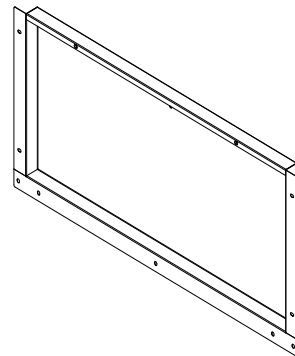

(#6) Unteres Rückteil x 1 Stück

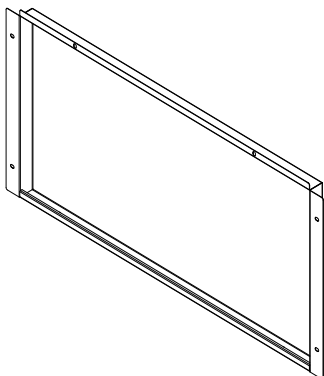


(#7) Oberes Rückteil x 1 Stück

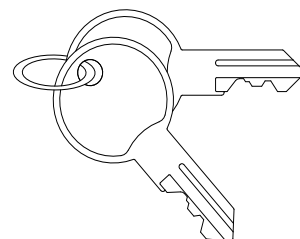


(#8) Schlüssel x 2 Stück

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

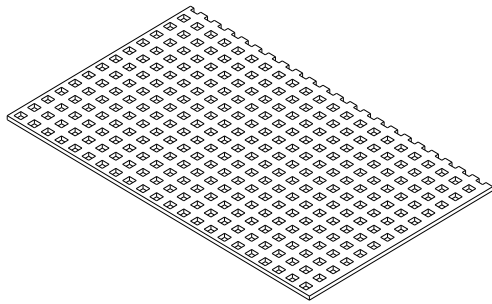


(#9) Rutschfeste Unterlage x 4 Stück

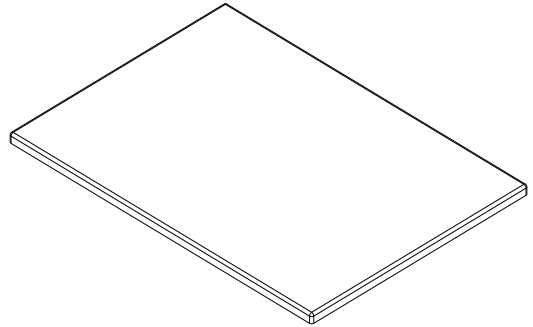


(#10) Arbeitsplatte aus Holz x 1 Stück

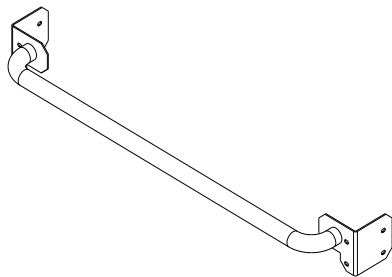


(#11) Lenkstange x 1 Stück

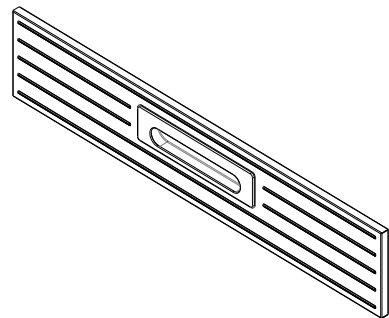


(#12-1) Kleine Schublade Vorderteil x 3 Stück

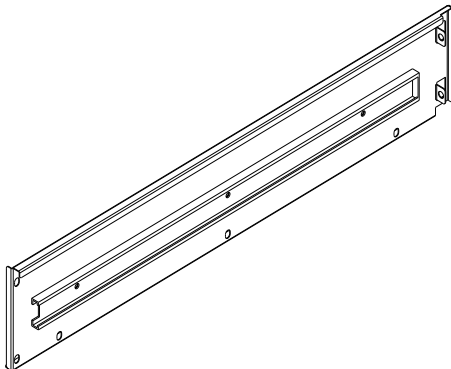


(#12-2) Kleine Schublade linkes Seitenteil x 3 Stück

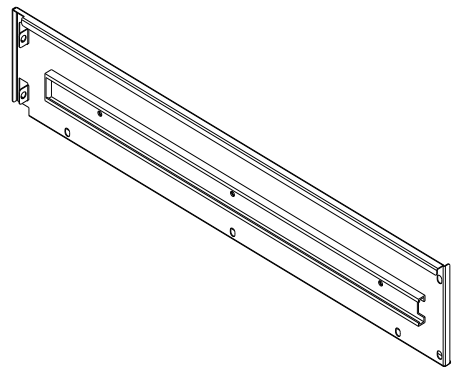

(#12-3) Kleine Schublade rechtes Seitenteil x 3 Stück

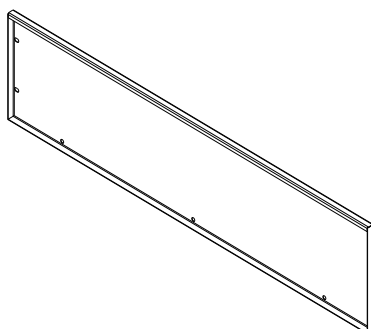









(#12-4) Kleine Schublade Rückteil x 3 Stück

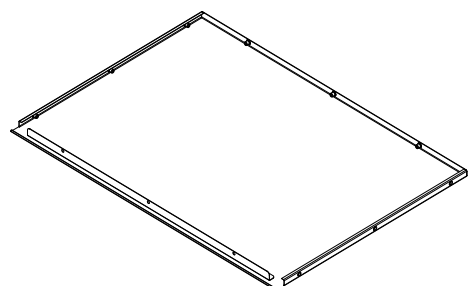

(#12-5) Schublade Unterteil x 4 Stück


BESTANDSLISTE

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

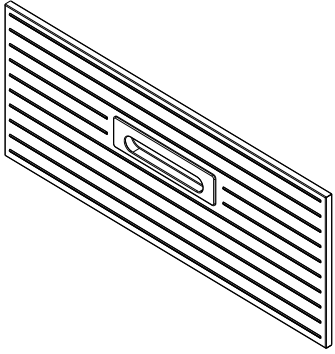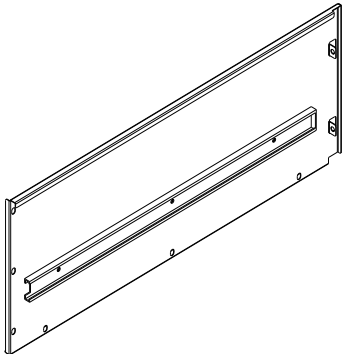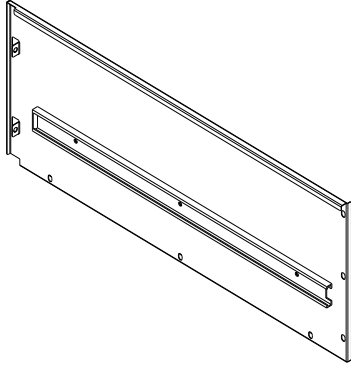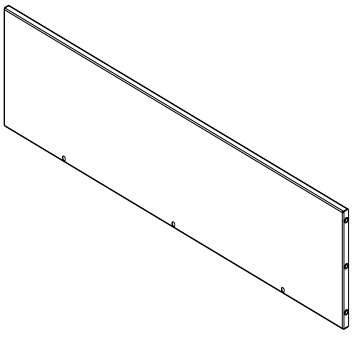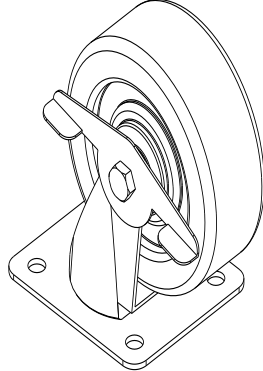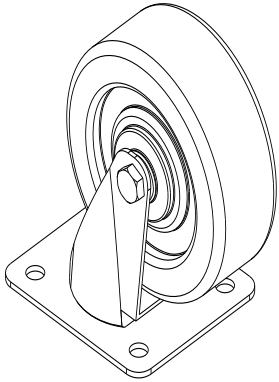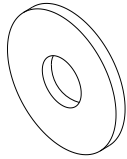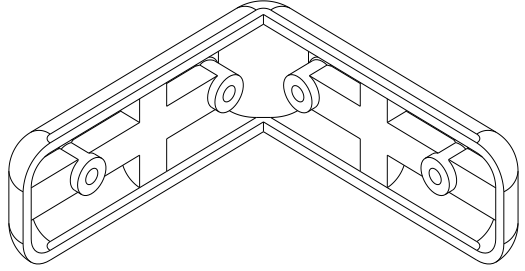
	
(#13-1) Große Schublade Vorderteil x 1 Stück	(#13-2) Große Schublade linkes Seitenteil x 1 Stück
	
(#13-3) Große Schublade rechtes Seitenteil x 1 Stück	(#13-4) Große Schubladen Rückteil x 1 Stück
	
(#14) Lenkrollen mit Festellbremse x 2 Stück	(#15) Lenkrollen ohne Festellbremse x 2 Stück
	
(#16) Unterlegscheibe (M4) x 4 Stück	(#17) Eckverstärkungen x 4 Stück

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

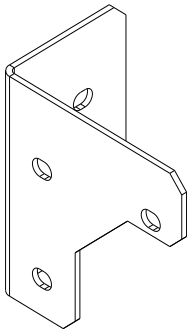


(#18) Eckschutz hinten rechts x 1 Stück

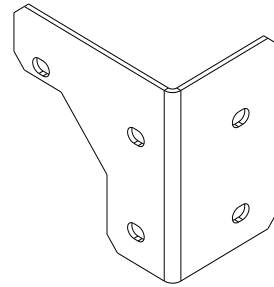


(#19) Eckschutz hinten links x 1 Stück

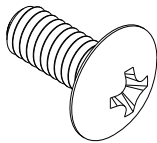


(#20) Schraube A (M4 x 10L) x 51 Stück

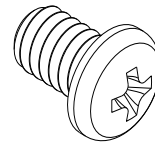

(#21) Schraube B (M4 x 8L) x 82 Stück

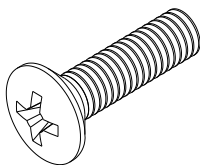


(#22) Schraube C (M4 x 18L) x 16 Stück

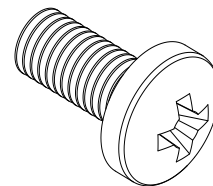

(#23) Schraube D (M8 x 18L) x 16 Stück

UltraHD Rollschrank mit 4 Schubladen (Artikel Nr. WEB649)

Tip: Ein magnetischer Schraubendreher ist für komfortable Montage im Lieferumfang enthalten. Bei Verwenden eines elektrischen Schraubendrehers bitte auf eine niedrige Drehmomenteinstellung achten.

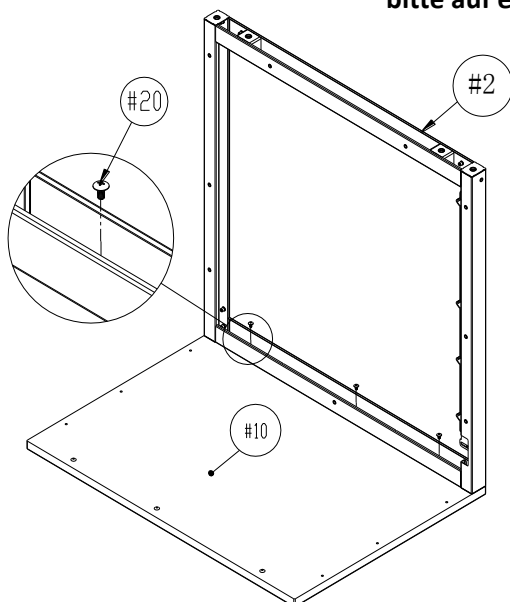


Schritt 1: Montage des Vorderteils (#2).

a). Öffnen Sie den Karton und entnehmen alle Teile. Dann öffnen Sie die Verpackung der Arbeitsplatte aus Holz (#10).

Hinweis: Die Arbeitsplatte aus Holz ist in einem separaten Karton verpackt.


b). Befestigen Sie das Vorderteil (#2) vorne an der Arbeitsplatte aus Holz (#10), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie den Schraubendreher (#5) und 3 Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

Hinweis: Die Bohrlöcher haben ein wenig Spielraum, stellen Sie sicher, dass das Vorderteil (oben und Seiten) und die Arbeitsplatte aus Holz bündig sind, dies gewährleistet spätere Justierungen zu erleichtern.

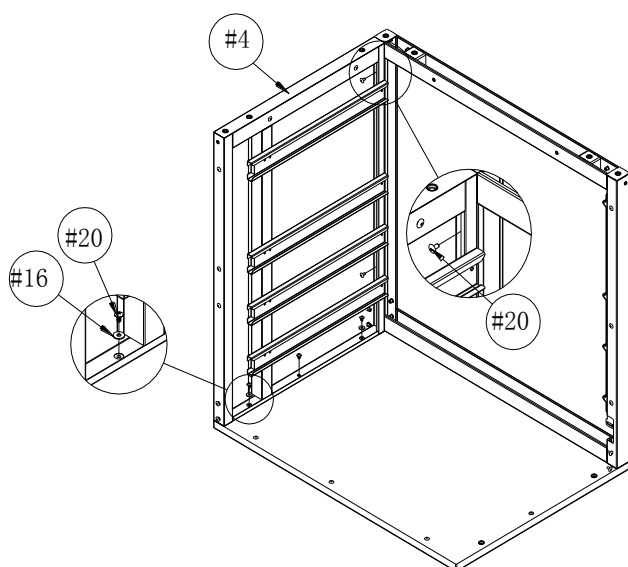


Schritt 2: Montage des linken Seitenteils (#4).

Positionieren Sie das linke Seitenteil (#4) an das Vorderteil (#2) und die Arbeitsplatte aus Holz (#10). Arretieren Sie die Löcher und stellen Sie sicher dass das obere Ende des linken Seitenteils (#4) und die Arbeitsplatte aus Holz (#10) bündig sind. Benutzen Sie den Schraubendreher (#5) und 6 Schrauben A (#20) mit Dichtungsring (#16) und befestigen das linke Seitenteil (#4) an das Vorderteil (#2) und dann an die Arbeitsplatte aus Holz (#10).

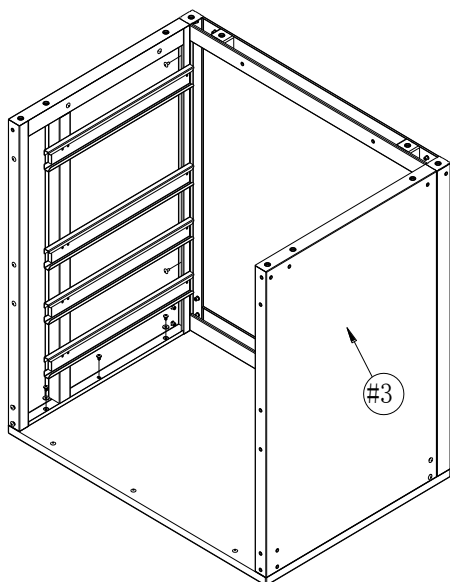

Schritt 3: Montage des rechten Seitenteils (#3).


Positionieren Sie das rechte Seitenteil (#3) an das Vorderteil (#2) und die Arbeitsplatte aus Holz (#10). Arretieren Sie die Löcher und stellen Sie sicher dass das obere Ende des rechten Seitenteils (#3) und die Arbeitsplatte aus Holz (#10) bündig sind. Benutzen Sie den Schraubendreher (#5) und Schraube A (#20) mit Unterlegscheibe (#16) und befestigen das rechte Seitenteil (#3) an das Vorderteil (#2) und dann an die Arbeitsplatte aus Holz (#10).

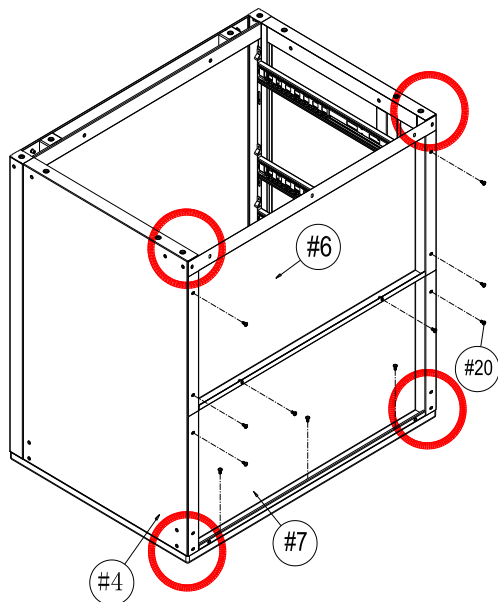

Schritt 4: Montage des oberen Rückteils (#7) und unteren Rückteils (#6).


a). Befestigen Sie das obere Rückteil (#7) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das obere Rückteil (#7) gemäß den Pfeil-Hinweisen an der Arbeitsplatte aus Holz (#10) angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben A (#20) und befestigen das obere Rückteil an die Arbeitsplatte aus Holz (#10) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).

b). Befestigen Sie das untere Rückteil (#6) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das untere Rückteil (#6) gemäß den Pfeil-Hinweisen auf dem oberen Rückteil (#7) angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie 8 Schrauben A (#20) und befestigen das untere Rückteil (#6) an das obere Rückteil (#7) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).

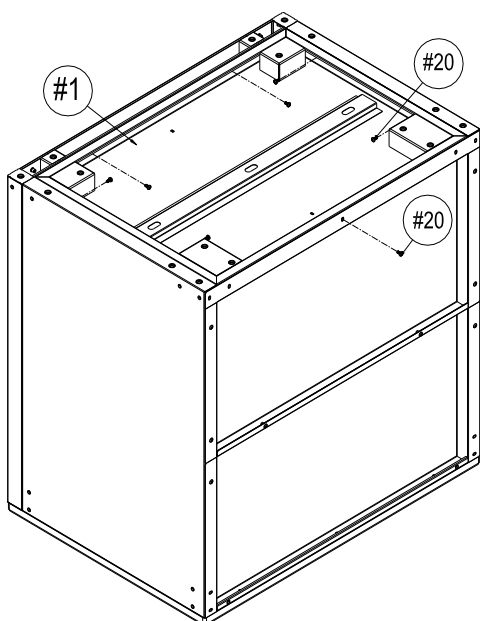


Schritt 5: Montage des Unterteils (#1).

Befestigen Sie das Unterteil (#1) an das linke und rechte Seitenteil (#4, #3), Vorderteil (#2) und unteres Rückteil (#6). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

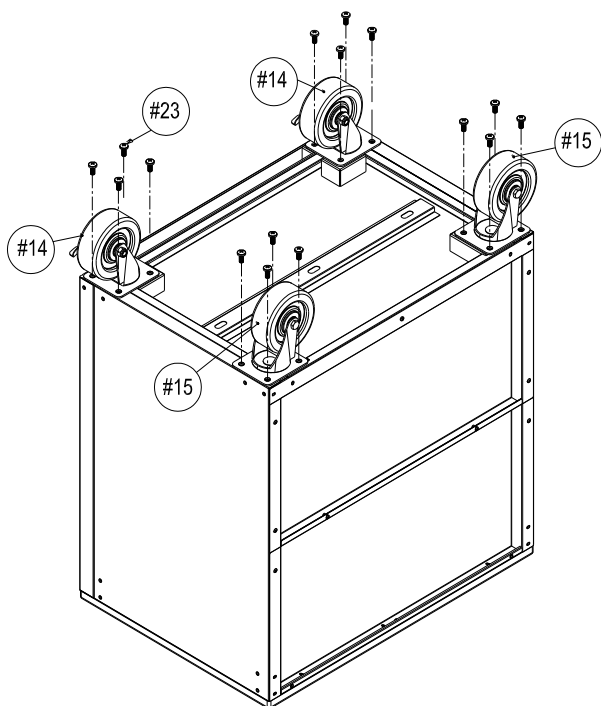

Schritt 6: Montage der Lenkrollen (#14, #15).


Montieren Sie die Lenkrollen mit Feststellbremse (#14) an die Vorderseite des Unterteils (#1) und die Lenkrollen ohne Feststellbremse (#15) an die Hinterseite des Unterteils. Benutzen Sie Schrauben D (#23) und ziehen diese an.

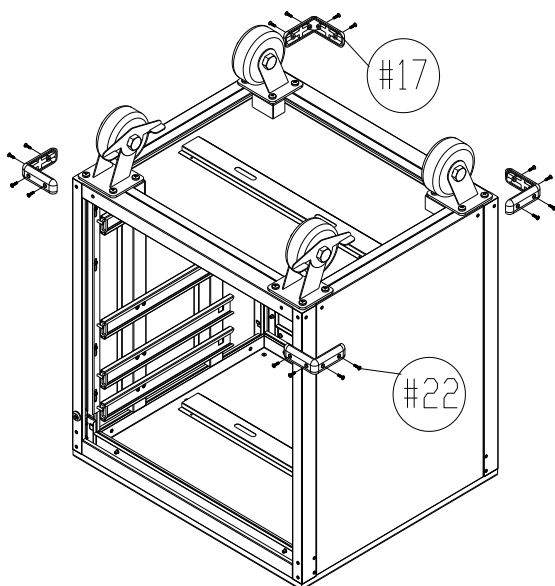

Schritt 7: Montage der Eckverstärkungen (#17).

Befestigen Sie die Eckverstärkungen (#17) an die unteren 4 Ecken des Rollschanks. Benutzen Sie Schrauben C (#22) und ziehen diese an.


Hinweis: Stellen Sie den Rollschrank aufrecht nach diesem Schritt.

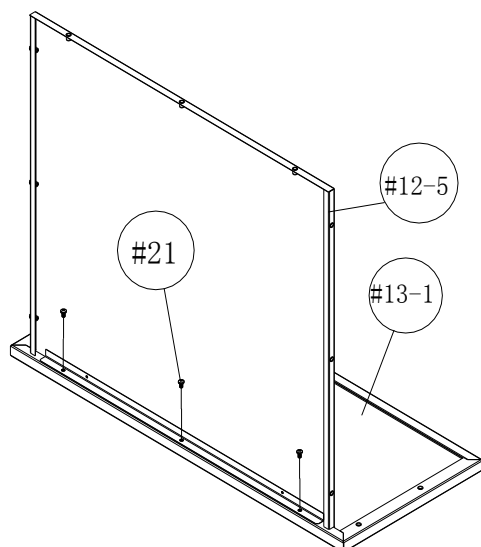

Schritt 8: Montage Große Schubladen Unterteil (#12-5) an Große Schubladen Vorderteil (#13-1).


Befestigen Sie das Große Schubladen Unterteil (#12-5) an die Rückseite des Große Schubladen Vorderteils (#13-1). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben B (#21) und Schraubendreher (#5) und ziehen diese an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

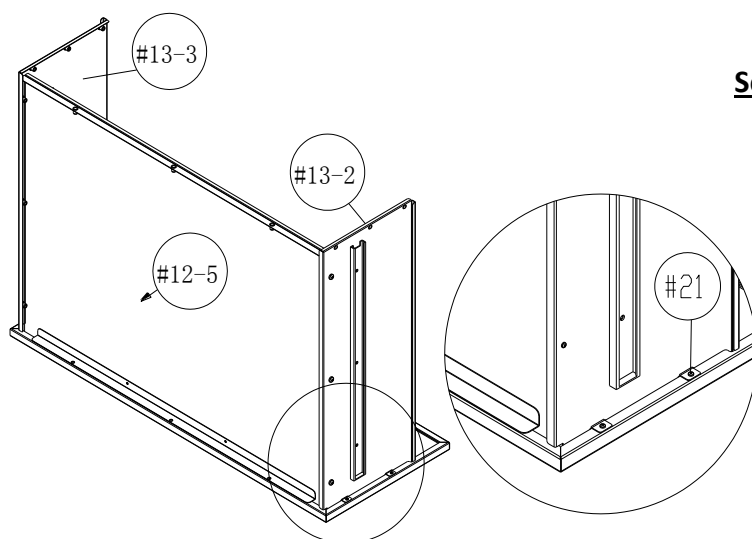

Schritt 9: Montage Große Schublade Seitenteile (#13-2 und #13-3).


Befestigen Sie die Große Schubladen Seitenteile (#13-2 und #13-3), eines nach dem anderen, an das Schubladen Vorderteil (#13-1). Stellen Sie sicher, dass die Große Schubladen Seitenteile senkrecht auf der Rückseite des Schubladen Vorderteils (#13-1) platziert werden. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben B (#21) und ziehen diese an.

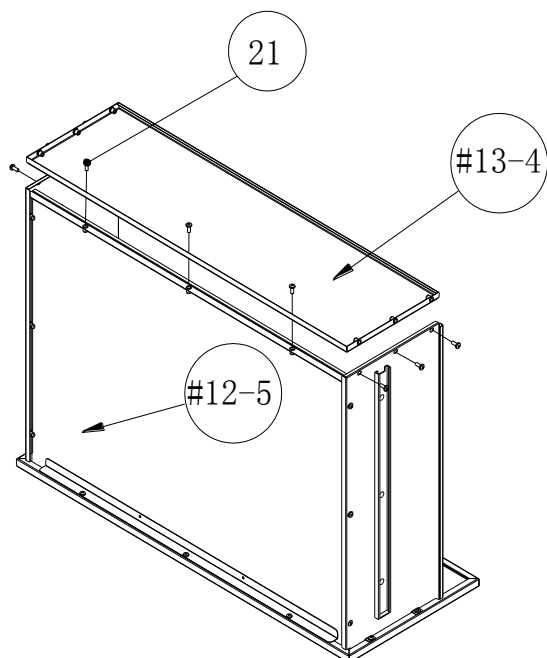

Schritt 10: Montage Große Schublade Rückteil (#13-4).

Befestigen Sie das Große Schubladen Rückteil (#13-4) an den Rest der bereits montierten Schublade. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schrauben B (#21) und ziehen diese an.

Wenn Sie die Große Schublade zusammengebaut haben, wiederholen Sie die **Schritte 8 bis 10**, um die anderen Kleinen Schubladen zusammenzubauen. Sobald Sie fertig sind, sollten Sie drei Kleine Schubladen haben.

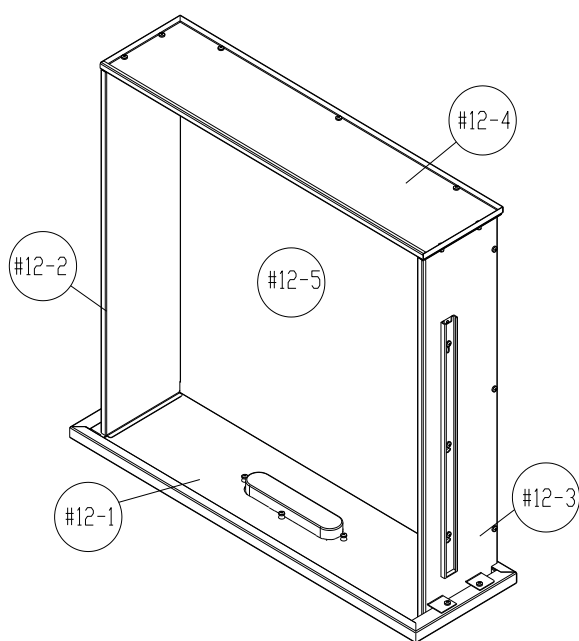


Schritt 11: Montieren Sie die Kleine Schublade auf gleiche Weise.

Wiederholen Sie **Schritt 8-10**, benutzen Sie jedoch die Kleine Schublade Seitenteile (#12-2, #12-3), Vorderteil (#12-1), Rückteil (#12-4) und Unterteil (#12-5), um die Kleine Schublade zu montieren. Nach Zusammenbau sollten Sie drei Kleine Schubladen haben.

UltraHD Rollschrank mit 4 Schubladen (Artikel Nr. WEB649)




ACHTUNG: Ziehen Sie die Kugellager Führungen vollständig aus bevor Sie die Schubladen befestigen.

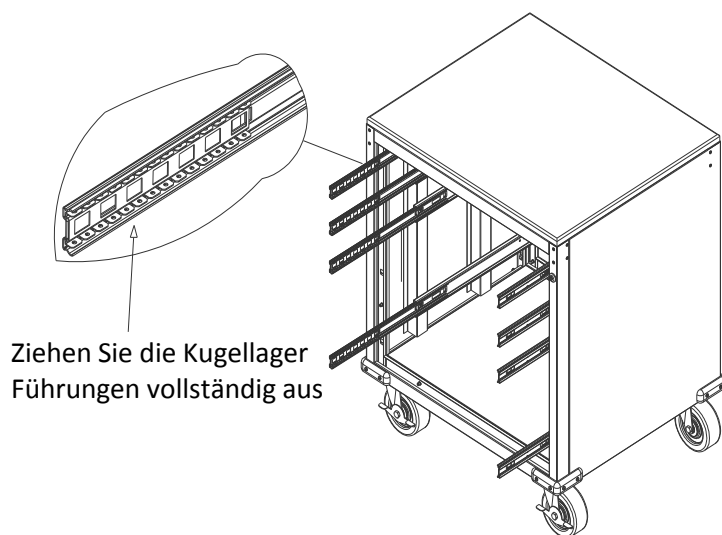


Ziehen Sie die Kugellager Führungen vollständig aus

Schritt 12: Einsetzen der vier Schubladen in den Rollschrank.

Ziehen Sie die Führungsschienen vollständig aus, anschliessend die Schienen der Schubladen vorsichtig auf den Führungsschienen des Rollwagens ansetzen. Vorsicht: Bei zuviel Kraftaufwendung können irreparable Schäden an den Führungsschienen entstehen! Die Schublade kann jetzt in den Rollwagen geschoben werden. Auf gleiche Weise die anderen drei Schubladen montieren.

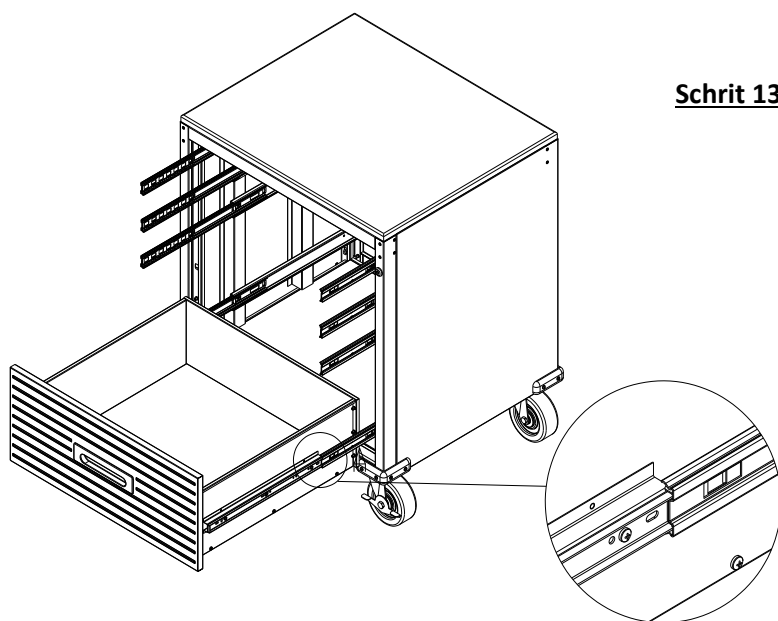

Schritt 13: Nachdem die vier Schubladen eingeschoben wurden, legen Sie die rutschfesten Unterlagen (#9) in die Schubladen.


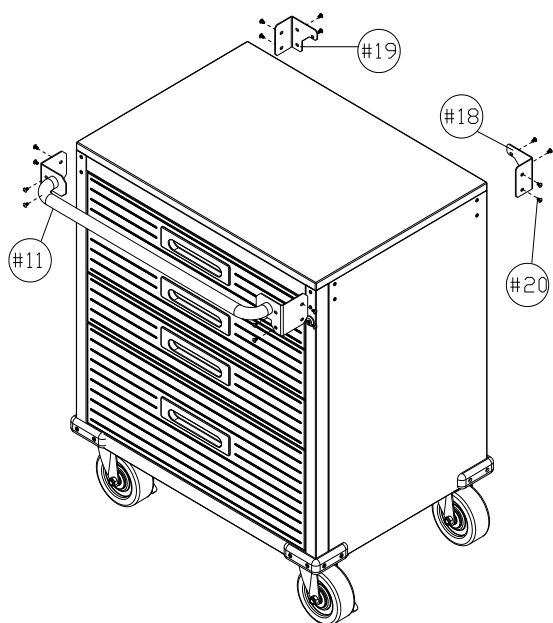


Schritt 14: Montage des Eckschutzes (#18 und #19) und Lenkstange (#11).

a). Benutzen Sie Schrauben A (#20), um die Lenkstange (#11) an die Vorderseite des Werkstattwagens zu montieren.


b). Befestigen Sie den linken und rechten hinteren Eckschutz (#18, #19) an das Rückteil des Werkstattwagens. Benutzen Sie Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

UltraHD Rollschrank mit 4 Schubladen (Artikel Nr. WEB649)

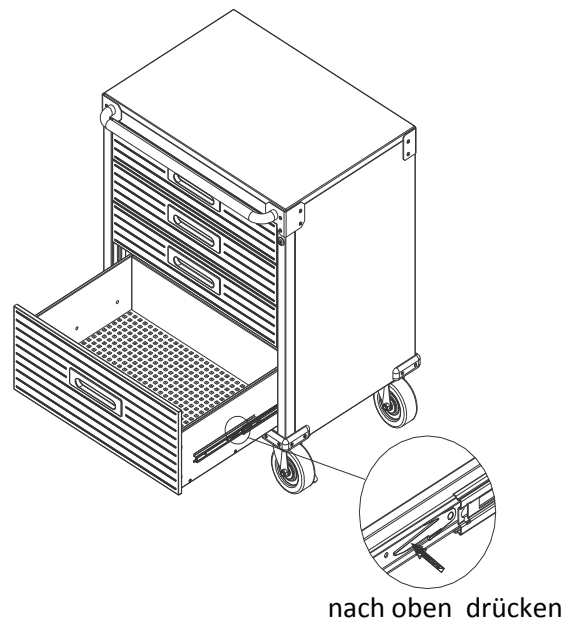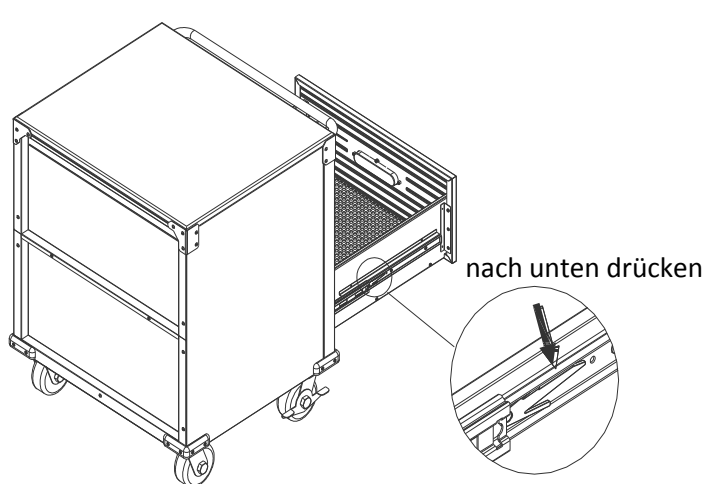

Wie werden die Schubladen aus dem Rollwagen entnommen.
Auf der rechten Seite der Schublade die schwarze Kunststoff-Feder nach oben drücken; auf der linken Seite die schwarze Kunststoff-Feder nach unten drücken - die Positon halten. Die Schublade kann jetzt herausgenommen werden.

! Hinweis zur Sicherheit: Öffnen Sie nur 1 Schublade zum gleichen Zeitpunkt, um ein Umkippen zu vermeiden.
18 kg maximale Belastung für jede Schublade.
Gesamt Tragkraft des Werkstattwagens 137 kg.

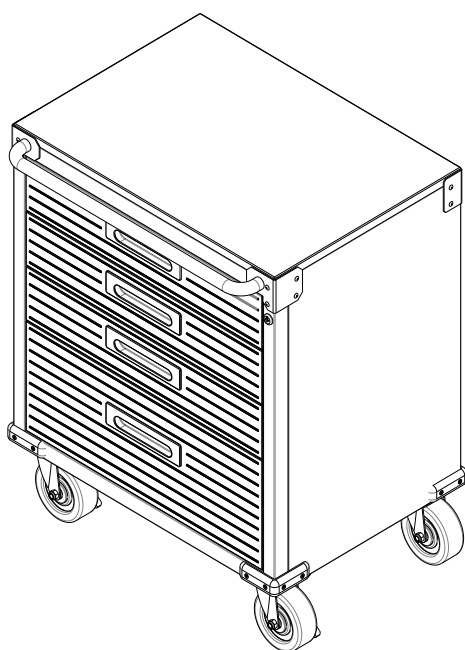

PFLEGEHINWEISE

Lenkrollen: Einmal jährlich mit geeigneten Schmiermitteln pflegen. Kugellager Führungsschienen:

Zweimal jährlich mit geeigneten Schmiermitteln pflegen.

Schloss: Einmal jährlich mit geeigneten Schmiermitteln pflegen.

Edelstahl:

Dieser Artikel hat eine Anti-Fingerabdruck Oberfläche. Verwenden Sie keine traditionellen Edelstahlreinigungsmittel. Reiben Sie die Oberfläche behutsam einmal im Monat mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (vorzugsweise ein Mikrofasertuch) ab. Dies ist die beste Vorgehensweise, um unerwünschte

Fingerabdrücke oder Fettflecken zu vermeiden. Sobald die Oberfläche sauber ist, gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken wischen. Denken Sie daran, immer in Richtung der Oberfläche (nicht entgegengesetzt) abwischen und ein fusselfreies verwenden.

Die Montage ist genau nach Anleitung des Herstellers durchzuführen - andernfalls kann bei unsachgemäßer Montage ein Sicherheitsrisiko auftreten.

VORSICHT: Nur auf einer festen, ebenen Oberfläche verwenden.